



KONICA MINOLTA

bizhub C754e/C654e

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



Πίνακας Περιεχομένων

1 Εισαγωγή

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 1.1 | Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον | 1-3 |
| | Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες | 1-3 |
| | Energy Star® | 1-3 |
| | Τι είναι ένα προϊόν ENERGY STAR®; | 1-3 |
| | Περιβαλλοντικά οφέλη από τη διαχείριση της ενέργειας | 1-4 |
| | Ανακυκλωμένο χαρτί | 1-4 |
| | Εκτύπωση διπλής όψης | 1-4 |
| 1.2 | Πιστοποίηση για τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό και την Ευρώπη | 1-5 |
| | For U.S.A | 1-5 |
| | For Canada | 1-5 |
| | For Mexico | 1-5 |
| | Για την Ευρώπη | 1-5 |
| 1.3 | Πληροφορίες Ασφαλείας | 1-6 |
| | Σύμβολα προειδοποίησης και προληπτικών μέτρων | 1-6 |
| | Σημασία των συμβόλων | 1-6 |
| 1.4 | Δηλώσεις συμμορφώσεως με την κείμενη νομοθεσία | 1-11 |
| | Σήμα CE (δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα) για χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) | 1-11 |
| | USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users) | 1-11 |
| | INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 IS-SUE 4) (for Canada users) | 1-11 |
| | Για χρήστες σε κράτη που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της κατηγορίας B | 1-11 |
| | Πιστοποίηση GS | 1-11 |
| | Ασφάλεια επί συσκευών με λέιζερ | 1-12 |
| | Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ | 1-12 |
| | CDRH regulations | 1-12 |
| | Για ευρωπαίους χρήστες | 1-13 |
| | Για χρήστες στη Δανία | 1-13 |
| | Για χρήστες στη Φλανδρία και τη Σουηδία | 1-13 |
| | Για χρήστες στη Νορβηγία | 1-13 |
| | Ετικέτα ασφαλείας λέιζερ | 1-14 |
| | Απελευθέρωση όζοντος | 1-14 |
| | Θόρυβος (μόνο για χρήστες στην Ευρώπη) | 1-14 |
| | Μόνο για κράτη-μέλη της ΕΕ | 1-14 |
| | Καλώδιο τηλεφόνου (Για χρήστες σε χώρες που υπόκεινται σε διατάξεις κατηγορίας B) | 1-15 |
| 1.5 | Προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες | 1-16 |
| 1.6 | Ειδική σημείωση προς το χρήστη | 1-17 |
| | Για την Ευρώπη | 1-17 |
| 1.7 | Ανάγκη χώρου | 1-18 |
| 1.8 | Προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία | 1-20 |
| | Παροχή ρεύματος | 1-20 |
| | Λειτουργικό περιβάλλον | 1-20 |
| | Αποθήκευση των αντιγράφων | 1-20 |
| | Δεδομένα αποθηκευμένα σε αυτό το μηχάνημα | 1-20 |
| 1.9 | Νομικοί περιορισμοί στην αντιγραφή | 1-21 |
| 1.10 | Δηλώσεις περί εμπορικών σημάτων | 1-22 |
| | Copyright | 1-23 |
| | Σημείωση | 1-23 |
| 1.11 | Σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικού για τελικούς χρήστες | 1-24 |
| 1.12 | i-Option LK-105 v3 (PDF με δυνατότητα αναζήτησης) Σύμβαση άδειας χρήσης για τελικούς χρήστες | 1-26 |

2 Σχετικά με αυτό το μηχάνημα

| | | |
|------------|---|-------------|
| 2.1 | Εισαγωγή στις οδηγίες χρήσης..... | 2-3 |
| 2.1.1 | [Γρήγορη εκκίνηση] (αυτό το εγχειρίδιο) | 2-3 |
| 2.1.2 | [Online οδηγίες χρήσης]..... | 2-3 |
| | Διάταξη άνω σελίδας..... | 2-4 |
| | Λειτουργικό περιβάλλον | 2-4 |
| 2.1.3 | Σύμβολα και χρήση αυτών στις Οδηγίες χρήσης | 2-5 |
| | Διαδικαστικές οδηγίες | 2-5 |
| | Σύμβολα και χρήση αυτών..... | 2-5 |
| | Σημειογραφία ονομάτων εφαρμογών | 2-6 |
| 2.2 | Σχετικά με αυτό το μηχάνημα | 2-7 |
| 2.2.1 | Προαιρετικά εξαρτήματα..... | 2-7 |
| 2.2.2 | Όνομα εξαρτημάτων (MFP) | 2-10 |
| | Μπροστινή πλευρά | 2-10 |
| | Πίσω πλευρά | 2-11 |
| 2.2.3 | Όνομα εξαρτημάτων (Προαιρετικές μονάδες) | 2-12 |
| | Τελικός επεξεργαστής FS-535, Συρραπτικό ράχης SD-512, Σετ τρυπήματος PK-521 | 2-12 |
| | Μονάδα διαχωρισμού εργασιών JS-602 | 2-14 |
| | Μονάδα διπλώματος Z ZU-606 | 2-15 |
| | Ενθέτης PI-505 | 2-16 |
| | Τελικός επεξεργαστής FS-534, Συρραπτικό ράχης SD-511, Σετ τρυπήματος PK-520 | 2-17 |
| | Μονάδα μεγάλης χωρητικότητας LU-301/LU-204..... | 2-19 |
| 2.3 | Τροφοδοσία ρεύματος | 2-20 |
| 2.3.1 | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής | 2-20 |
| 2.3.2 | Χρήση του κουμπιού ισχύος | 2-21 |
| 2.3.3 | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας..... | 2-22 |
| | Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας..... | 2-22 |
| 2.4 | Πίνακας ελέγχου | 2-23 |
| 2.4.1 | Όνόματα εξαρτημάτων..... | 2-23 |
| 2.5 | Οθόνη αφής..... | 2-25 |
| 2.5.1 | Κύριο μενού | 2-25 |
| | Διάταξη του κύριου μενού | 2-25 |
| | Ρύθμιση των παραμέτρων του κύριου μενού | 2-26 |
| 2.5.2 | Χειρισμός του πίνακα αφής..... | 2-26 |
| | Πάτημα..... | 2-26 |
| | Διπλό πάτημα | 2-26 |
| | Ελαφρύ άγγιγμα | 2-27 |
| | Μεταφορά..... | 2-27 |
| | Μετατόπιση | 2-27 |
| | Παρατεταμένο άγγιγμα | 2-27 |
| | Μετάθεση και απόθεση | 2-28 |
| | Τσίμπημα μέσα/έξω | 2-28 |
| | Περιστροφή | 2-28 |
| | Προφυλάξεις κατά τη χρήση του πίνακα αφής | 2-29 |
| 2.5.3 | Προβολή του πληκτρολογίου | 2-29 |
| | Μετακίνηση του πληκτρολογίου | 2-30 |
| | Κλείσιμο πληκτρολογίου | 2-30 |
| | Για συνεχή εμφάνιση του πληκτρολογίου..... | 2-30 |
| 2.5.4 | Εισαγωγή χαρακτήρων | 2-31 |
| | Κατά την πληκτρολόγηση στην "Ομάδα 1":..... | 2-31 |
| 2.6 | Εργασίες | 2-32 |
| 2.6.1 | Οθόνη εργασιών..... | 2-32 |
| 2.6.2 | Λειτουργία πολλαπλών εργασιών | 2-33 |
| 2.7 | Τοποθέτηση χαρτιού | 2-34 |
| 2.7.1 | Φόρτωση χαρτιού στο Συρτάρι 1 ή το Συρτάρι 2 | 2-34 |
| | Κατάλληλοι τύποι χαρτιού..... | 2-34 |
| | Πώς να τοποθετήσετε χαρτί | 2-34 |
| 2.7.2 | Τοποθέτηση χαρτιού στο Συρτάρι 3 ή το Συρτάρι 4 | 2-35 |
| | Κατάλληλοι τύποι χαρτιού..... | 2-35 |
| | Πώς να τοποθετήσετε χαρτί | 2-35 |



| | | |
|-------|---|------|
| 2.7.3 | Τοποθέτηση χαρτιού στη μονάδα μεγάλης χωρητικότητας | 2-36 |
| | Κατάλληλοι τύποι χαρτιού..... | 2-36 |
| | Πώς να τοποθετήσετε χαρτί..... | 2-36 |
| 2.7.4 | Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας | 2-37 |
| | Κατάλληλοι τύποι χαρτιού..... | 2-37 |
| | Κατάλληλα μεγέθη χαρτιού | 2-37 |
| | Πώς να τοποθετήσετε χαρτί..... | 2-37 |

3 Βασικές ρυθμίσεις και λειτουργίες

| | | |
|------------|---|-------------|
| 3.1 | Λειτουργία εκτύπωσης..... | 3-3 |
| 3.1.1 | Απαιτούμενες ρυθμίσεις και βασικές λειτουργίες (Για Windows OS)..... | 3-3 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-3 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-3 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-4 |
| | Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος | 3-4 |
| | Εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού εκτυπωτή | 3-5 |
| | Δεδομένα εκτύπωσης..... | 3-5 |
| | Τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή | 3-6 |
| 3.1.2 | Απαιτούμενες ρυθμίσεις και βασικές λειτουργίες (Για Mac OS) | 3-6 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-6 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-7 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-7 |
| | Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος | 3-8 |
| | Εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού εκτυπωτή | 3-10 |
| | Πρόσθεση και ρύθμιση των παραμέτρων ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή | 3-11 |
| | Δεδομένα εκτύπωσης..... | 3-11 |
| 3.2 | Λειτουργία Σάρωση για αποστολή..... | 3-12 |
| 3.2.1 | Διάφορες μέθοδοι αποστολής | 3-12 |
| | Αποστολή δεδομένων στον υπολογιστή σας (Αποστολή SMB) | 3-12 |
| | Αποστολή δεδομένων ως επισύναψη σε e-mail (Αποστολή e-mail)..... | 3-12 |
| | Αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης USB (Εξωτερική μνήμη)..... | 3-12 |
| | Διάφορες μεθόδους για αποστολή και αποθήκευση δεδομένων | 3-13 |
| 3.2.2 | Αποστολή δεδομένων στον υπολογιστή σας με Windows (Αποστολή SMB) | 3-13 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-13 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-14 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-14 |
| | Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος | 3-14 |
| | Λίστα ελέγχου | 3-15 |
| | Έλεγχος στοιχείων υπολογιστή | 3-15 |
| | Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας | 3-16 |
| | Καταχώριση προορισμών..... | 3-17 |
| | Αποστολή του πρωτοτύπου | 3-19 |
| 3.2.3 | Αποστολή δεδομένων στον Mac υπολογιστή σας (Αποστολή SMB) | 3-21 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-21 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-21 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-22 |
| | Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος | 3-22 |
| | Ρύθμιση παραμέτρων μηχανήματος (για Mac OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση) | 3-23 |
| | Λίστα ελέγχου | 3-24 |
| | Έλεγχος στοιχείων υπολογιστή | 3-24 |
| | Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας | 3-24 |
| | Καταχώριση προορισμών..... | 3-25 |
| | Αποστολή του πρωτοτύπου | 3-27 |
| 3.2.4 | Αποστολή δεδομένων σάρωσης μέσω e-mail (Αποστολή e-mail) | 3-29 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-29 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-29 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-30 |
| | Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος | 3-30 |
| | Ρύθμιση περιβάλλοντος αποστολής e-mail | 3-31 |
| | Ρύθμιση παραμέτρων των στοιχείων διαχειριστή | 3-32 |
| | Αποστολή του πρωτοτύπου | 3-33 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| 3.3 | Λειτουργία φαξ | 3-35 |
| 3.3.1 | Απαιτούμενες ρυθμίσεις και βασικές λειτουργίες | 3-35 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-35 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-35 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-36 |
| | Καταχώριση στοιχείων αποστολής | 3-36 |
| | Επιλογή μεθόδου κλήσης | 3-37 |
| | Αποστολή του πρωτοτύπου | 3-38 |
| 3.3.2 | Αποστολή φαξ απευθείας από υπολογιστή (Αποστολή Φαξ μέσω PC)..... | 3-40 |
| | Ροή προετοιμασίας | 3-40 |
| | Ροή διαδικασίας | 3-41 |
| | Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου | 3-41 |
| | Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος | 3-41 |
| | Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης φαξ | 3-42 |
| | Αποστολή δεδομένων..... | 3-43 |
| 3.4 | Λειτουργία αντιγραφής | 3-44 |
| | Βασικός χειρισμός | 3-44 |
| | Επαλήθευση χρήστη | 3-46 |
| 3.5 | Καταχώρηση ενός προορισμού | 3-47 |
| 3.5.1 | Καταχώριση ενός βιβλίου διευθύνσεων | 3-47 |
| | Χρήση του πίνακα ελέγχου για την καταχώριση ενός βιβλίου διευθύνσεων - Καταχώριση από τις βοηθητικές λειτουργίες | 3-47 |
| | Χρήση του πίνακα ελέγχου για την καταχώριση ενός βιβλίου διευθύνσεων - Καταχώριση στη λειτουργία Σάρωση/φαξ..... | 3-49 |
| | Χρήση του υπολογιστή για την καταχώριση ενός προορισμού απλής αφής | 3-51 |
| 3.5.2 | Απαιτούμενες πληροφορίες για την καταχώριση ενός προορισμού | 3-52 |
| 3.5.3 | Καταχώρηση μιας ομάδας | 3-53 |
| | Καταχώριση νέας ομάδας..... | 3-53 |
| 3.5.4 | Ανάκτηση καταχωρισμένου προορισμού | 3-55 |
| | Ανάκτηση προορισμού..... | 3-55 |
| | Ορισμός προορισμού | 3-56 |
| 3.6 | Χρήση συσκευής μνήμης USB | 3-57 |
| 3.6.1 | Εκτύπωση δεδομένων μέσω συσκευής μνήμης USB | 3-57 |
| | Δεδομένα εκτύπωσης..... | 3-57 |
| 3.6.2 | Αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης σε συσκευή μνήμης USB (Εξωτερική μνήμη) | 3-59 |
| | Ορισμός επιτρεπόμενων λειτουργιών για εξωτερική μνήμη | 3-59 |
| | Αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης USB | 3-61 |
| 3.7 | Χρήση της λειτουργίας καθοδήγησης | 3-64 |
| 3.7.1 | Οθόνη καθοδήγησης | 3-64 |
| | Λήψη βοήθειας για την οθόνη που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή: | 3-64 |
| | Λήψη βοήθειας για την επιθυμητή λειτουργία ή διαδικασία:..... | 3-66 |
| | Λίστα μενού Βοήθεια | 3-68 |

4 Λειτουργίες για προχωρημένους

| | | |
|------------|---|------------|
| 4.1 | Τι είναι οι λειτουργίες για προχωρημένους; | 4-3 |
| 4.2 | Συσχέτιση με εφαρμογή | 4-4 |
| 4.3 | Καταχώριση άδειας του i-Option | 4-5 |
| | Ροή προετοιμασίας | 4-5 |
| | Καταχώριση της άδειας του i-Option | 4-5 |
| | Ενεργοποίηση της λειτουργίας i-Option | 4-8 |
| | Ορισμός παραμέτρων κάθε λειτουργίας | 4-9 |

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

| | | |
|------------|---|------------|
| 5.1 | Κύρια μηνύματα και λύσεις | 5-3 |
| 5.1.1 | Όταν εμφανίζεται μήνυμα αντικατάστασης των αναλώσιμων ή πραγματοποίησης καθαρισμού | 5-3 |
| 5.1.2 | Όταν συνεχίζει να παρουσιάζεται εμπλοκή χαρτιού..... | 5-4 |
| 5.1.3 | Όταν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος | 5-4 |
| 5.1.4 | Όταν εμφανίζεται το: [Σάρωση δυνατή κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης της εικόνας.] | 5-5 |



| | | |
|------------|---|-------------|
| 5.2 | Αν έχει μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης | 5-6 |
| 5.2.1 | Καθαρισμός του ηλεκτροστατικού σύρματος πλήρωσης | 5-6 |
| 5.2.2 | Καθαρισμός του γυαλιού της κεφαλής εκτύπωσης..... | 5-7 |
| 5.3 | Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μηχανήματος | 5-9 |
| 5.4 | Αν η οθόνη αφής δεν έχει ορατό σήμα εικόνας | 5-10 |
| 5.5 | Όταν εμφανίζεται μήνυμα αντικατάστασης των αναλώσιμων ή πραγματοποίησης καθαρισμού | 5-12 |
| | Αν έχουν εξαντληθεί τα συρραπτικά στον τελικό επεξεργαστή | 5-12 |
| | Όταν το δοχείο απορριμμάτων διάτρησης είναι πλήρες | 5-12 |
| | Αν εξαντλείται το τόνερ στην κασέτα τόνερ..... | 5-13 |
| | Αν το δοχείο απορριμμάτων τόνερ είναι πλήρες | 5-13 |
| 5.5.1 | Αντικατάσταση κασέτας τόνερ | 5-14 |
| 5.5.2 | Αντικατάσταση ενός δοχείου απορριμμάτων τόνερ | 5-15 |

6 Ευρετήριο



1

Εισαγωγή

1 Εισαγωγή

Αυτές οι οδηγίες [Γρήγορη εκκίνηση] χρησιμοποιούν εικόνες για να περιγραφούν οι διαδικασίες χειρισμού των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών με ευκολονόητο τρόπο.

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το παρόν εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε σε βάθος με τις χρήσιμες λειτουργίες που σας προσφέρει το μηχάνημα αυτό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης στο δίσκο DVD Οδηγιών χρήσης που συνοδεύει το παρόν μηχάνημα.

Για να λειτουργήσει το μηχάνημα κανονικά και με ασφάλεια, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τις πληροφορίες ασφάλειας στη Σ. 1-6 αυτού του εγχειριδίου πριν τη χρήση.

Το παρόν εγχειρίδιο επίσης περιλαμβάνει τα εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

- Για την τωρινή και μελλοντική ασφαλή χρήση του μηχανήματος επιβάλλεται η τήρηση
- Των οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια των αναλώσιμων και του μηχανήματος
- Των προληπτικών μέτρων κατά τη χρήση του μηχανήματος
- Των περιγραφών σχετικά με τα εμπορικά σήματα και την πνευματική ιδιοκτησία

Οι εικόνες και οι οιθόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο χειρισμού μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από τις παραστάσεις και τις οιθόνες του τρέχοντος εξοπλισμού.

1.1 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Η εταιρεία προσπαθεί διαρκώς να μειώσει τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο όλων των σταδίων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων η εταιρεία υλοποιεί μέτρα εξοικονόμησης πόρων ελαττώνοντας τον αριθμό σελίδων των Οδηγιών χρήσης.

Για πληροφορίες που απαιτούνται για τον χειρισμό του μηχανήματος, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον δίσκο DVD με τις Οδηγίες χρήσης (μορφότυπο HTML). Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν μία εξαιρετική λειτουργία αναζήτησης.

Λειτουργίες όπως η αναζήτηση μέσω λέξεων-κλειδιών και φίλτραρισμάτος είναι πολύ χρήσιμες όταν οι χρήστες αναζητούν όλα όσα θέλουν να ανακαλύψουν.

Energy Star®



Ως συνεργαζόμενα μέλη του ENERGY STAR®, κρίνουμε ότι αυτό το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές του προτύπου ENERGY STAR® για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Τι είναι ένα προϊόν ENERGY STAR®;

Ένα προϊόν ENERGY STAR® έχει μια ειδική λειτουργία, η οποία επιτρέπει την αυτόματη μετάπτωση σε μια "κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος" μετά το πέρας μιας περιόδου έλλειψης δραστηριότητας. Ένα προϊόν ENERGY STAR® χρησιμοποιεί αποδοτικότερα την ενέργεια, διατηρεί τους λογαριασμούς ρεύματος χαμηλούς και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντικά οφέλη από τη διαχείριση της ενέργειας

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας συσκευής εξαρτάται τόσο από τις λειτουργίες της όσο και από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Η κατάλληλη ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας σας προσφέρει έναν τρόπο χρήσης της συσκευής με εξοικονόμηση πόρων. Ορίζοντας μικρότερο χρόνο μετάβασης στις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. στη λειτουργία ύπνου), μπορεί να επιτευχθεί μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ανακυκλωμένο χαρτί

Αυτό το προϊόν μπορεί να εκτυπώσει σε ανακυκλωμένο χαρτί και σε χαρτί που συμμορφώνεται με διάφορες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και το πρότυπο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12281, καθώς σε και μη ανακυκλωμένο χαρτί. Εκτός των άλλων, μπορεί να εκτυπώσει σε ελαφρύτερο χαρτί, 64g/m² για παράδειγμα. Η χρήση αυτού του χαρτιού μικρού βάρους συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων.

Εκτύπωση διπλής όψης

Με ένα προϊόν που διαθέτει μονάδα διπλής όψης, μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού αυτόματα.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και το κόστος σας.

Το ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει αυτήν την λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης ως αρχική ρύθμιση στον υπολογιστή σας (Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει μη αυτόματα μετά την εγκατάσταση).

1.2 Πιστοποίηση για τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό και την Ευρώπη

For U.S.A.

This product is certified by following the model name in the U.S.A.

KONICA MINOLTA branded model C504500 (bizhub C754e and bizhub C654e).

For Canada

This product is certified by following the model name in the Canada.

KONICA MINOLTA branded model C504500 (bizhub C754e and bizhub C654e).

For Mexico

This product is certified by following the model name in the Mexico.

KONICA MINOLTA branded model C504500 (bizhub C754e and bizhub C654e).

Για την Ευρώπη

Το προϊόν αυτό φέρει, κατά μοντέλο, πιστοποίηση στην Ευρώπη.

KONICA MINOLTA, μοντέλο C504500 (bizhub C754e και bizhub C654e).

1.3 Πληροφορίες Ασφαλείας

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει λεπτομερείς υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτού του μηχανήματος. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της συσκευής, θα πρέπει όλοι οι χειριστές να διαβάσουν και να τηρούν προσεκτικά τις υποδείξεις σε αυτό το βιβλίο χειρισμού.

Παρακαλούμε διαβάστε την επόμενη ενότητα προτού συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια του χρήστη και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων με τη συσκευή.

Έχετε πάντα φυλαγμένο αυτό το βιβλίο χειρισμού κοντά στο μηχάνημα.

Να τηρείτε όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που εμφανίζονται σε κάθε ενότητα αυτού του βιβλίου χειρισμού.

KM_Ver.06OE

Αναφορά

- Ορισμένα μέρη του περιεχομένου αυτής της ενότητας μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο προϊόν που αγοράσατε.

Σύμβολα προειδοποίησης και προληπτικών μέτρων

Οι ακόλουθες ενδείξεις χρησιμοποιούνται στις ετικέτες προειδοποίησεων ή στις Οδηγίες χρήσης για να κατηγοριοποιηθεί το επίπεδο κινδύνου των προειδοποίησεων ασφαλείας.

| | | |
|--|---------------|---|
| | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και στο θάνατο. |
| | ΠΡΟΣΟΧΗ | Η παράβλεψη αυτής της υπόδειξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς απόμων ή σε υλικές ζημιές. |

Σημασία των συμβόλων



Ένα τρίγωνο παραπέμπει σε έναν κίνδυνο, για τον οποίο θα πρέπει να λάβετε αντίστοιχα μέτρα προφύλαξης.



Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για την πιθανότητα κινδύνου εγκαύματος.



Μια διαγώνιος δείχνει μια απαγορευμένη ενέργεια.



Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί να μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.



Ο μονόχρωμος μαύρος κύκλος υποδηλώνει ένα σύνολο ενεργειών που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί.



Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Αποσυναρμολόγηση και μετατροπές



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιφέρετε μετατροπές στο προϊόν αυτό και μην το αποσυναρμολογείτε, γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη. Αν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα μηχανισμό λέιζερ, οι ακτίνες λέιζερ μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση.
- Μην προσπαθήσετε, να αφαιρέσετε τα καλύμματα και τα πάνελ που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή. Μερικές συσκευές περιέχουν εξαρτήματα, που βρίσκονται κάτω από υψηλή τάση, ή μηχανισμούς λέιζερ, που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή τύφλωση.



Καλώδιο ρεύματος




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε μόνο το περιεχόμενο στη συσκευασία ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης. Εάν δεν περιέχεται κανένα ηλεκτρικό καλώδιο, χρησιμοποιήστε μόνο το ηλεκτρικό καλώδιο και το φίς που καθορίζονται στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. Σε περίπτωση χρήσης άλλου καλωδίου, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



Καλώδιο ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία μόνο για αυτό το μηχάνημα και ΠΟΤΕ μην το χρησιμοποιήσετε για ένα άλλο προϊόν. Εάν δεν τηρήσετε αυτά τα μέτρα προφύλαξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Προσέξτε να μην υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης από φθορά, τσάκισμα, τράβηγμα, ζέστη, από βαριά αντικείμενα ή από άλλη τυχόν αιτία. Η χρήση ενός καλωδίου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά (έκθεση του εσωτερικού του καλωδίου, κόψιμο καλωδίου, κλπ) μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, αμέσως θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια τηλεφωνήστε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

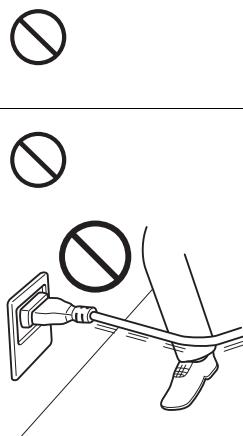

Παροχή ρεύματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε μόνο την τάση παροχής ρεύματος που ορίζεται στο μηχάνημα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα για να συνδέσετε άλλες συσκευές ή μηχανήματα. Η χρήση ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από την επισημασμένη τρέχουσα τιμή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Καταρχήν μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Η χρήση καλωδίου προέκτασης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτρικό σοκ. Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η πρίζα πρέπει να είναι κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορείτε να βγάλετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εάν παρουσιαστεί μια έκτακτη ανάγκη.



Καλώδιο ρεύματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τραβάτε και μην τοποθετείτε ποτέ το ρευματολήπτη (φίς) με υγρά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Τοποθετείτε το ρευματολήπτη εντελώς μέσα στην πρίζα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από το καλώδιο ρεύματος καθώς ενδέχεται να μην μπορείτε να το βγάλετε εύκολα από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος κατά την αποσύνδεση από την πρίζα. Σε περίπτωση που τραβήξετε το καλώδιο, μπορεί το ηλεκτρικό καλώδιο να υποστεί ζημιά, και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Απομακρύνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα του ρεύματος το λιγότερο μία φορά κάθε χρόνο και καθαρίζετε την περιοχή μεταξύ των επιφάνων. Όταν συγκεντρωθεί σκόνη μεταξύ των επιφάνων, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



Γείωση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι γειωμένο. (Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης σε μια πρίζα με γείωση.) Διαφορετικά, στην οπωσδήποτε όχι ιδιαίτερα πιθανή περίπτωση μίας διαρροής θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.




Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή άλλα δοχεία με νερό και μην αφήνετε μεταλλικά συρραπτικά ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Το χυμένο νερό ή τα μεταλλικά αντικείμενα που πέφτουν μέσα στη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή βλάβη. Εάν ένα κομμάτι μετάλλου, νερό, ή άλλα παρόμοια ξένα αντικείμενα βρεθούν εντός του προϊόντος, αμέσως θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και στη συνέχεια τηλεφωνήστε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

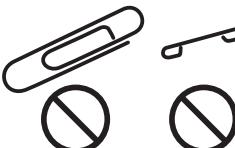

- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέου, υγρά ή αέρια εντός ή πλησίον του μηχανήματος. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος χρησιμοποιώντας εύφλεκτο σπρέυ αέρα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια ασφαλή και σταθερή επιφάνεια στήριξης. Σε περίπτωση, που η συσκευή μετακινηθεί ή πέσει κάτω, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μην τοποθετήσετε αυτήν τη συσκευή σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη σε σκόνη, ή σε μια θέση με μεγάλη υγρασία, καπνιά ή ατμό, κοντά στον πάγκο της κουζίνας, στο λουτρό ή σ' έναν υγραντήρα αέρα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης της συσκευής.
- Μην τοποθετήσετε αυτήν τη συσκευή σε μια ασταθή ή μη επίπεδη επιφάνεια στήριξης ή σ' έναν τόπο εγκατάστασης, που είναι εκτεθειμένος σε κραδασμούς και κτυπήματα. Η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκληθούν τραυματισμοί ή βλάβες στη συσκευή.
- Προσέξτε να μένουν ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής. Καλυμμένα ανοίγματα αερισμού μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση θέρμανσης στη συσκευή και ως εκ τούτου φωτιά ή λάθος λειτουργίες στη συσκευή.



Εξαερισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η χρήση αυτού του προϊόντος σε μη επαρκώς εξαεριζόμενο χώρο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή η δημιουργία μεγάλου αριθμού αντιγράφων ή αντιτύπων μπορεί να προκαλέσει την απαγωγή αερίων ή την έκλυση μιας μυρωδιάς από το μηχάνημα. Αερίστε καλά το δωμάτιο.



Ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σε περίπτωση που υπερθερμανθεί, αρχίσει να καπνίζει ή εμφανιστούν ασυνήθιστες οσμές ή θόρυβοι. Κλείστε αμέσως το διακόπτη του ρεύματος, τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα και απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό service με τον οποίο συνεργάζεστε. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η χρήση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σε περίπτωση που πέσει κάτω ή καταστραφεί το κάλυμμά της. Κλείστε αμέσως το διακόπτη του ρεύματος, τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα και απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό service με τον οποίο συνεργάζεστε. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η χρήση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

** ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Το εσωτερικό αυτού του προϊόντος έχει περιοχές όπου αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Όταν ελέγχετε το εσωτερικό της μονάδας για δυσλειτουργίες όπως η εμπλοκή του χαρτιού, μην αγγίζετε τις περιοχές (π.χ. δίπλα στη μονάδα σταθεροποίησης) οι οποίες σημειώνονται με μια προειδοποιητική σήμανση "Caution HOT".

**Αναλώσιμα**** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην πετάξετε τον αναλώσιμο γραφίτη (toner) ή μη χύσετε γραφίτη σε ανοιχτή φλόγα. Ο ζεστός γραφίτης μπορεί να διασκορπιστεί και να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλες ζημιές.

** ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην αφήνετε τα μέρη που σχετίζονται με το τόνερ (μονάδες τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης ή μονάδες εμφάνισης) σε σημεία που έχουν πρόσβαση παιδιά. Μην γλύφετε τα μέρη αυτά. Επίσης η κατάποση τόνερ θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας.
- Μην αποθηκεύετε τα μέρη που σχετίζονται με το τόνερ (μονάδες τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης ή μονάδες εμφάνισης) κοντά σε συσκευές επιφρεστείς σε μαγνητισμό όπως ο εξοπλισμός ακριβείας και οι συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Ενδέχεται, να προκληθεί δυσλειτουργία των συσκευών αυτών.

**Μετακίνηση του μηχανήματος**** ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Όταν αλλάζετε τη θέση της συσκευής, απομακρύνετε πάντοτε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και κάθε άλλο καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά της συσκευής.
- Όταν μετακινείτε αυτή τη συσκευή, κρατάτε την πάντοτε από τα σημεία που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή σε άλλα έγγραφα. Αν η μονάδα μετακινηθεί ενώ την κρατάτε από σημεία διαφορετικά από τα αναφερόμενα, μπορεί να πέσει και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

**Κατά τη χρήση του μηχανήματος**** ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, μην κοιτάτε το φως της λάμπας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκληθεί οπτική κόπωση.



Χαρτιά

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε συραμμένο χαρτί, αγώγιμο χαρτί (όπως επαργυρωμένο χαρτί ή χαρτί με καρμπόν) ή θερμικά ευαίσθητο χαρτί/χαρτί ίνκjet που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.



Όταν το Φαξ δεν είναι εγκατεστημένο:

Πριν από διακοπές μεγάλης διάρκειας

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



1.4 Δηλώσεις συμμορφώσεως με την κείμενη νομοθεσία

Σήμα CE (δήλωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα) για χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Το προϊόν αυτό πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν οι εξής οδηγίες της Ε.Ε.:
2009/125/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK και 1999/5/EK.

Αυτή η δήλωση ισχύει μόνο εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται με ένα θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης. Η χρήση μη θωρακισμένων καλωδίων είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη παρεμβολών στο ραδιοφωνικό σήμα και απαγορεύεται από τους κανονισμούς της CISPR και τους τοπικώς ισχύοντες κανονισμούς.

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση "<http://www.konicaminolta.eu/>".

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 IS-SUE 4) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Για χρήστες σε κράτη που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της κατηγορίας B

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας A. Σε ένα οικιακό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες, οπότε είναι δυνατό να απαιτηθεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων από τον χρήστη.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται με ένα θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης. Η χρήση μη θωρακισμένων καλωδίων είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη παρεμβολών στο ραδιοφωνικό σήμα και απαγορεύεται από τους κανονισμούς της CISPR και τους τοπικώς ισχύοντες κανονισμούς.

Πιστοποίηση GS

Το παρόν προϊόν φέρει πιστοποίηση GS για τα μοντέλα Konica Minolta C504500 (bizhub C754e και bizhub C654e).

Ασφάλεια επί συσκευών με λέιζερ

Αυτό είναι ένα ψηφιακό μηχάνημα το οποίο λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα λέιζερ. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κινδύνου από το λέιζερ υπό την προϋπόθεση ότι ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης.

Επειδή η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το λέιζερ είναι εντελώς περιορισμένη εντός του προστατευτικού περιβλήματος, η ακτίνα λέιζερ δεν μπορεί να διαφύγει από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης του χειρισμού από τον χρήστη.

Αυτό το μηχάνημα έχει πιστοποιηθεί ως ένα προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1: Αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν παράγει επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ.

Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ

Μέγιστη μέση ισχύς ακτινοβολίας: 14,9 μW (C504500 (bizhub C754e και bizhub C654e) στο διάφραγμα λέιζερ της μονάδας κεφαλής εκτύπωσης.


Μήκος κύματος: 775-800 nm

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί μια δίοδο λέιζερ κατηγορίας 3B η οποία εκπέμπει μια αόρατη ακτίνα λέιζερ.

Η δίοδος λέιζερ και ο πολυγωνικός καθρέπτης σάρωσης είναι ενσωματωμένοι στη μονάδα κεφαλής εκτύπωσης.

Η μονάδα κεφαλής εκτύπωσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΣΕΡΒΙΣ:

Συνεπώς, η μονάδα κεφαλής εκτύπωσης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοιχτεί.

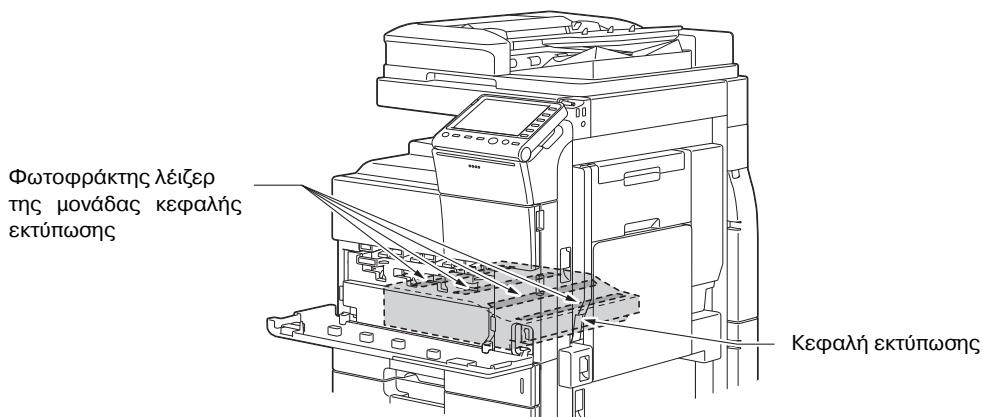

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on p. 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 30 mW and the wavelength is 775-800 nm.

Για ευρωπαίους χρήστες

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση των οργάνων ελέγχου, η αλλαγή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών πέρα από ότι περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο χειρισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

- Αυτό είναι ένα λέιζερ από ημιαγωγούς. Η μέγιστη ισχύς της διόδου λέιζερ είναι 30 mW και το μήκος κύματος είναι 775-800 nm.

Για χρήστες στη Δανία

⚠ ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 30 mW og bølgelængden er 775-800 nm.

Για χρήστες στη Φιλανδία και τη Σουηδία

LOUKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

⚠ VAROITUS

Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittäville näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 30 mW ja aallonpituus on 775-800 nm.

⚠ WARNING

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 30 mW och våglängden är 775-800 nm.

⚠ VAROITUS

- Avattaessa ja suojalukitus ohittettaessa olet alittiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

⚠ WARNING

- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Για χρήστες στη Νορβηγία


⚠ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskridet grensen for laser klasse 1.

- Dette er en halvleder laser. Maksimal effekt til laserdiode er 30 mW og bølgelengde er 775-800 nm.

Ετικέτα ασφαλείας λέιζερ

Στο εξωτερικό του μηχανήματος υπάρχει μια ετικέτα ασφαλείας λέιζερ, όπως φαίνεται στη συνέχεια.

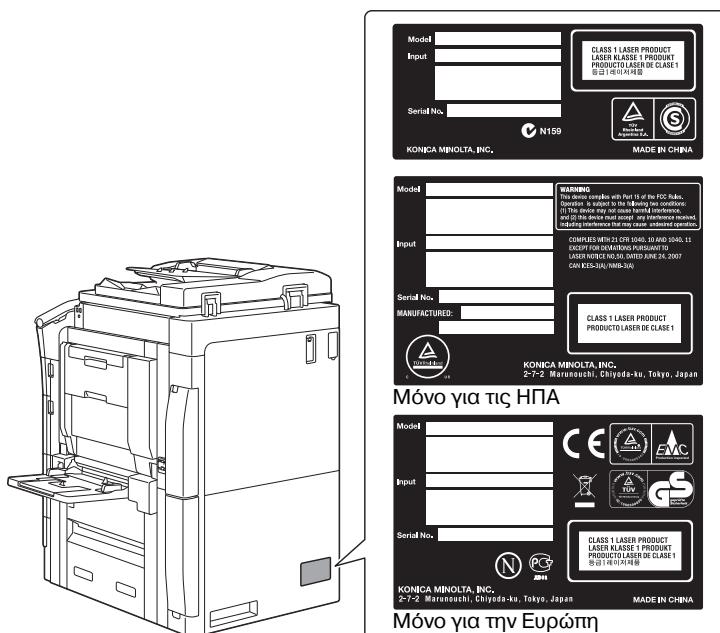

Απελευθέρωση όζοντος

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε έναν χώρο με επαρκή εξαερισμό

Κατά τη φυσιολογική λειτουργία του μηχανήματος, παράγεται μια ασήμαντη ποσότητα όζοντος.

Σε περίπτωση εκτύπωσης μεγάλου αριθμού φωτοαντιγράφων σε χώρους που δεν αερίζονται ικανοποιητικά μπορεί να εμφανιστεί μια δυσάρεστη μυρωδιά. Για ένα ευχάριστο, υγιεινό και σίγουρο περιβάλλον λειτουργίας, σας συνιστούμε να φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό του χώρου.


Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligeable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Θόρυβος (μόνο για χρήστες στην Ευρώπη)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Μόνο για κράτη-μέλη της ΕΕ

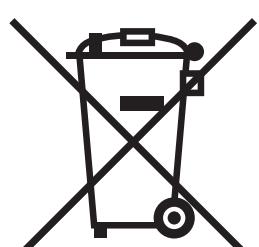

Το σύμβολο αυτό σημαίνει: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!


Παρακαλούμε για πληροφορίες ανατρέξτε στην τοπική κοινότητα ή επικοινωνήστε με τους πωλητές μας σχετικά με τη σωστή διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών, των οποίων παρήλθε η διάρκεια χρήσης.

Η ανακύκλωση του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από την διαχείριση απορριμμάτων.

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στην οδηγία RoHS (2011/65/EK).


Καλώδιο τηλεφώνου (Για χρήστες σε χώρες που υπόκεινται σε διατάξεις κατηγορίας Β)

Συνδέστε ένα τηλέφωνο καλωδίου με έναν πυρήνα φερίτη στη θύρα τηλεπικοινωνίας αυτού του μηχανήματος. (Συνδέστε την υποδοχή με το άκρο του καλωδίου τηλεφώνου το οποίο διαθέτει πυρήνα φερίτη στη θύρα τηλεπικοινωνίας.)

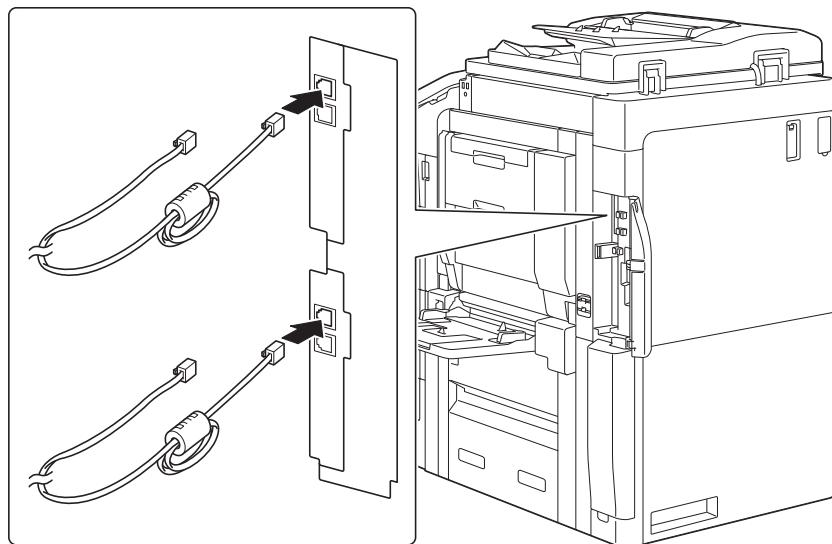

1.5 Προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες

Στις εξής θέσεις επί του μηχανήματος αυτού υπάρχουν προληπτικές σημάνσεις και ετικέτες. Να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη συμβεί κάποιο ατύχημα κατά την εκτέλεση λειτουργιών όπως η απεμπλοκή χαρτιού ή συνδετήρων.

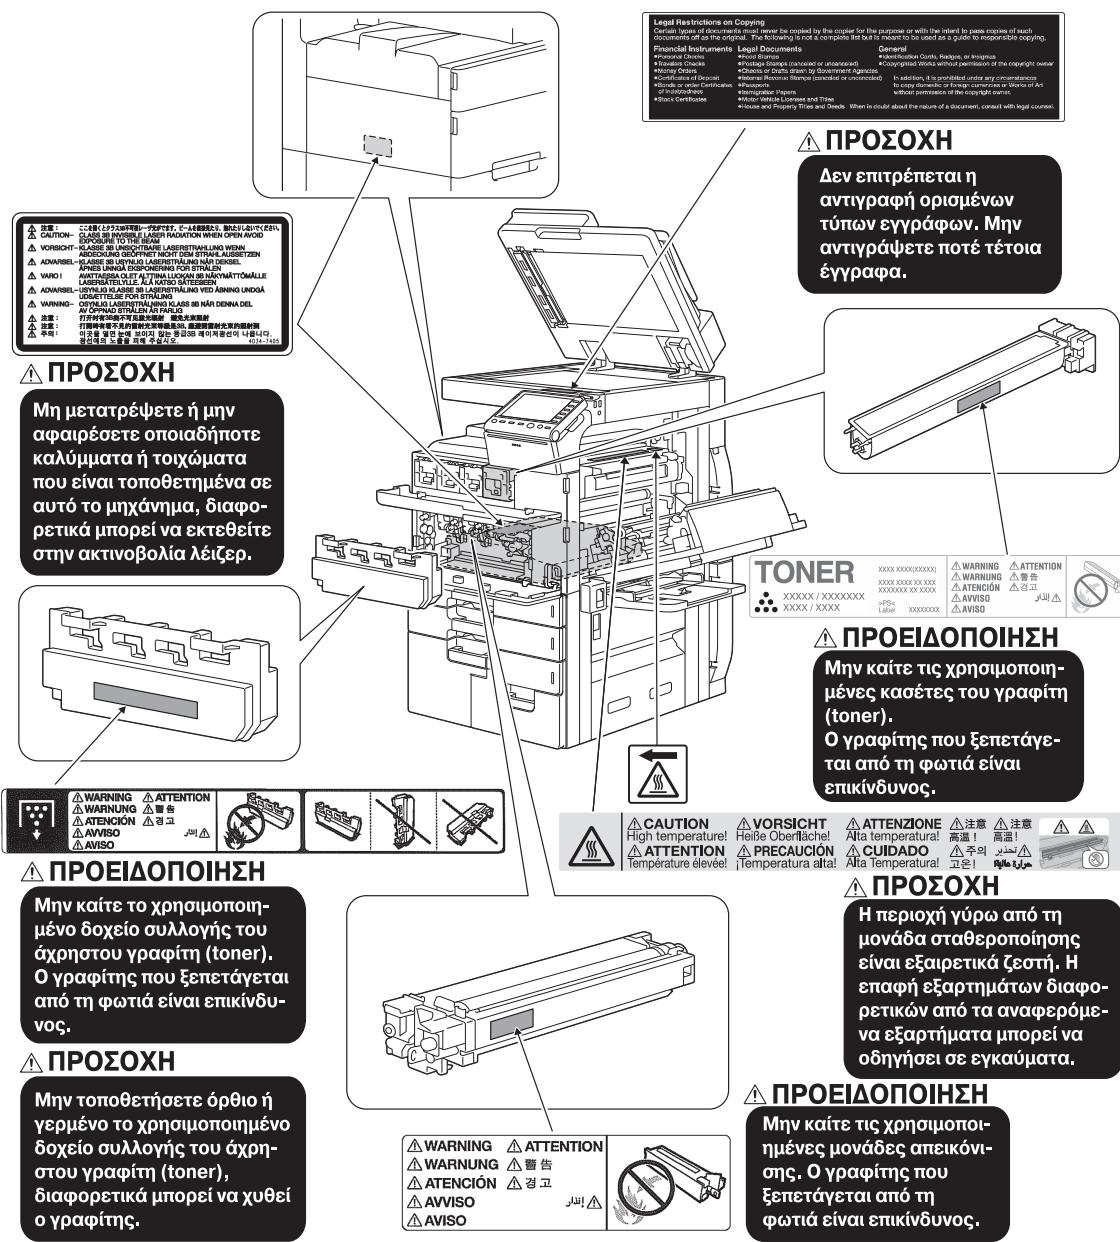

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες ή τις πληροφοριακές γραφικές παραστάσεις. Αν κάποια προειδοποιητική ετικέτα ή πληροφοριακή γραφική παράσταση λερωθεί παρακαλούμε καθαρίστε την για να είναι ευανάγνωστη. Αν δεν μπορείτε να την επαναφέρετε σε αναγνώσιμη κατάσταση ή αν η προειδοποιητική ετικέτα ή η πληροφοριακή γραφική παράσταση έχει υποστεί σημαντική φθορά παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

1.6 Ειδική σημείωση προς το χρήστη

Για την Ευρώπη




Η τηλεομοιοτυπία έχει εγκριθεί σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/5/EK για τη σύνδεση ενός μόνο τερματικού στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) που ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, λόγω διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων PSTN που παρέχονται στις διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει, από μόνη της, εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο τερματικού δικτύου PSTN.


Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα, πρέπει να επικοινωνήσετε με την πρώτη ευκαιρία με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.



1.7 Ανάγκη χώρου

Για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του μηχανήματος, η αναπλήρωση των αναλωσίμων, η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και για να εκτελείται η προγραμματισμένη συντήρηση με ευκολία, τηρήστε τις απαιτήσεις χώρου που περιγράφονται στη συνέχεια.

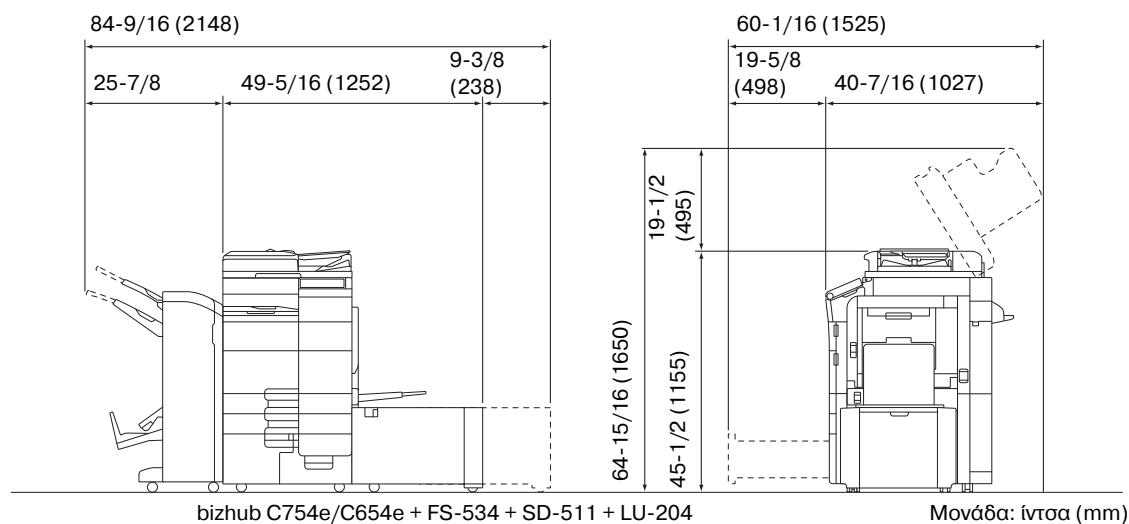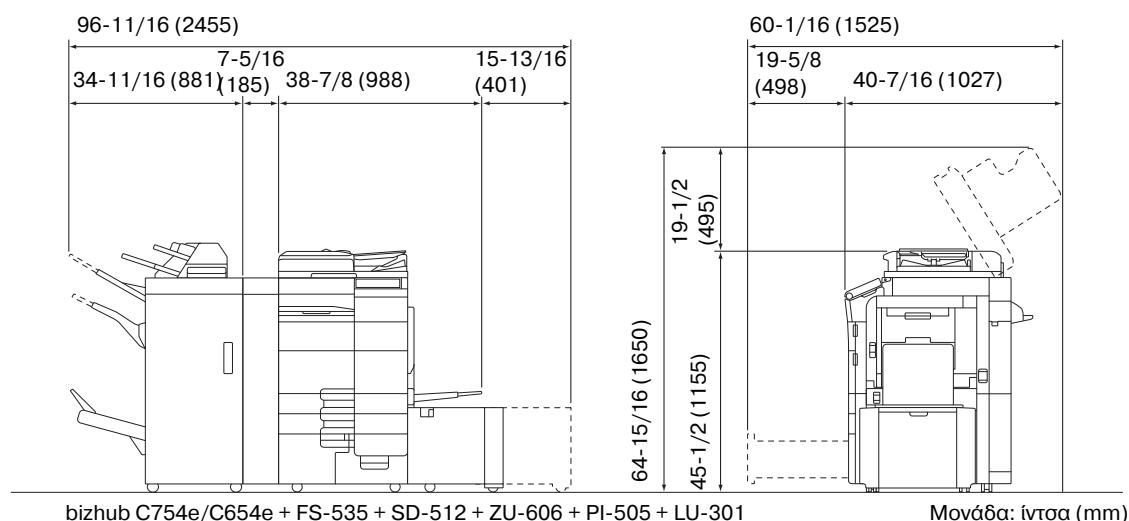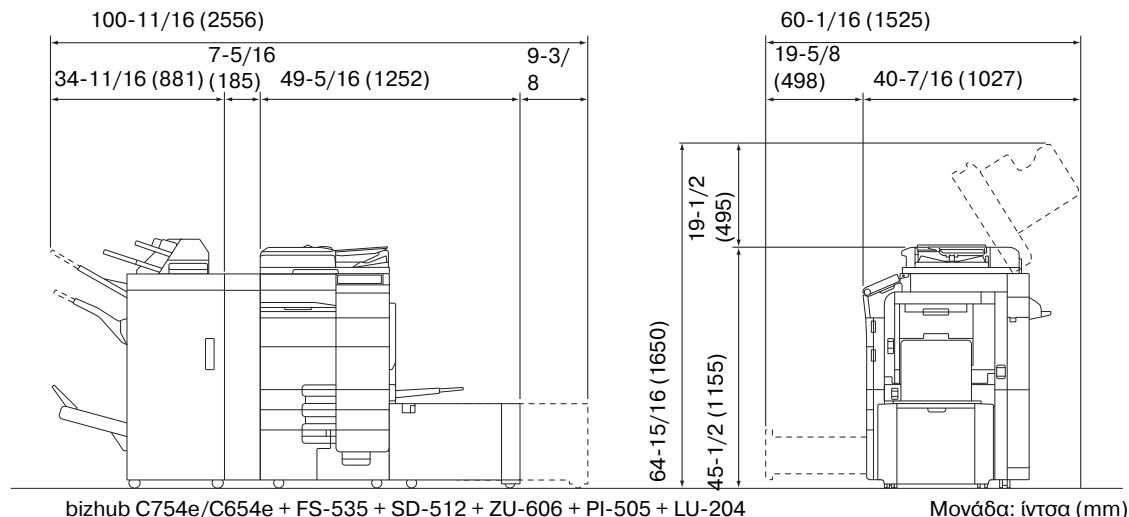

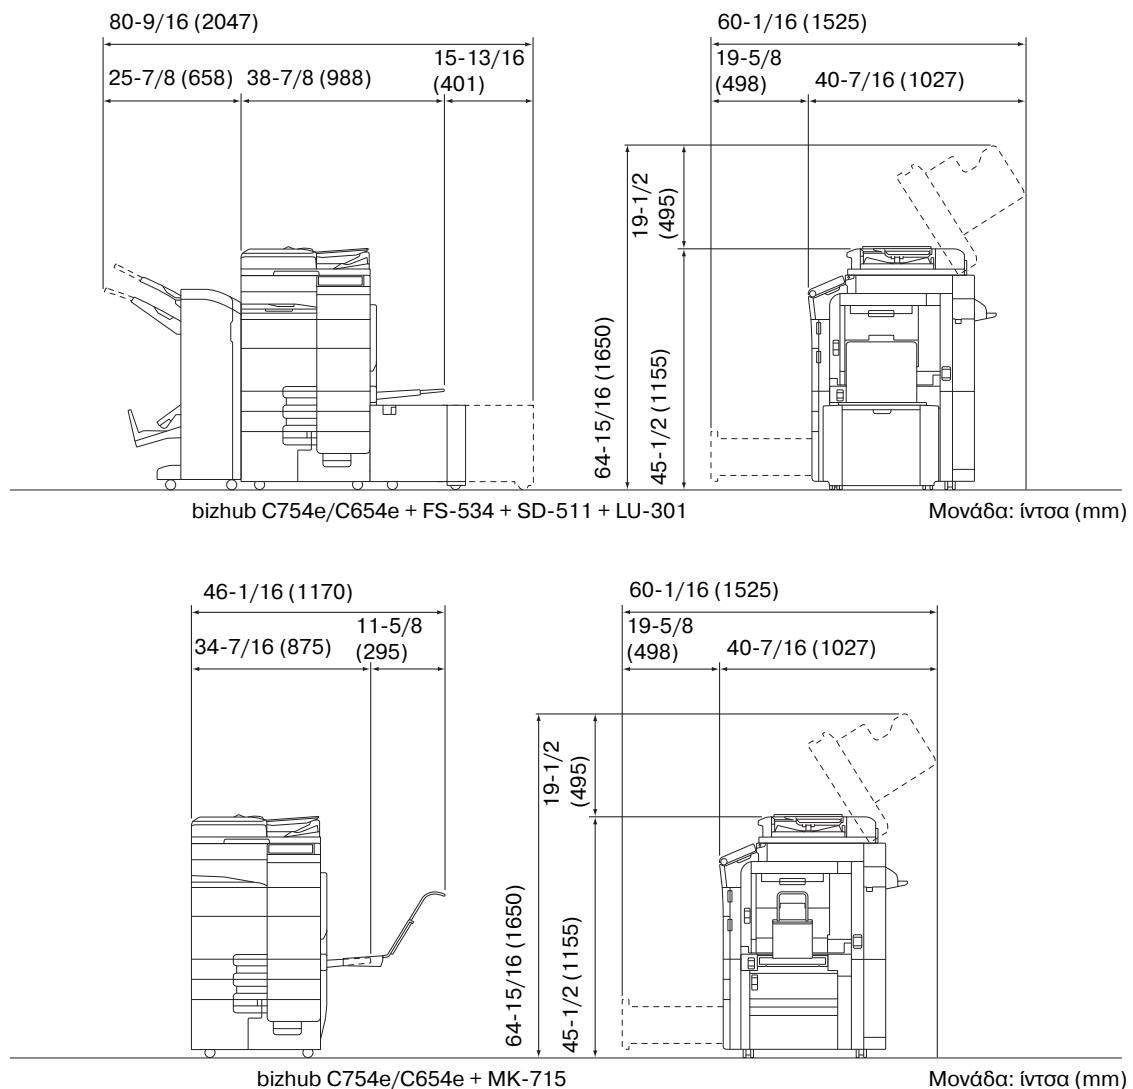**ΥΠΟΔΕΙΞΗ**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει ένα κενό διάστημα 8 ίντσών (200 mm) ή περισσότερο στο πίσω μέρος αυτού του μηχανήματος για τον αγωγό εξαερισμού.

1.8 Προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του μηχανήματος αυτού παρακαλούμε τηρήστε τα προληπτικά μέτρα που περιγράφονται στη συνέχεια.

Παροχή ρεύματος

Οι προϋποθέσεις αναφορικά με την παροχή ρεύματος είναι οι εξής:

- Διακύμανση τάσης: Μέγιστη ± 10% (σε 110 V/120 V/220 έως 240 V AC)
- Διακύμανση συχνότητας: Μέγιστη ±3 Hz (στα 50 Hz/60 Hz)
- Χρησιμοποιήστε μια πηγή ρεύματος με όσο το δυνατόν μικρότερες διακυμάνσεις τάσης και συχνότητας.

Λειτουργικό περιβάλλον

Για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις ως προς το περιβάλλον λειτουργίας:

- Θερμοκρασία: 50°F (10°C) έως 86°F (30°C) με διακυμάνσεις όχι άνω των 18°F (10°C) εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας
- Υγρασία αέρα: 15% έως 85% με διακυμάνσεις όχι μεγαλύτερες από 10% εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας

Αποθήκευση των αντιγράφων

Για να αποθηκεύσετε αντίγραφα, ακολουθήστε την παρακάτω σύσταση.

- Τα αντίγραφα που πρέπει να φυλαχτούν για πολύ καιρό, πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα χώρο όπου δεν θα είναι εκτεθειμένα σε φως, για να μην ξεθωριάσουν.
- Οι κόλλες που εμπεριέχουν διαλύτες (π.χ. κόλλα σε σπρέι), μπορούν να προκαλέσουν τη διάλυση του γραφίτη (toner) των αντιγράφων.
- Το πάχος της επίστρωσης του γραφίτη στα έγχρωμα αντίγραφα είναι πιο παχύ απ' ότι στα συνηθισμένα ασπρόμαυρα αντίγραφα. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που διπλωθεί ένα έγχρωμο αντίγραφο, το μελάνι στη δίπλωση μπορεί να υποστεί φθορά και να αποκολληθεί.

Δεδομένα αποθηκευμένα σε αυτό το μηχάνημα

Για μηχανήματα με σκληρό δίσκο, συνιστάται η διαγραφή όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε όλες τις περιοχές του σκληρού δίσκου με τη χρήση της λειτουργίας αντικατάστασης όλων των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε τη διαρροή δεδομένων πριν τη μεταφορά ή την απόρριψη του μηχανήματος ή την επιστροφή του μισθωμένου μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αντικατάστασης όλων των δεδομένων, συμβουλευτείτε το DVD Οδηγιών χρήσης. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε πριν τη διαγραφή των δεδομένων.

Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας του σκληρού δίσκου κατά διαστήματα ως προληπτικό μέτρο εναντίον τυχόν βλάβης αυτού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αντίγραφα ασφαλείας του σκληρού δίσκου, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

1.9 Νομικοί περιορισμοί στην αντιγραφή

Απαγορεύεται η παραγωγή αντιγράφων ορισμένων εγγράφων με τον σκοπό ή την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αντίγραφα ως πρωτότυπα έγγραφα.

Η ακόλουθη λίστα δεν είναι βέβαια πλήρης, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός, για μια αντιγραφή με αίσθηση ευθύνης.

<Οικονομικοί τίτλοι>

- Προσωπικές επιταγές
- Ταξιδιωτικές επιταγές (τσεκ)
- Εντολές πληρωμών
- Πιστοποιητικά παρακαταθηκών/καταθέσεων
- Ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα
- Πιστοποιητικά κατοχής μετοχών

<Πρωτότυπα νομικά έγγραφα>

- Κουπόνια φαγητού
- Γραμματόσημα (σφραγισμένα ή ασφράγιστα)
- Επιταγές (τσεκ) που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
- Χαρτόσημα (σφραγισμένα ή ασφράγιστα)
- Διαβατήρια
- Έγγραφα μετανάστευσης
- Διπλώματα και πιστοποιητικά οδήγησης
- Συμβόλαια και τίτλοι ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων

<Γενικά>

- Ταυτότητες, διακριτικά σήματα ή σφραγίδες αρχών
- Έγγραφα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την άδεια των νόμιμων ιδιοκτητών των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων

Πέραν τούτου, απαγορεύεται αυστηρά και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η αντιγραφή ημεδαπών και αλλοδαπών χαρτονομισμάτων ή έργων τέχνης χωρίς την άδεια των νόμιμων ιδιοκτητών των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη φύση ενός πρωτοτύπου, απευθυνθείτε σ' ένα νομικό σύμβουλο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το μηχάνημα αυτό διαθέτει λειτουργία προστασίας έναντι πλαστογραφίας, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη αντιγραφή χρηματοοικονομικών μέσων και μέσων χρηματικών συναλλαγών.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την κατανόησή σας για το ότι κατά πολύ αραιά χρονικά διασπήματα, ενδέχεται να υπάρχει κάποιος "θόρυβος" στις εκτυπωμένες εικόνες ή και να μην είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων εικόνων υπό ορισμένες συνθήκες, εξαιτίας αυτής της λειτουργίας αποτροπής της πλαστογραφίας.

1.10 Δηλώσεις περί εμπορικών σημάτων

Το KONICA MINOLTA, το λογότυπο KONICA MINOLTA, το Giving Shape to Ideas, το PageScope, και το bizhub αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή αποτελούν εμπορικά σήματα της KONICA MINOLTA, INC.

Το Netscape αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Netscape Communications Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Τα Mozilla και Firefox αποτελούν εμπορικά σήματα του Mozilla Foundation.

Το Novell και το Novell NetWare αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Novell, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Τα Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 και Windows 8 αποτελούν είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Το PowerPC αποτελεί εμπορικό σήμα της IBM Corporation στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες ή και τα δύο.

Σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Citrix Technology Member

Η KONICA MINOLTA, INC. είναι Citrix Technology Member

Το Citrix Technology Member είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σε συνδυασμό με μία λύση της Citrix, προωθεί και αναπτύσσει λύσεις με σκοπό την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην παροχή καλύτερων λύσεων στους πελάτες.

Τα XenAppTM, Citrix XenServerTM και Citrix Presentation ServerTM είναι εμπορικά σήματα της Citrix[®]

Τα Apple, Macintosh και Mac OS αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc. Το Safari αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc.

Το Adobe, το λογότυπο Adobe, τα Acrobat και PostScript αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα είτε αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Το Ethernet αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Xerox Corporation.

Το PCL αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Hewlett-Packard Company Limited.

Το CUPS και το λογότυπο CUPS αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Easy Software Products.

Το μηχάνημα αυτό και το λογισμικό PageScope Box Operator βασίζονται εν μέρει στην εργασία που επιτελέστηκε από το Independent JPEG Group.

Compact-VJE

Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

Το RC4[®] αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της EMC Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.

Τα RSA και BSAFE αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της EMC Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.



Πληροφορίες για την Άδεια χρήσης

[Το προϊόν αυτό/όνομα προϊόντος] περιλαμβάνει το λογισμικό RSA BSAFE Cryptographic της EMC Corporation.

Advanced Wnn

"Advanced Wnn"© OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Τα ABBYY και FineReader είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα κατατεθέντα της ABBYY Software House.

Πνευματική ιδιοκτησία © Extended Systems, Inc., 2000-2005.
Ορισμένα μέρη αποτελούν copyright ©iAnywhere Solutions, Inc.,
και της Sybase, μίας εταιρείας της SAP, 2005-2012.
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το ThinPrint είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Cortado AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες.

Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και εμπορικές επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων εταιρειών ή οργανισμών.

Copyright

Η KONICA MINOLTA, INC. διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα επί των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτών.
© 2013 KONICA MINOLTA, INC. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Σημείωση

Αυτές οι Οδηγίες χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν είτε εν μέρει ή ολικά άνευ αδείας.

Η KONICA MINOLTA, INC. δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν προκληθεί από τη χρήση αυτού του εκτυπωτικού συστήματος ή των Οδηγιών χρήσης.

Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές άνευ ειδοποίησης.

1.11 Σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικού για τελικούς χρήστες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Με τον όρο "Λογισμικό" εννοείται το παρόν πρόγραμμα υπολογιστή (λογισμικό), ανεξαρτήτως του καναλιού διανομής, όπως για παράδειγμα του αν έγινε λήψη αυτού άνευ καταβολής αντιτίμου (εδώ ενδέχεται να περιλαμβάνονται ψηφιακώς κωδικοποιημένα, μηχανικώς αναγνώσιμα, κλιμακούμενα δεδομένα γραμματοσειρών περιγράμματος, όπως αυτά είναι κωδικοποιημένα σε ειδικό μορφότυπο) ή αν αποκτάται σε δίσκο DVD ή οιδήποτε άλλον φυσικό φορέα δεδομένων, από κονού μαζί με το σύνολο του κώδικα, τεχνικών, εργαλείων λογισμικού, μορφότυπων, σχεδιασμού, concept, μεθόδων και ιδεών που σχετίζονται με το πρόγραμμα υπολογιστή και το σύνολο της σχετικής με όλα αυτά τεκμηρίωσης.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το παρόν αποτελεί σύμβαση άδειας χρήσης και όχι σύμβαση πώλησης. Η Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ("Konica Minolta") κατέχει, ή της έχει παραχωρηθεί άδεια από τους κατόχους ("Άδειοπάροχος της Konica Minolta"), πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων του Λογισμικού και το σύνολο των οιωνδήποτε δικαιωμάτων και τίτλου ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού και οιουδήποτε αντιγράφου αυτού παραμένει στην Konica Minolta ή τον Άδειοπάροχο της Konica Minolta. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η παρούσα Σύμβαση παρέχει οιαδήποτε δικαιώματα ή πνευματικά δικαιώματα επί του Λογισμικού από την Konica Minolta ή τον Άδειοπάροχο της Konica Minolta προς εσάς. Με την εξαίρεση των οριζομένων στην παρούσα Σύμβαση, δεν σας παραχωρούνται οιαδήποτε δικαιώματα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών ονομασιών και επωνυμιών (είτε κατατεθέντων είτε μη κατατεθέντων) ή οιαδήποτε άλλα δικαιώματα, δικαιώματα δικαιόχροησης ή άδειες αναφορικά με το Λογισμικό. Το Λογισμικό προστατεύεται βάση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των προβλέψεων των διεθνών συνθηκών.

3. ΑΔΕΙΑ

Η Konica Minolta δια της παρούσης σας παραχωρεί, και εσείς συναίνετε να αποδεχτείτε μία αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια και δύναστε να:

- (i) εγκαταστήσετε και χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο στον/στους υπολογιστές σας που συνδέονται μέσω δικτύου εντός της οικίας σας σε κάποιο προϊόν για το οποίο σχεδιάστηκε το παρόν Λογισμικό,
- (ii) επιτρέψετε στους χρήστες των άνω περιγραφόμενων υπολογιστών να χρησιμοποιούν το Λογισμικό, υπό τον όρο ότι όλοι οι ως άνω χρήστες πτρούν τους όρους της παρούσας Σύμβασης,
- (iii) χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για τις συνήθεις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή για προσωπικούς σκοπούς,
- (iv) δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του Λογισμικού μόνο για λόγους ασφαλείας ή εγκατάστασης για υποστήριξη της κανονικής και προβλεπόμενης χρήσης του Λογισμικού,
- (v) μεταβιβάσετε το Λογισμικό σε τρίτο μέρος μεταβιβάζοντας ένα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης και όλης της σχετικής τεκμηρίωσης μαζί με το Λογισμικό, υπό τον όρο ότι (α) πρέπει ταυτοχρόνως είτε να μεταβιβάσετε στο ως άνω μέρος ή να καταστρέψετε όλα τα λοιπά σας αντίγραφα του Λογισμικού, (β) η εν λόγω μεταβιβάση της κατοχής προκαλεί τη λήξη της παραχωρηθείσας σε εσάς από την Konica Minolta άδειας χρήσης, και (γ) πρέπει να διασφαλίσετε ότι οιαδήποτε ως άνω μέρος έχει συνανέσει στην αποδοχή και δεσμευτικότητα των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης. Εάν το εν λόγω μέρος δεν αποδέχεται τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις τότε θα πρέπει να μην μεταβιβάσετε κανένα αντίγραφο του Λογισμικού.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- (1) Άνευ της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Konica Minolta δεν πρέπει να προβαίνετε στα εξής:
 - (i) χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, συγχώνευση ή μεταβιβάση αντιγράφων του Λογισμικού, με την εξαίρεση των εντός της παρούσης οριζομένων,
 - (ii) αντίστροφη μηχανίκευση, αντίστροφη μετάφραση, αντίστροφη συμπίληση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο ανάλυση του Λογισμικού, εκτός αν και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο,
 - (iii) παραχώρηση άδειας σε τρίτο μέρος, ενοικίαση, μίσθωση ή διανομή του Λογισμικού ή οιουδήποτε αντιγράφου αυτού, ή
 - (iv) αφαίρεση, χρήση ή τροποποίηση οιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων σημειώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων, λεζάντων, συμβόλων ή ετικετών του Λογισμικού.
- (2) Συναίνετε ότι δεν θα προβείτε σε εξαγωγή του Λογισμικού σε οιαδήποτε μορφή κατά παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κανονισμών σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών οιασδήποτε χώρας.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το Λογισμικό σας παρέχεται "ως έχει και ως είναι" άνευ οιασδήποτε εγγυήσεως. Οι ρητοί όροι της παρούσας Σύμβασης υποκαθιστούν οιαδήποτε άλλη εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη και η Konica Minolta, οι θυγατρικές της καθώς και οι δικαιοπάροχοι της Konica Minolta δεν αποδέχονται καμία

εγγύηση αναφορικά με το Λογισμικό, είτε ρητή είτε τεκμαιρόμενη, περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμών, των τεκμαιρόμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητος, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών. Η δια του παρόντος αποποίηση ευθυνών εξ εγγυήσεως δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας. Σε περίπτωση κατά την οποία η ρήτρα αποποίησης ευθύνης δεν είναι επιτρεπτή ενόψει του ισχύοντος δικαίου, η ρήτρα αποποίησης θα ισχύει ως προς εσάς κατά το μέγιστο βαθμό που είναι επιτρεπτό αυτό σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Konica Minolta, οι θυγατρικές της ή οι δικαιοπάροχοι της Konica Minolta για απωλεσθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων ή άλλη έμμεση, ειδική, ποινική, τυχαία ή παρεπόμενη ευθύνη πηγάζουσα από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Λογισμικού, ακόμη και αν η Konica Minolta, οι θυγατρικές της, οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της ή οι δικαιοπάροχοι της Konica Minolta έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης των εν λόγω ζημιών ή σχετικά με οιαδήποτε απαίτηση σας βάσει αξίωσης τρίτου μέρους.

7. ΛΗΞΗ

Μπορείτε να καταγγείλετε οποτεδήποτε την παρούσα άδεια χρήσης καταστρέφοντας το Λογισμικό και το σύνολο των αντιγράφων στην κατοχή σας. Η παρούσα Σύμβαση επίσης λήγει αν δεν επιτευχθεί η συμμόρφωσή σας με οιονδήποτε εκ των όρων αυτής. Εφόσον υπάρχει η εν λόγω λήξη, πρέπει άνευ καθυστερήσεως να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται υπό των νόμων της χώρας όπου πραγματοποιείται η παράδοση στον αρχικό πελάτη.

9. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που οιοδήποτε τυχόν μέρος ή μέρη της παρούσας Σύμβασης κριθούν παράνομα ή άκυρα και μη εκτελεστά από οιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή διοικητικό σώμα, η εν λόγω κρίση δεν επηρεάζει τα λοιπά μέρη της Σύμβασης και αυτά, καθώς και οι συνέπειες αυτών, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, όπως θα ήταν και αν το εν λόγω μέρος (ή τα εν λόγω μέρη) τα οποία κρίθηκαν παράνομα ή άκυρα δεν είχαν συμπεριληφθεί.

10. NOTICE TO U.S. GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΕΞ ΟΙΑΣΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ Ή ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ.

1.12 i-Option LK-105 v3 (PDF με δυνατότητα αναζήτησης) Σύμβαση άδειας χρήσης για τελικούς χρήστες

Υπό τον όρο της αγοράς ενός κλειδιού αδείας για i-Option LK-105 v3 (PDF με δυνατότητα αναζήτησης, ή "Πρόγραμμα"), η KONICA MINOLTA, INC. (KM) σας παραχωρεί μία μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Προγράμματος υπό τον όρο της συμμόρφωσής σας με το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που παρατίθενται στην παρούσα Σύμβαση.

1. Συναίνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, τροποποίηση ή προσαρμογή του Προγράμματος. Δεν έχετε το δικαίωμα να επιτρέψετε σε τρίτο μέρος να χρησιμοποιήσει το Πρόγραμμα ή να το μεταβιβάσει σε τρίτο μέρος.
2. Συναίνείτε ότι δεν θα επιχειρήσετε να προβείτε σε μεταβολή, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, αποκρυπτογράφηση, ή αντίστροφη μηχανίκευση.
3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τα λοιπά πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην KM ή τους δικαιοπαρόχους αυτής. Με την παραχώρηση σε εσάς άδειας χρήσης του Προγράμματος δεν σας μεταβιβάζεται η πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα πνευματικά δικαιώματα.
4. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ Η KM Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΖΗΜΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η KM ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Η KM ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚ ΤΥΧΑΙΑΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ.
5. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε εξαγωγή του Προγράμματος με οιονδήποτε τρόπο κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών οιωνδήποτε χωρών σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών.
6. Notice to Government End Users (this provision shall apply to U.S. government end users only) The Program is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Program with only those rights set forth herein.
7. Η παρούσα άδεια θεωρείται αυτομάτως μη ισχύουσα σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους σας οιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως της παρούσας Σύμβασης. Σε μία τέτοια περίπτωση συναίνετε ότι οφείλετε να προβείτε σε άμεση διακοπή της χρήσης του Προγράμματος.
8. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ιαπωνικό δίκαιο.

2

Σχετικά με αυτό το μηχάνημα

2 Σχετικά με αυτό το μηχάνημα

2.1 Εισαγωγή στις οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος παρέχονται σε ένα DVD το οποίο περιλαμβάνει τη [Γρήγορη εκκίνηση] (PDF) και τις [Online οδηγίες χρήσης] (HTML).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιες λειτουργίες ή μεθόδους χειρισμού, συμβουλευθείτε τις [Online οδηγίες χρήσης].

2.1.1 [Γρήγορη εκκίνηση] (αυτό το εγχειρίδιο)

Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης αφορούν τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες για να χρησιμοποιούν το μηχάνημα, καθώς και τις διαδικασίες ρύθμισης. Επίσης περιλαμβάνονται βασικές λειτουργίες και οι βασικές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων για την ευκολότερη χρήση του παρόντος μηχανήματος.

Σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης επίσης περιέχονται σημειώσεις και προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση του μηχανήματος. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις Οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

2.1.2 [Online οδηγίες χρήσης]

Το DVD που περιέχει τις Οδηγίες χρήσης συνοδεύει το παρόν μηχάνημα.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στη βασική (Αρχική) σελίδα, και δείτε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας.

Επιλέγοντας [Introduction] στη βασική (Αρχική) σελίδα μπορείτε να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των διάφορων τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των Οδηγιών χρήσης.

Διάταξη άνω σελίδας



| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | [Search by Function] | Αναζητά τις επιθυμητές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τη χρήση λειτουργιών όπως η εκτύπωση ή η σάρωση και τα πλήκτρα που εμφανίζονται στην οθόνη αφής. |
| 2 | [Search] | Εισαγάγετε μία ή περισσότερες λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στις Οδηγίες χρήσης. (Ορισμένες σελίδες δεν περιλαμβάνονται στην αναζήτηση.) |
| 3 | [Search by Usage] | Αναζητά τις επιθυμητές λειτουργίες του παρόντος μηχανήματος με βάση ερωτήματα του τύπου "Θέλω να κάνω κάτι σαν κι αυτό". Η λειτουργία αυτή αφορά τα μέτρα ασφαλείας για διάφορες περιπτώσεις καθώς και μεθόδους μείωσης του κόστους. |
| 4 | [Search by Illustration] | Αναζητά τις επιθυμητές λειτουργίες αυτού του μηχανήματος με βάση το αποτέλεσμα εξόδου, τις λειτουργίες και τις εικόνες λειτουργίας. |


Λειτουργικό περιβάλλον

| Στοιχείο | Προδιαγραφές |
|---|--|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) Mac OS X10.4/10.5/10.6/10.7 |
| Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο | Windows: Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x, Firefox 3.x/4.x/ESR 10.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση Mac OS: Safari 3.1 και άνω /4.x/5.x <ul style="list-style-type: none"> • Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, το οποίο είναι διαθέσιμο και συμβατό με το λειτουργικό σας σύστημα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό πιο εύκολα και χωρίς προβλήματα. • Βεβαιωθείτε ότι η JavaScript είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Οι Οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούν τη JavaScript για την εμφάνιση σελίδων και τις λειτουργίες αναζήτησης. • Στο Internet Explorer 6.x/7.x μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να εμφανιστεί μία σελίδα μετά το πάτημα ενός κουμπιού ή στοιχείου μενού στον πίνακα. |
| Ανάλυση οθόνης | 1024 x 768 pixel και άνω |

2.1.3 Σύμβολα και χρήση αυτών στις Οδηγίες χρήστης

Διαδικαστικές οδηγίες

- ✓ Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για μία προϋπόθεση μίας διαδικασίας.
- 1 Αυτός ο αριθμός "1" αναπαριστά το πρώτο βήμα.
- 2 Αυτός ο αριθμός αναπαριστά τη σειρά μίας αλληλουχίας βημάτων.
- ⇒ Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει μία συμπληρωματική επεξήγηση μίας διαδικαστικής οδηγίας.

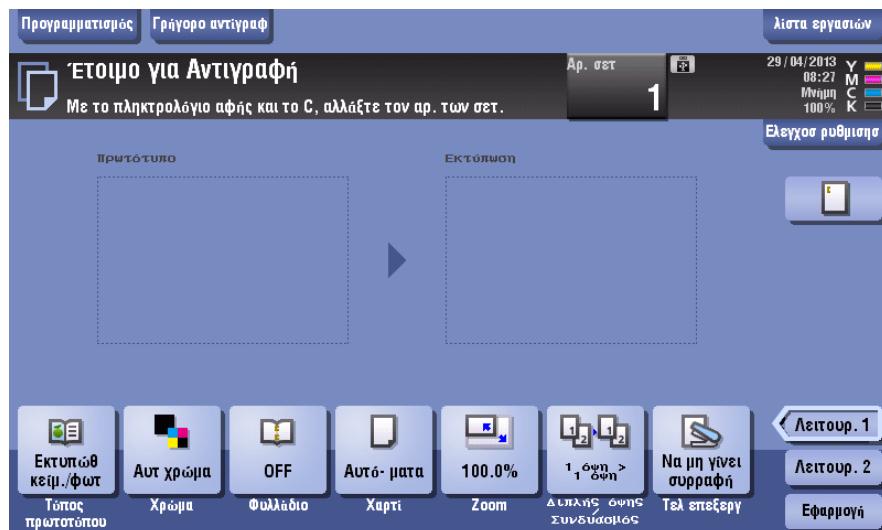

Σύμβολα και χρήση αυτών

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η μη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η παραμέληση των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να προξενήσει σωματική ή υλική βλάβη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει ζημία στο μηχάνημα ή στα έγγραφα. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αποφυγή υλικής ζημίας.

Υποδείξεις

- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι για τη χρήση μίας λειτουργίας απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες πάνω σε κάποιο ζήτημα καθώς και κάποιος προαιρετικός εξοπλισμός.

Παραπομπές

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον δίσκο DVD με τις Οδηγίες χρήστης.

| Σημειογραφία | Περιγραφή |
|--------------|---|
| [] | Ένα αντικείμενο εντός αγκυλών [] υποδηλώνει το όνομα ενός πλήκτρου στην οθόνη αφής ή την οθόνη του υπολογιστή ή ένα όνομα στις Οδηγίες χρήστης. |
| Έντονη γραφή | Αναπαριστά το όνομα ενός πλήκτρου, ενός εξαρτήματος, προϊόντος ή προαιρετικού εξοπλισμού στον πίνακα ελέγχου . |

Σημειογραφία ονομάτων εφαρμογών


Τα ονόματα των εφαρμογών περιγράφονται σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης ως εξής.

| Όνομα εφαρμογής | Σημειογραφία σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης |
|----------------------------|--|
| PageScope Web Connection | Web Connection |
| PageScope My Panel Manager | My Panel Manager |

2.2 Σχετικά με αυτό το μηχάνημα

2.2.1 Προαιρετικά εξαρτήματα

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του γραφείου σας.

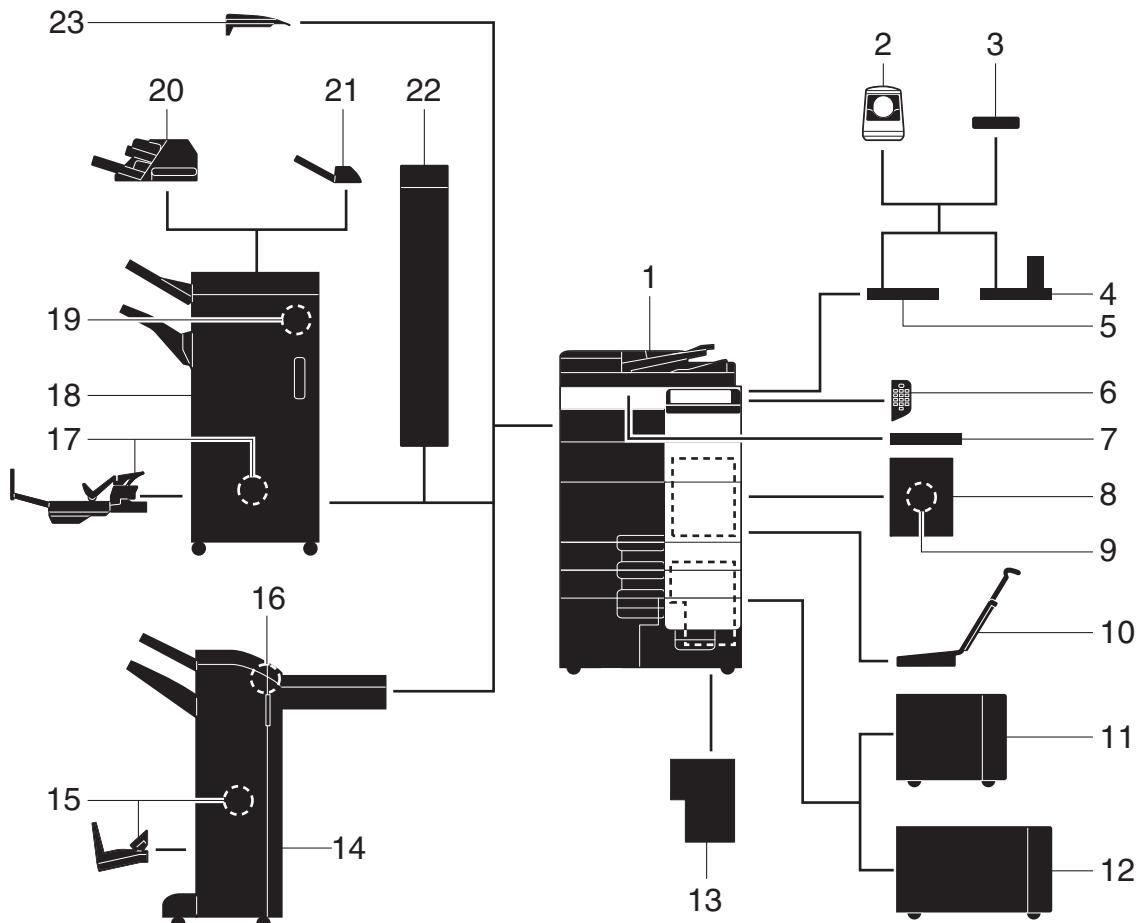


| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|--|---|
| 1 | Βασική μονάδα | Σαρώνει το πρωτότυπο στο τμήμα σαρωτή και εκτυπώνει μια σαρωμένη εικόνα στο τμήμα εκτυπωτή. |
| 2 | Μονάδα επαλήθευσης AU-102 (Βιομετρικός τύπος) | Το τραπέζι εργασίας WT-506 ή το τραπέζι εργασίας WT-509 απαιτείται ως βάση. |
| 3 | Μονάδα επαλήθευσης AU-201 (Τύπος κάρτας IC) | Το τραπέζι εργασίας WT-506 ή το τραπέζι εργασίας WT-509 απαιτείται ως βάση. |
| 4 | Επιφάνεια εργασίας WT-509 | Σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε τον πίνακα ελέγχου . Χρησιμοποιείται επίσης όταν η Μονάδα επαλήθευσης είναι εγκατεστημένη. |
| 5 | Επιφάνεια εργασίας WT-506 | Παρέχει μία περιοχή όπου μπορείτε προσωρινά να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο ή άλλα είδη. Χρησιμοποιείται επίσης όταν η Μονάδα επαλήθευσης είναι εγκατεστημένη. |
| 6 | Πληκτρολόγιο KP-101 | Βρίσκεται πλευρικά του πίνακα ελέγχου . Καθιστά δυνατή την εισαγωγή αριθμών με χρήση συμβατικών πλήκτρων. |
| 7 | Στήριγμα πληκτρολογίου KH-102 | Τοποθετήστε αυτό το στήριγμα για να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. |

| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|--|---|--|
| 8 | Σετ τοποθέτησης φαξ MK-728 | Η μονάδα αυτή απαιτείται για την εγκατάσταση του Σετ φαξ FK-508 . Ο προαιρετικός αυτός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Βόρεια Αμερική. |
| 9 | Σετ φαξ FK-508 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη γραμμών τηλεφώνου. Το Σετ τοποθέτησης φαξ MK-728 απαιτείται για την εγκατάσταση του Σετ φαξ FK-508 . Ο προαιρετικός αυτός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Βόρεια Αμερική. |
| 10 | Σετ συναρμολόγησης MK-715 | Χρησιμοποιείται για εκτύπωση σε χαρτί πανό. |
| 11 | Μονάδα μεγάλης χωρητικότητας LU-301 | Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε έως και 3.000 φύλλα χαρτιού μεγέθους 8-1/2 × 11 (A4). |
| 12 | Μονάδα μεγάλης χωρητικότητας LU-204 | Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε έως και 2.500 φύλλα χαρτιού μεγέθους SRA3 ή 11 × 17 (A3). |
| 13 | Ελεγκτής εικόνας IC-414 | Ενσωματωμένος Ελεγκτής εικόνας . Η εγκατάσταση αυτής της μονάδας θα παράσχει υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις. |
| 14 | Τελικός επεξεργαστής FS-534 | Σελιδοποιήσεις, ομαδοποιήσεις ή συρραφές των εκτυπωμένων φύλλων, όπως απαιτείται. |
| 15 | Συρραπτικό ράχης SD-511 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη της λειτουργίας δεσίματος/διπλώματος στον Τελικό επεξεργαστή FS-534 . |
| 16 | Σετ τρυπήματος PK-520 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη της λειτουργίας διάτρησης στον Τελικό επεξεργαστή FS-534 . |
| 17 | Συρραπτικό ράχης SD-512 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη της λειτουργίας δεσίματος/διπλώματος στον Τελικό επεξεργαστή FS-535 . |
| 18 | Τελικός επεξεργαστής FS-535 | Σελιδοποιήσεις, ομαδοποιήσεις ή συρραφές των εκτυπωμένων φύλλων, όπως απαιτείται. |
| 19 | Σετ τρυπήματος PK-521 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη της λειτουργίας διάτρησης στον Τελικό επεξεργαστή FS-535 . |
| 20 | Ενθέτης PI-505 | Εισάγει ένα εξώφυλλο στα αντεγραμμένα ή εκτυπωμένα φύλλα. |
| 21 | Μονάδα διαχωρισμού εργασιών JS-602 | Εξάγει τα εκτυπωμένα φύλλα. |
| 22 | Μονάδα διπλώματος Z ZU-606 | Προσθέτει τη λειτουργία διπλώματος Z ή διάτρησης στον Τελικό επεξεργαστή FS-535 . |
| 23 | Συρτάρι εξόδου OT-503 | Συλλέγει τις εκτυπωμένες σελίδες. |
| Οι εξής επιλογές δεν εμφανίζονται στο σχήμα. | | |
| 24 | Σετ φαξ FK-511 | Απαιτείται για τη χρήση της λειτουργίας φαξ. |
| 25 | Μονάδα αποτύπωσης SP-501 | Αποτυπώνει μία σφραγίδα επί ενός σαρωμένου εγγράφου κατά την αποστολή φαξ. |
| 26 | Ανταλλακτικό-μονάδα αποτύπωσης Αποστολής 2 | Μονάδα αποτύπωσης (ανταλλακτικό) για τη Μονάδα αποτύπωσης SP-501 . |
| 27 | Σετ τοπικής διεπαφής EK-605 | Εγκαταστήστε αυτή τη μονάδα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης με συσκευή συμβατή με Bluetooth. |
| 28 | Κίτ διεπαφής βίντεο VI506 | Η μονάδα αυτή απαιτείται για την εγκατάσταση του Ελεγκτή εικόνας IC-414 . |
| 29 | Σετ ασφαλείας SC-508 | Υποστηρίζει λειτουργίες όπως η Προφύλαξη από αντιγραφή για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. |
| 30 | i-Option LK-101 v3 | Υποστηρίζει τη λειτουργία προγράμμα περιήγησης, μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους. |
| 31 | i-Option LK-102 v3 | Υποστηρίζει τη λειτουργία επεξεργασίας PDF, μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους. |
| 32 | i-Option LK-105 v3 | Υποστηρίζει τη λειτουργία PDF με δυνατότητα αναζήτησης, μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους. |

| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|----------------------------------|---|
| 33 | i-Option LK-106 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας γραμματοσειράς γραμμωτού κώδικα, μίας γραμματοσειράς ειδικού σκοπού. |
| 34 | i-Option LK-107 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας γραμματοσειράς Unicode, μίας γραμματοσειράς ειδικού σκοπού. |
| 35 | i-Option LK-108 | Χρησιμοποιείται για την προσθήκη μίας γραμματοσειράς OCR, μίας γραμματοσειράς ειδικού σκοπού. |
| 36 | i-Option LK-110 | Υποστηρίζει λειτουργίες για προχωρημένους, όπως για παράδειγμα μία λειτουργία μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο DOCX ή XLSX, μία λειτουργία δημιουργίας δεδομένων υψηλής χρηστικότητας και ποιότητας και μία λειτουργία εκτύπωσης των email που παραλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες, συμβουλευθείτε τον δίσκο DVD Οδηγιών χρήσης. |
| 37 | i-Option LK-111 | Υποστηρίζει τη λειτουργία ThinPrint μία από τις λειτουργίες για προχωρημένους. |
| 38 | Κιτ αναβάθμισης UK-204 | Απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση του i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-105 v3/LK-106/LK-107/LK-108/LK-110; • Χρήση της λειτουργίας Διεύθυνση μου σε συνδυασμό με τη My Panel Manager, και • Χρήση της λειτουργίας Επικάλυψη ή Καταχωρισμένη επικάλυψη. |
| 39 | Σετ συναρμολόγησης MK-735 | Απαιτείται για χρήση μηχανημάτων με ενσωματωμένη τη Μονάδα επαλήθευσης AU-201 (τύπου κάρτας IC). |
| 40 | Θερμαντήρας HT-508 | Δεν επιτρέπει να επηρεάζεται το χαρτί στα συρτάρια χαρτιού από την υγρασία. <ul style="list-style-type: none"> • Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεστε. |

2.2.2 Όνομα εξαρτημάτων (MFP)

Μπροστινή πλευρά

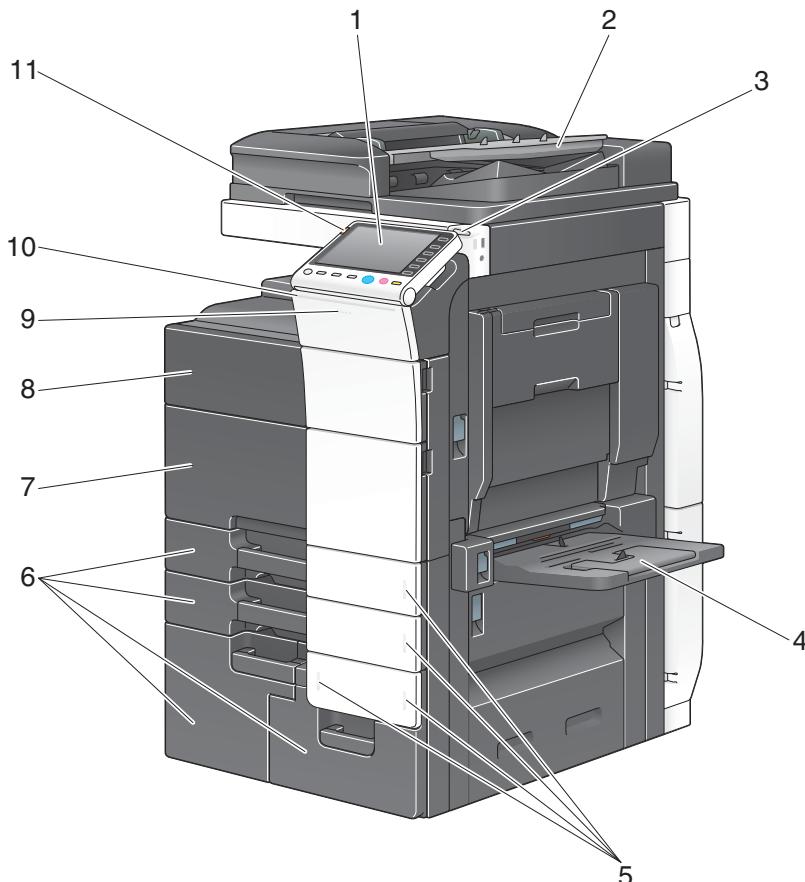

| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|---|--|
| 1 | Πίνακας ελέγχου | Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τα κουμπιά αυτής της οθόνης για να χειριστείτε αυτό το μηχάνημα. |
| 2 | Συρτάρι πρωτοτύπων | Τοποθετήστε το πρωτότυπο. |
| 3 | Γραφίδα | Χρησιμοποιείται για τον χειρισμό της οθόνης αφής . |
| 4 | Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας | Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση χαρτιού προσαρμοσμένου μεγέθους ή ειδικού χαρτιού. |
| 5 | Ένδειξη τέλους χαρτιού | Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα όταν μειωθεί σημαντικά το χαρτί σε ένα συρτάρι και γίνεται σταθερά πορτοκαλί μόλις εξαντληθεί το χαρτί του συρταριού. |
| 6 | Συρτάρι χαρτιού | Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση χαρτιού τυπικού μεγέθους. |
| 7 | Κάτω μπροστινή πόρτα | Ανοίξτε αυτήν την πόρτα για να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα ή να πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης σε αυτό το μηχάνημα. |
| 8 | Επάνω μπροστινή πόρτα | Ανοίξτε αυτήν την πόρτα για να αντικαταστήσετε μια κασέτα τόνερ . |
| 9 | Δεδομένα | Αναβοσβήνει σε μπλε ενώ το μηχάνημα λαμβάνει μια εργασία. Αν μια εργασία είναι αυτή τη στιγμή στην ουρά, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε. |
| 10 | Δείκτης κατάστασης | Αναβοσβήνει σε άσπρο κατά την εκτύπωση. |
| 11 | Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης | Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί αν παρουσιαστεί μια προειδοποίηση. Ανάβει σε πορτοκαλί αν η λειτουργία αυτού του μηχανήματος έχει διακοπεί λόγω σφάλματος. |


Πίσω πλευρά

Η εικόνα δείχνει την κύρια μονάδα η οποία περιέχει τον **Θερμαντήρα**, το προαιρετικό **Σετ Φαξ Kit FK-511**, **Σετ φαξ FK-508**, και το **Σετ τοποθέτησης φαξ**.

Ο **Θερμαντήρας** παρέχεται ως προαιρετική μονάδα ανάλογα με τις περιοχές πώλησης.

Το **Σετ φαξ FK-508** και το **Σετ τοποθέτησης φαξ** μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Βόρεια Αμερική.

Το σχήμα του **καλωδίου ρεύματος** ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

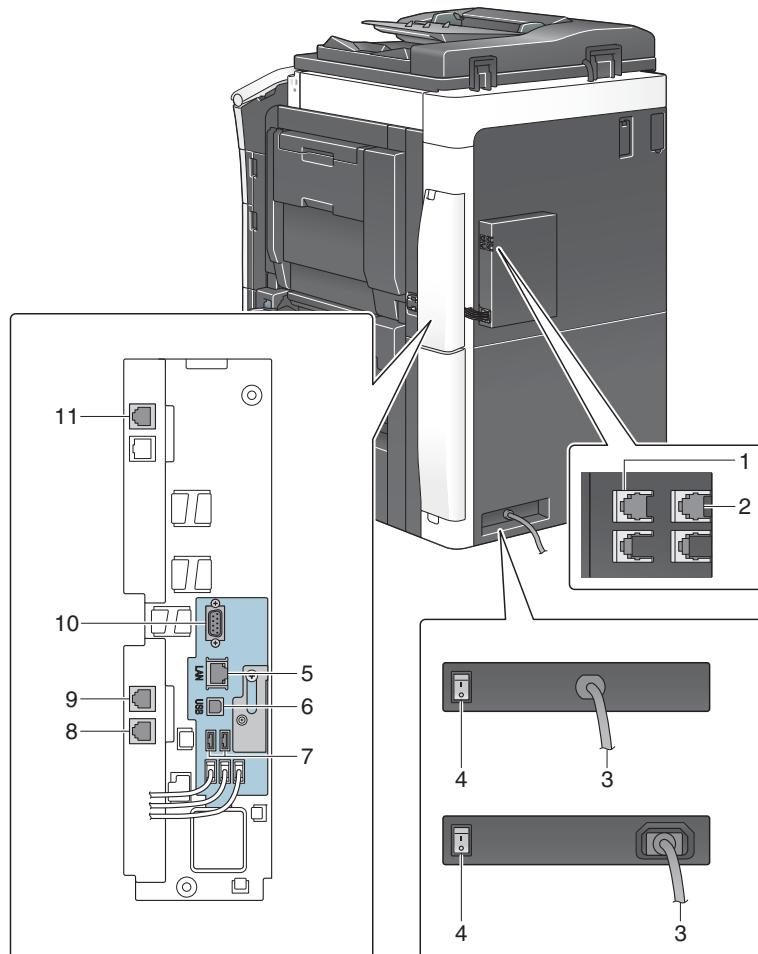


| Αρ. | Όνομα |
|-----|--|
| 1 | Υποδοχή τηλεφώνου 3 (ΦΑΞ 3) |
| 2 | Υποδοχή τηλεφώνου 4 (ΦΑΞ 4) |
| 3 | Καλώδιο ρεύματος |
| 4 | Διακόπτης ισχύος θερμαντήρα |
| 5 | Συζευκτήρας δικτύου (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| 6 | Θύρα USB (τύπου B) USB2.0/1.1 |
| 7 | Θύρα USB (τύπου A) USB2.0/1.1 |
| 8 | Υποδοχή για σύνδεση τηλεφώνου (ΘΥΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1) |
| 9 | Υποδοχή τηλεφώνου 1 (ΘΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 1) |
| 10 | Θύρα RS-232C |
| 11 | Υποδοχή τηλεφώνου 2 (ΘΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2) |

Παραπομπές
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.


2.2.3 Όνομα εξαρτημάτων (Προαιρετικές μονάδες)

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα ονόματα των ειδικών μερών κάθε προαιρετικής μονάδας η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτό το μηχάνημα.


Τελικός επεξεργαστής FS-535, Συρραπτικό ράχης SD-512, Σετ τρυπήματος PK-521

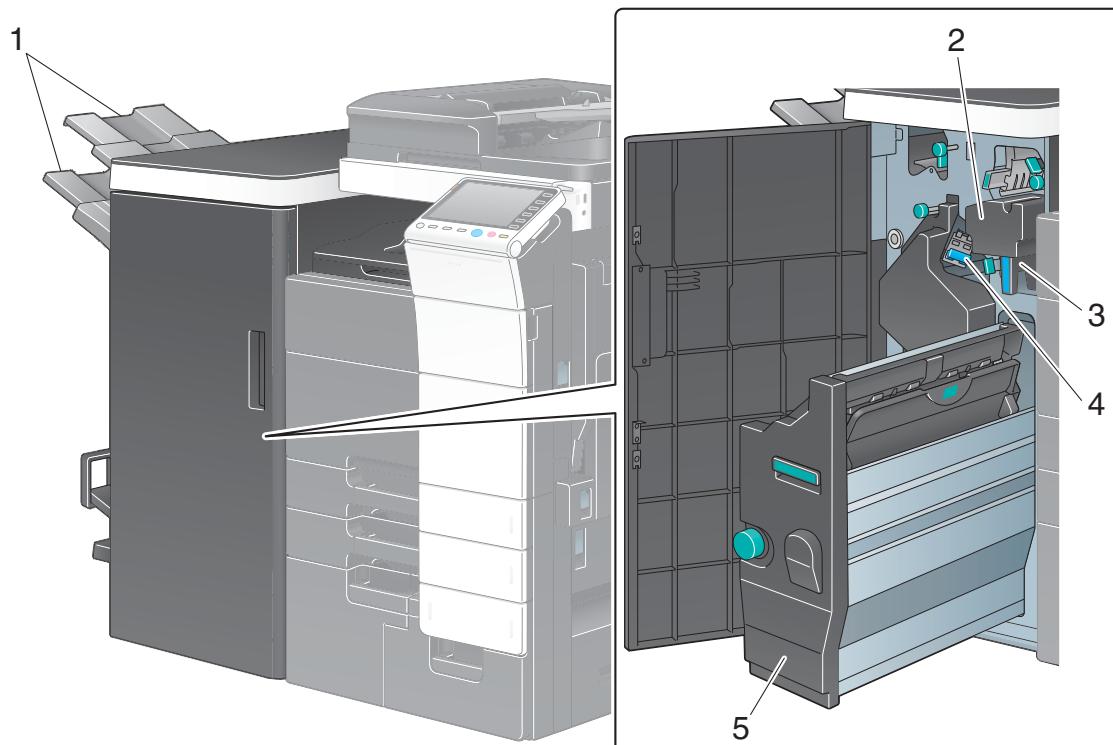


| Αρ. | Όνομα |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Συρτάρι εξόδου |
| 2 | Σετ τρυπήματος |
| 3 | Δοχείο απορριμμάτων διάτρησης |
| 4 | Κασέτα συνδετήρων |
| 5 | Συρραπτικό ράχης |

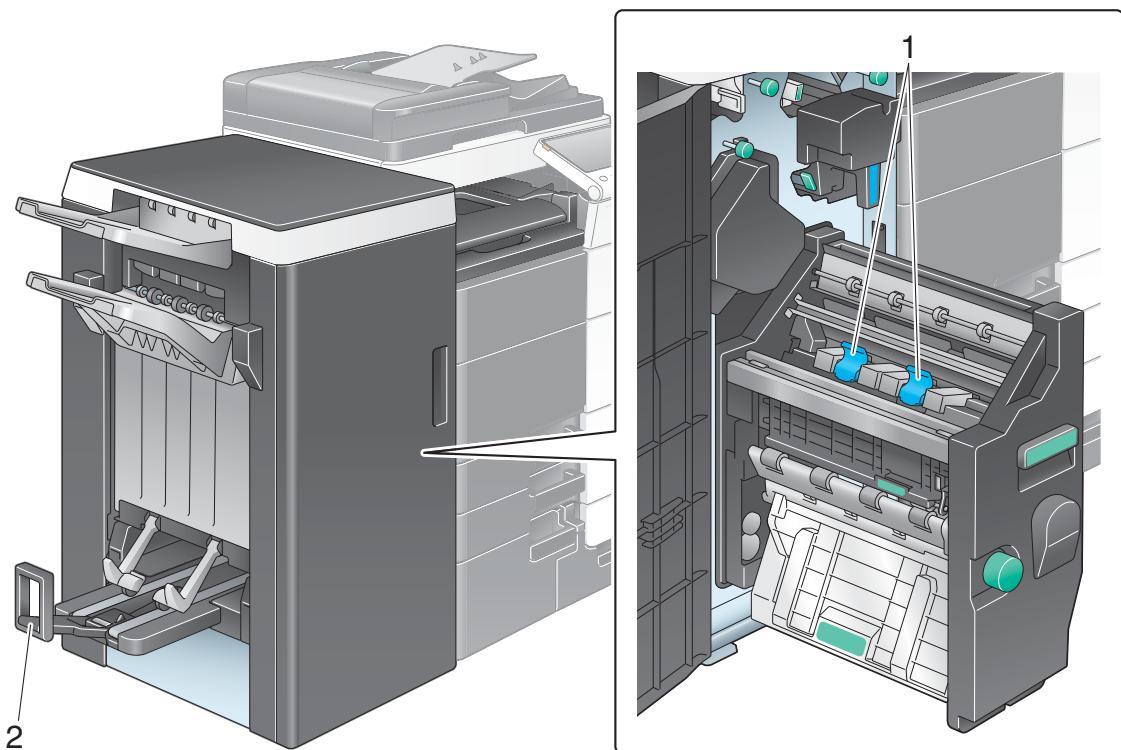

| Αρ. | Όνομα |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Κασέτα συνδετήρων |
| 2 | Συρτάρι διπλώματος εκτυπώσεων |

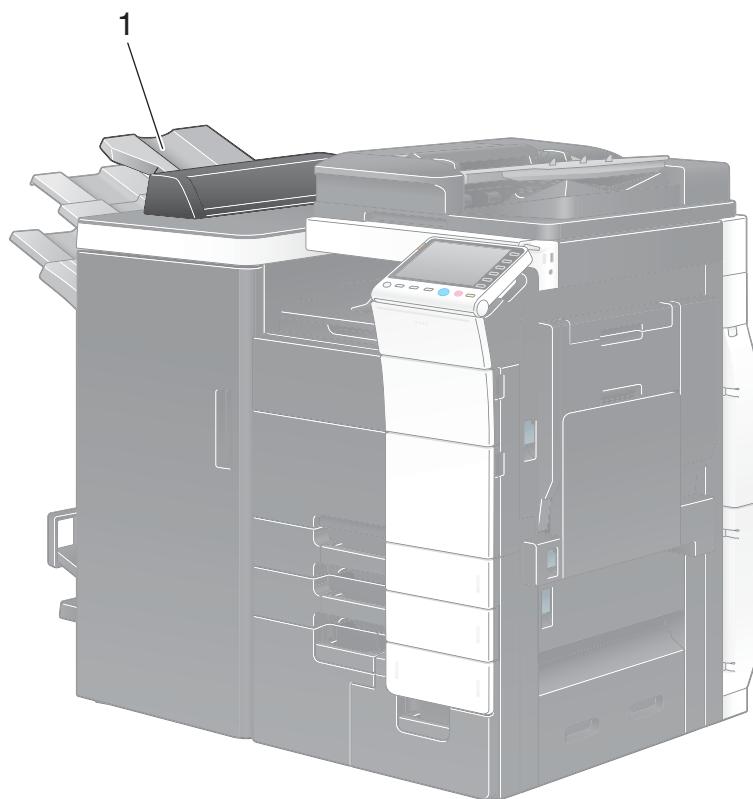
Μονάδα διαχωρισμού εργασιών JS-602

| Αρ. | Όνομα |
|-----|----------------|
| 1 | Συρτάρι εξόδου |

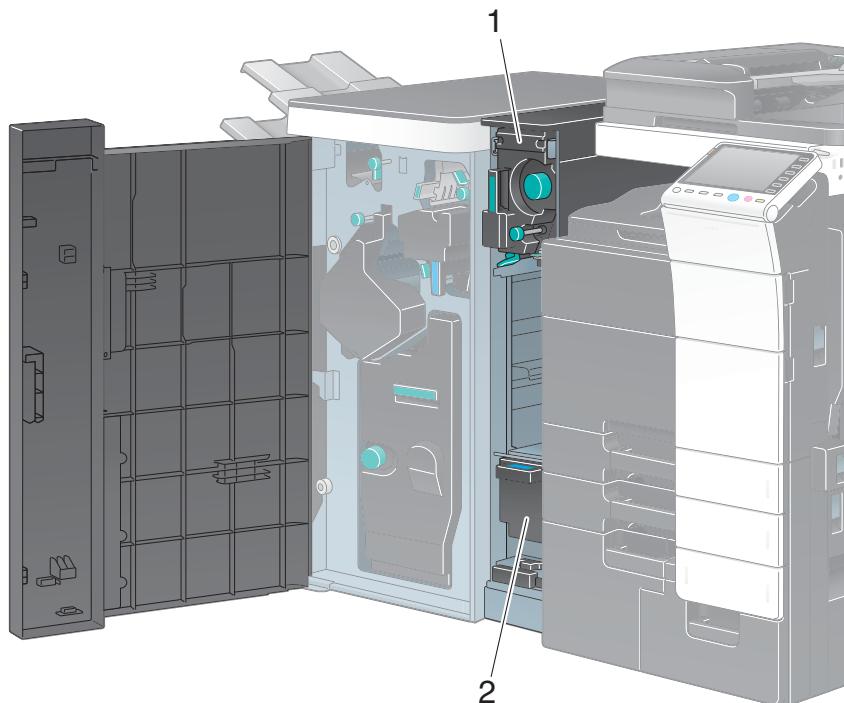Μονάδα διπλώματος Z ZU-606

| Αρ. | Όνομα |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Μονάδα διπλώματος Z/Μεταφοράς |
| 2 | Δοχείο απορριμμάτων διάτρησης |

Ενθέτης PI-505

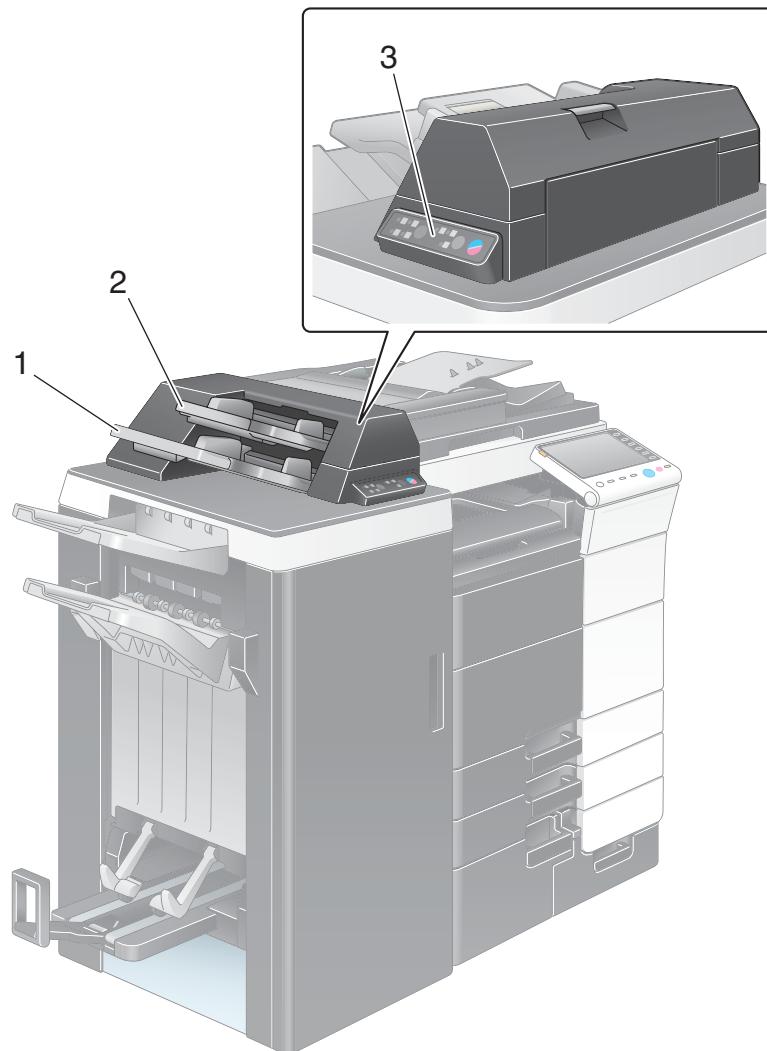


| Αρ. | Όνομα |
|-----|------------------------|
| 1 | Κάτω συρτάρι |
| 2 | Επάνω συρτάρι |
| 3 | Πίνακας ελέγχου ενθέτη |




Παραπομπές

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του **πίνακα ελέγχου ενθέτη** συμβουλευθείτε τον δίσκο DVD με τις Οδηγίες χρήσης.


**Τελικός επεξεργαστής FS-534, Συρραπτικό ράχης SD-511,
Σετ τρυπήματος PK-520**

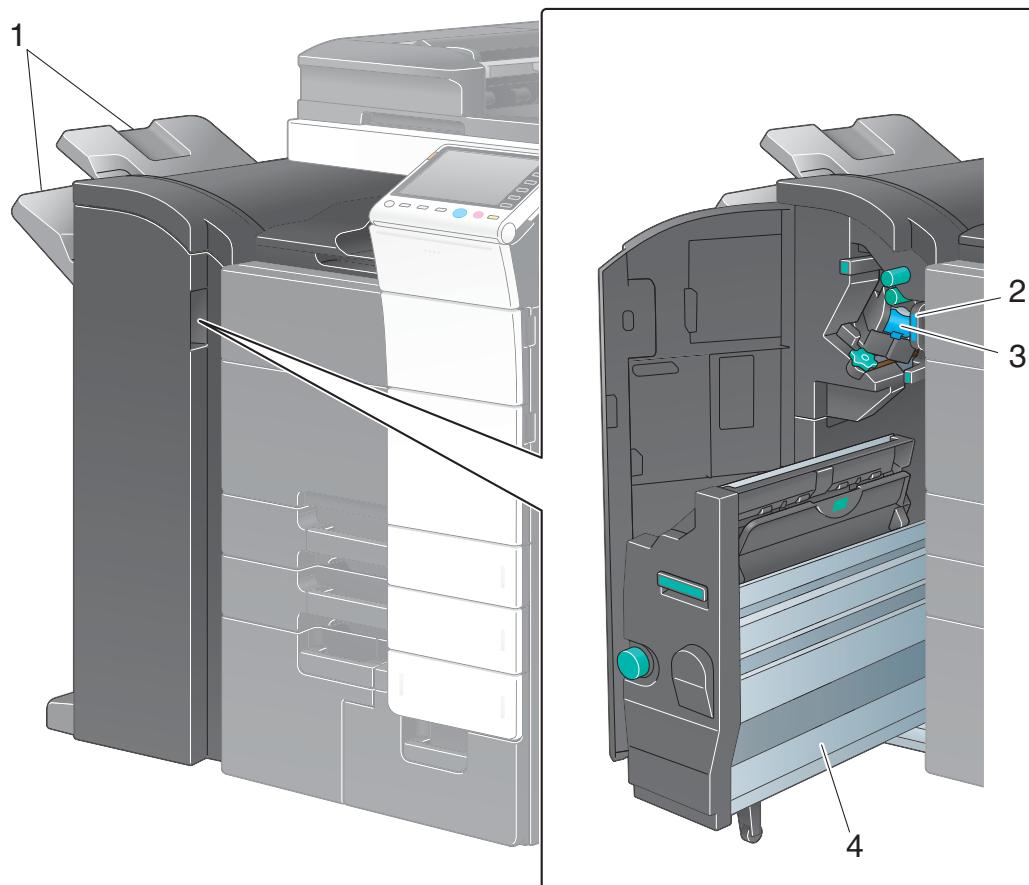

| Αρ. | Όνομα |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Συρτάρι εξόδου |
| 2 | Δοχείο απορριμμάτων διάτρησης |
| 3 | Κασέτα συνδετήρων |
| 4 | Συρραπτικό ράχης |

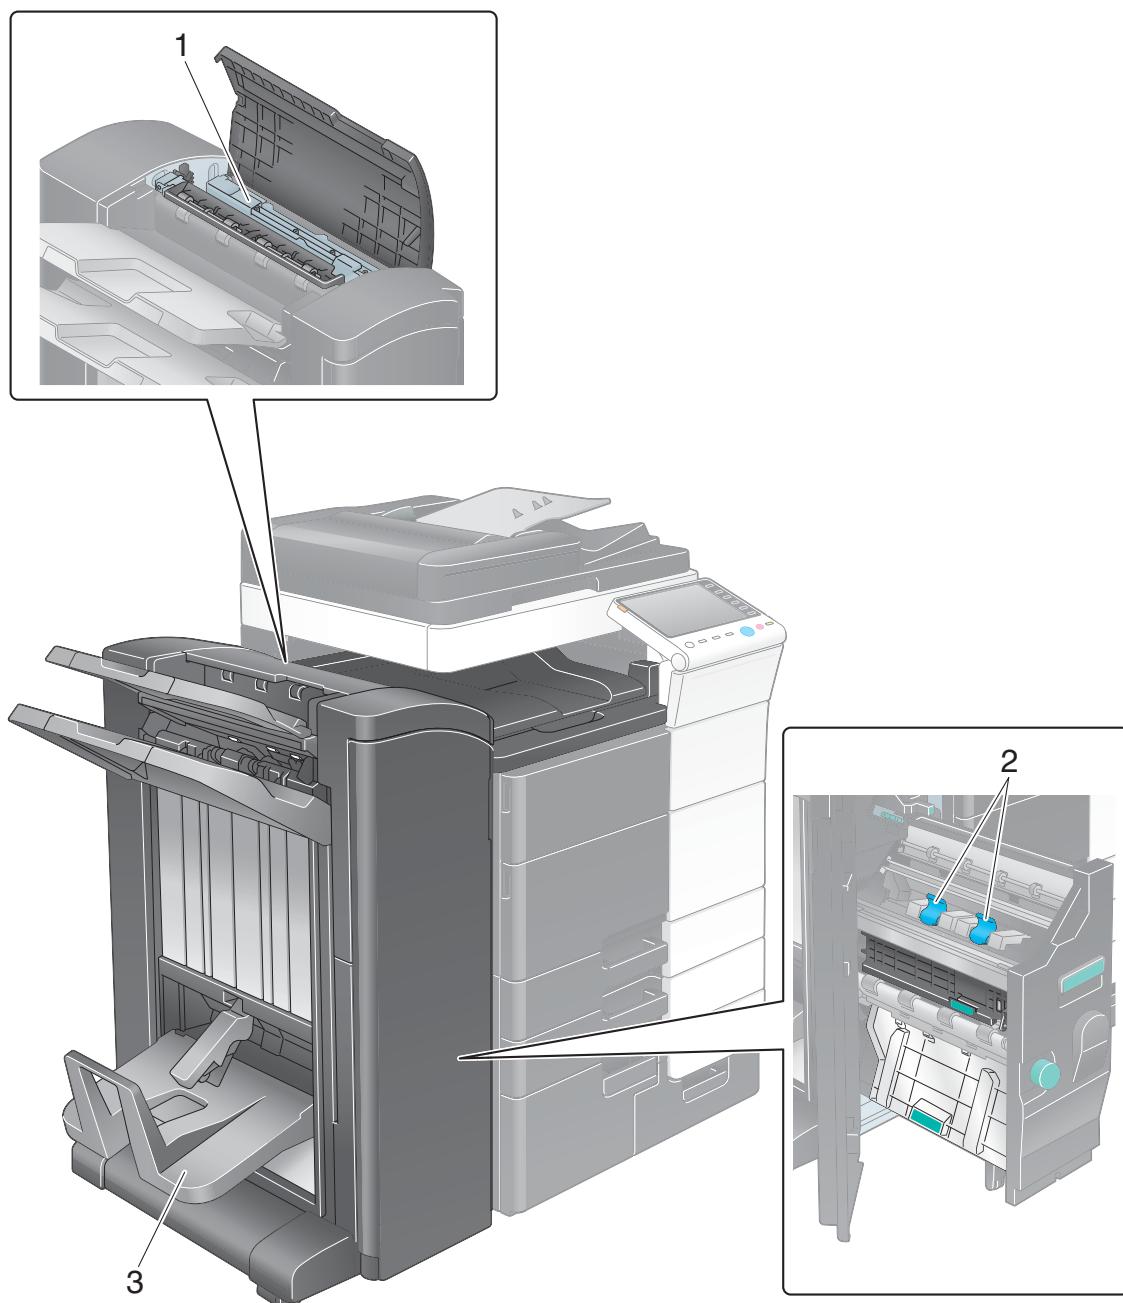

| Αρ. | Όνομα |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Σετ τρυπήματος |
| 2 | Κασέτα συνδετήρων |
| 3 | Συρτάρι διπλώματος εκτυπώσεων |

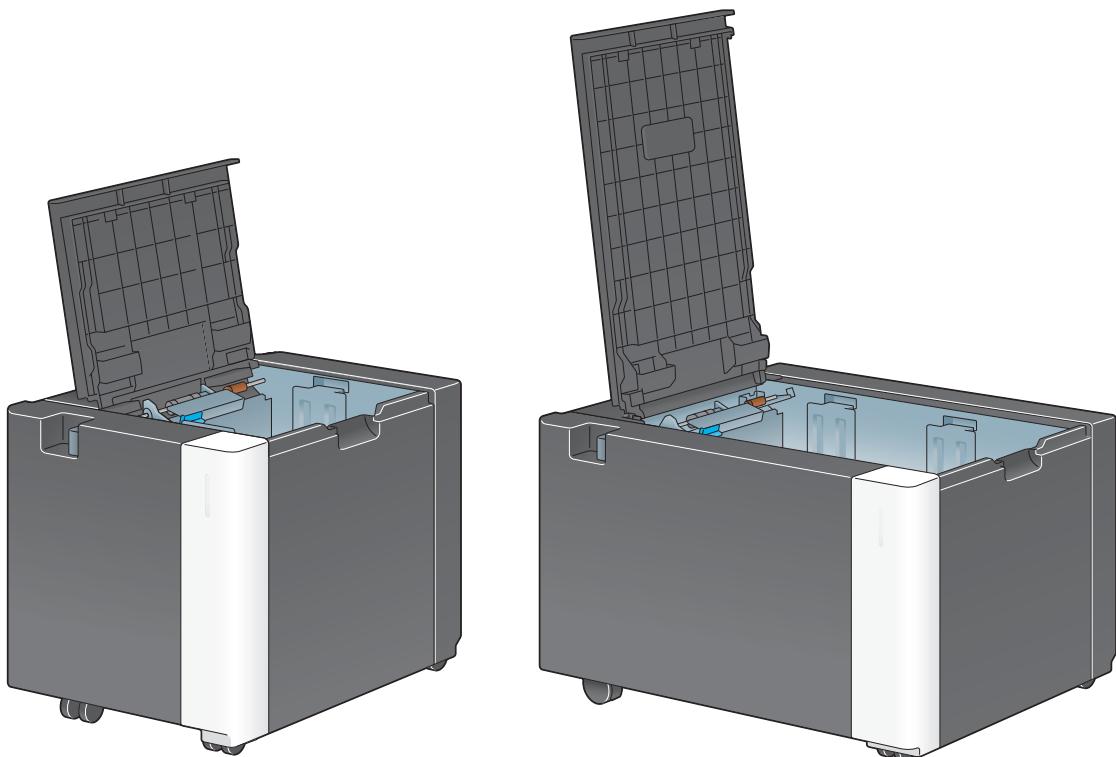Μονάδα μεγάλης χωρητικότητας LU-301/LU-204 **Παραπομπές**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.


2.3 Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το μηχάνημα διαθέτει δύο διακόπτες ισχύος: το κουμπί **Ισχύς** στον **πίνακα ελέγχου** και τον **κεντρικό διακόπτη ισχύος** στο μηχάνημα. Υπό κανονικές συνθήκες, χρησιμοποιήστε το κουμπί **Ισχύς** του **πίνακα ελέγχου**. Χρησιμοποιήστε τον **κεντρικό διακόπτη ισχύος** για να επανεκκινήσετε αυτό το μηχάνημα.


2.3.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή όταν απαιτείται, για παράδειγμα όταν οι ρυθμίσεις διαχειριστή αλλάζουν ή παρουσιάστεί διακοπή ρεύματος.

- 1 Ανοίξτε την **κάτω μπροστινή πόρτα** και ενεργοποιήστε τον **κεντρικό διακόπτη ισχύος**.

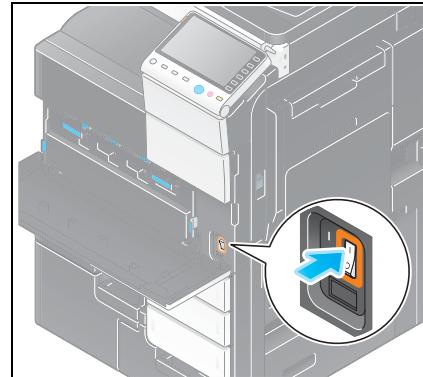

- 2 Απενεργοποιήστε τον **κεντρικό διακόπτη ισχύος**.

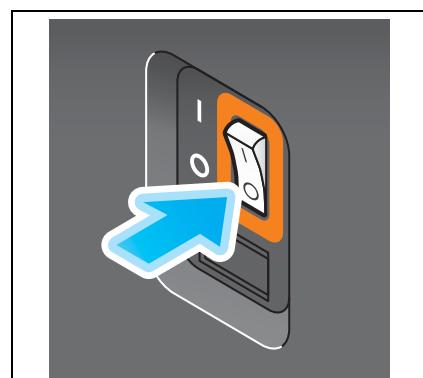

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να επανεκκινήσετε αυτό το μηχάνημα, απενεργοποιήστε τον **κεντρικό διακόπτη ισχύος** και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

2.3.2 Χρήση του κουμπιού ισχύος

Για να μεταβείτε στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αμέσως, όταν για παράδειγμα έχει τελειώσει κάποια εργασία ή όταν το μηχάνημα δεν τίθεται σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, πατήστε το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.

Η λειτουργία του μηχανήματος μεταπίπτει σε διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με για πόσο διάστημα πατάτε το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ**.

Αν πατήσετε το κουμπί **ΙΣΧΥΟΣ** για λίγο κατά τη λειτουργία, πραγματοποιείται μετάβαση στη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ύπνου. Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί ισχύος πραγματοποιείται μετάβαση στη λειτουργία Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF.

Για να επιστρέψετε από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στη φυσιολογική λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο **ΙΣΧΥΟΣ**.

Αν είστε στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή ύπνου, μπορείτε να επιστρέψετε στη φυσιολογική λειτουργία απλά τοποθετώντας το χέρι σας δίπλα στον **πίνακα ελέγχου**.



| Κατάσταση του μηχανήματος | Περιγραφή |
|--|--|
| Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή ύπνου | Αναβοσβήνει σε μπλε. Το μηχάνημα επιστρέφει στη φυσιολογική λειτουργία αφού ληφθούν τα δεδομένα ή τα φαξ. |
| Λειτουργία Βοηθητικής τροφοδοσίας ρεύματος OFF | Ανάβει σε πορτοκαλί. Το μηχάνημα μπορεί να λάβει δεδομένα ή φαξ αλλά δεν μπορεί να σαρώνει πρωτότυπα έγγραφα ή να εκτυπώνει. Αν παραληφθούν δεδομένα ή φαξ ενόσω το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF, αυτά θα εκτυπωθούν μόλις το μηχάνημα επιστρέψει σε φυσιολογική λειτουργία. |
| Κανονική λειτουργία | Ανάβει σε μπλε. |

2.3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αν παρέλθει το προσδιορισμένο χρονικό διάστημα (προεπιλογή: 15 λεπτά) αφού καταστεί ανενεργό το μηχάνημα, τότε μεταπίπτει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όπου για παράδειγμα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται. Το κουμπί **Ισχύος** αναβοσβήνει σε μπλε στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον **πίνακα ελέγχου** ή στον πίνακα ελέγχου.

Υπάρχουν δύο λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η λειτουργία ύπνου. Η λειτουργία ύπνου παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαναφορά στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.


Παραπομπές

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετάβαση σε κάθε λειτουργία μπορεί να αλλάξει από τις Ρυθμίσεις διαχειριστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, αλλάξτε τις [Ρυθμίσεις πλήκτρου λειτουργίας] σε [Βοηθητική τροφοδοσία ρεύμ OFF].

Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Τροφοδοσία/Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας] - [Ρυθμίσεις πλήκτρου λειτουργίας].

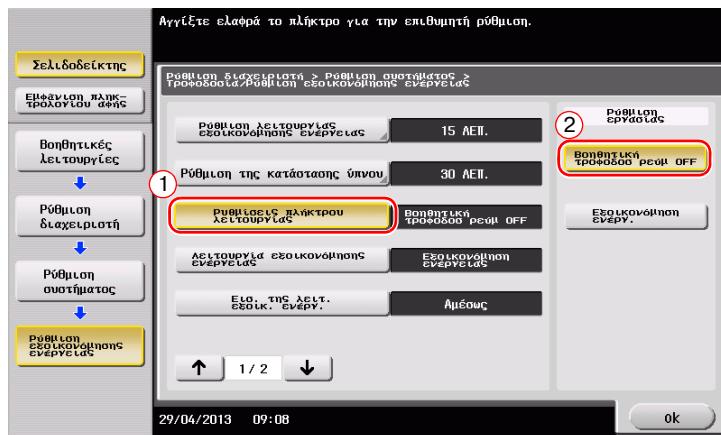

Μετά την αλλαγή της ρύθμισης, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αλλάζει όπως υποδεικνύεται παρακάτω ανάλογα με το πώς πατάτε το κουμπί **Ισχύος**.

- Αν πατήσετε το κουμπί **Ισχύος**
 - Το μηχάνημα μεταβαίνει στη λειτουργία απενεργοποίησης της βοηθητικής τροφοδοσίας.
 - Στη λειτουργία Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF, το μηχάνημα μπορεί να λάβει δεδομένα ή φαξ αλλά δεν μπορεί να σαρώνει πρωτότυπα έγγραφα ή να εκτυπώνει.
 - Αν παραληφθούν δεδομένα ή φαξ ενόσον το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF, αυτά θα εκτυπωθούν μόλις το μηχάνημα επιστρέψει σε φυσιολογική λειτουργία.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **Ισχύος**
 - Το μηχάνημα μεταβαίνει στη λειτουργία Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίηση ErP.
 - Στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ErP, αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να λάβει δεδομένα ή φαξ και δεν μπορεί να σαρώσει ή να εκτυπώσει ένα πρωτότυπο.
 - Η λειτουργία αυτή παρέχει υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF, που είναι πολύ κοντά στην κατάσταση όπου η κύρια τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.

Για να μπορέσετε να επιστρέψετε από τη λειτουργία Βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος OFF ή Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίηση ErP στη φυσιολογική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **Ισχύος** ξανά.


Παραπομπές

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

2.4 Πίνακας ελέγχου

Το προαιρετικό Πληκτρολόγιο KP-101 βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του **πίνακα ελέγχου**.

2.4.1 Ονόματα εξαρτημάτων

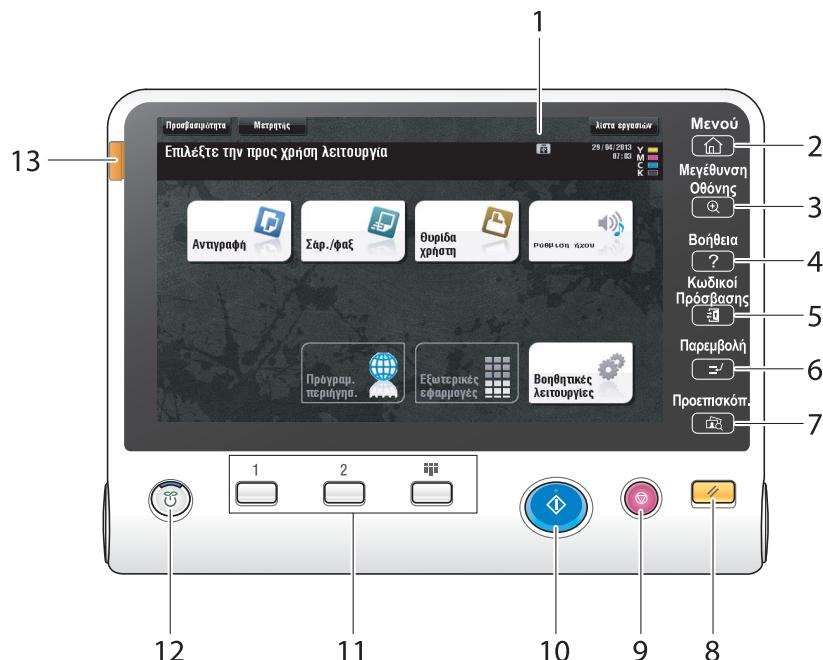

| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|---------------------|--|
| 1 | Οθόνη αφής | Εμφανίζονται διάφορες οθόνες και μηνύματα. Πατήστε απευθείας την οθόνη αφής για να ορίσετε τις παραμέτρους κάθε ρύθμισης. |
| 2 | [Μενού] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το κύριο μενού. |
| 3 | [Μεγέθυνση Οθόνης] | Εισέρχεται στη λειτουργία μεγέθυνσης οθόνης. |
| 4 | [Βοήθεια] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού Βοήθεια. Μπορείτε να δείτε περιγραφές των λειτουργιών και των διαδικασιών χειρισμού στην οθόνη. |
| 5 | [Κωδικοί Πρόσβασης] | Αν έχει ενεργοποιηθεί η επαλήθευση χρήστη ή ο λογαριασμός κοστολόγησης, αφού εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για επαλήθευση του χρήστη ή το όνομα του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό κοστολόγησης, πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία στόχου, πατήστε αυτό το κουμπί ακόμα μια φορά για να τερματίσετε τη χρήση του μηχανήματος. |
| 6 | [Παρεμβολή] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία Παρεμβολή. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σε μπλε στη λειτουργία παρεμβολής. Για την ακύρωση της λειτουργίας παρεμβολής, πατήστε ξανά το πλήκτρο [Παρεμβολή]. |
| 7 | [Προεπισκόπ.] | Πατήστε αυτό το πλήκτρο για τη δημιουργία ενός δοκιμαστικού δείγματος το οποίο μπορείτε να ελέγξετε πριν εκτυπώσετε μεγάλο αριθμό αντιγράφων. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να εμφανίσει μια τελική εικόνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην οθόνη αφής . |
| 8 | Αρχική Οθόνη | Πατήστε αυτό το κουμπί για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων, εκτός των καταχωρισμένων τις οποίες καταχωρίσατε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου . |
| 9 | Τερματισμός | Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε προσωρινά μια ενεργή εργασία αντιγραφής, σάρωσης ή εκτύπωσης. |
| 10 | Εκκίνηση | Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ. |

| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|---|---|
| 11 | Κουμπί Καταχώριση | <p>Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να αλλάξετε την προβολή της οθόνης αφής σε μια λειτουργία που αντιστοιχεί σε ένα κουμπί καταχώρισης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Σάρ./Φαξ): Μετάβαση στη λειτουργία σάρωσης/φαξ. • 2 (Αντιγραφή): Μετάβαση στη λειτουργία αντιγραφής. • 10 Πληκτρολόγιο: Εμφανίζει το πληκτρολόγιο στην οθόνη αφής. <p>Το κουμπί Καταχώριση μπορεί να εκχωριστεί σε οποιαδήποτε λειτουργία στις Ρυθμίσεις διαχειριστή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται εύκολα.</p> |
| 12 | Ισχύς | <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.</p> <p>Στη φυσιολογική λειτουργία, το πλήκτρο ανάβει σε μπλε χρώμα.</p> <p>Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το πλήκτρο ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα.</p> <p>Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στις [Ρυθμίσεις πλήκτρου λειτουργίας] από τη Ρύθμιση διαχειριστή. Για τις [Ρυθμίσεις πλήκτρου λειτουργίας], ανατρέξτε στη Σ. 2-22.</p> |
| 13 | Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης | <p>Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί αν παρουσιαστεί μια προειδοποίηση. Ανάβει σε πορτοκαλί αν η λειτουργία αυτού του μηχανήματος έχει διακοπεί λόγω σφάλματος.</p> |

Διαθέτει το προαιρετικό **Πληκτρολόγιο KP-101**




| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Πληκτρολόγιο | Χρησιμοποιήστε αυτό το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αριθμητικές τιμές όπως ο αριθμός αντιγράφων, το ποσοστό zoom και ο αριθμός φαξ. |
| 2 | C | Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε αριθμητικές τιμές όπως ο αριθμός αντιγράφων, το ποσοστό zoom και το μέγεθος που καταχωρίσατε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. |

2.5 Οθόνη αφής

2.5.1 Κύριο μενού

Πατήστε το κουμπί [Μενού] στον **πίνακα ελέγχου** για να εμφανιστεί το κύριο μενού. Στο κύριο μενού, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους ρυθμίσεων όπως οι συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ή το κουμπί συντομεύσεων για να μεταβαίνετε από τη μια λειτουργία στην άλλη.


Διάταξη του κύριου μενού

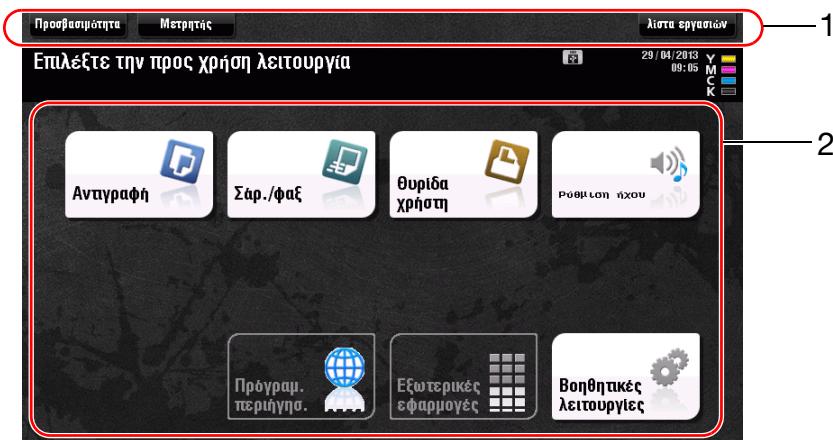

| Αρ. | Όνομα | Περιγραφή |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | [Προσβασιμότητα] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε μία θέση πατήματος οθόνης αφής , να αλλάξετε τους ήχους των πλήκτρων και να ορίσετε τις παραμέτρους του περιβάλλοντος λειτουργίας του πίνακα ελέγχου . |
| | [Μετρητής] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των σελίδων που εκτυπώθηκαν σε αυτό το μηχάνημα βάσει μιας λειτουργίας ή ενός χρώματος. |
| | [Λίστα εργασιών] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν οι ενεργές εργασίες ή οι εργασίες σε αναμονή. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής των εργασιών ή να εκτυπώσετε μια αναφορά επικοινωνίας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 2-32. |
| 2 | Κουμπιά κύριου μενού | Εμφάνιση κουμπιών συντομεύσεων που έχουν εκχωριστεί σε κάθε λειτουργία. Κατά προεπιλογή, το κύριο μενού δείχνει [Αντιγραφή], [Σάρο/Φαξ], [Θυρίδα χρήστη], [Ρύθμιση ήχου], και [Βοηθητικές λειτουργίες]. |
| | [Βοηθητικές λειτουργίες] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων αυτού του μηχανήματος ή να δείτε την κατάσταση χρήστης αυτού του μηχανήματος. • Οι [Βοηθητικές λειτουργίες] εμφανίζονται πάντα. |

Ρύθμιση των παραμέτρων του κύριου μενού

Το κύριο μενού μπορεί να επεκταθεί σε τρεις οθόνες, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορούν να αποδοθούν έως και 25 πλήκτρα σε τρεις οθόνες μενού. Μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

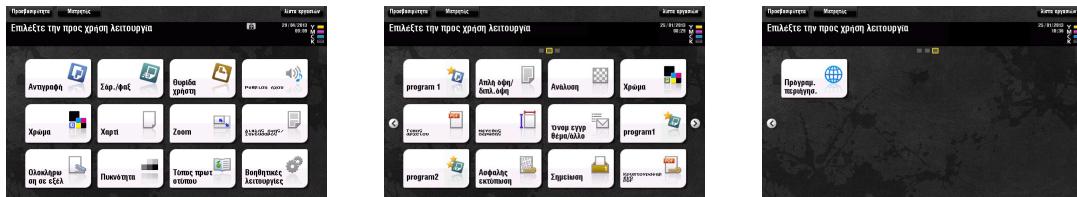

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε το αγαπημένο σας μοτίβο φόντου.




Παραπομπές
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

2.5.2 Χειρισμός της οθόνης αφής

Η **οθόνη αφής** αυτού του μηχανήματος υποστηρίζει εύχρηστους χειρισμούς όπως το να σύρετε ένα δάκτυλό σας σε επάνω στην οθόνη αφής.

Πάτημα

Ακουμπήστε ελαφρώς την οθόνη με το δάκτυλό σας και στη συνέχεια πάρτε το αμέσως από την οθόνη. Με αυτήν την ενέργεια μπορείτε να επιλέξετε ή να ορίσετε ένα μενού.

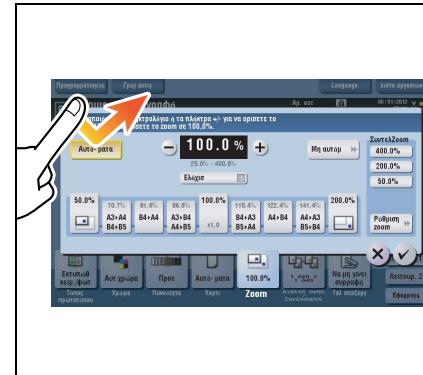

Διπλό πάτημα

Ακουμπήστε ελαφρώς την οθόνη με το δάκτυλό σας δύο φορές διαδοχικά. Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες, μεγέθυνση μικρογραφιών και προεπισκοπήσεις εικόνων καθώς και για άνοιγμα θυρίδων χρηστών.




Ελαφρύ άγγιγμα

Καθώς περνάτε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, αγγίζετε την ελαφρά. εκτελείται κύλιση σε μία λίστα προσορισμών ή εργασιών ή για τροφοδοσία σελίδας στην οθόνη Κύριο Μενού ή στην οθόνη Προεπισκόπησης.




Μεταφορά

Για να μετακινήσετε τη γραμμή κύλισης ή το έγγραφο, τοποθετήστε το δάκτυλό σας σε αυτήν/αυτό και κινήστε το δάκτυλό σας. Χρησιμοποιείται για μετακίνηση της γραμμής κύλισης ή του εγγράφου.

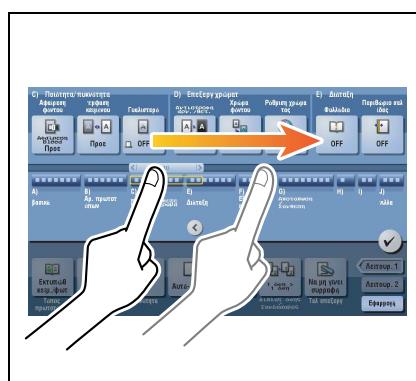


Μετατόπιση

Γλιστρήστε το δάκτυλό σας παράλληλα με φορά μπρος-πίσω και από τη μία πλευρά ως την άλλη στην οθόνη. Χρησιμοποιείται για μετακίνηση στο επιθυμητό σημείο στην οθόνη, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε περισσότερες από μία οθόνες.

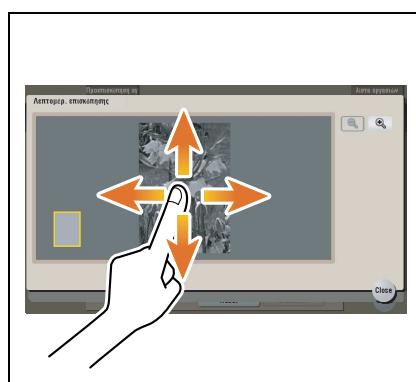


Παρατεταμένο άγγιγμα

Κρατήστε πατημένο το έγγραφο με το δάκτυλό σας. Χρησιμοποιείται για την προβολή του εικονιδίου του εγγράφου.

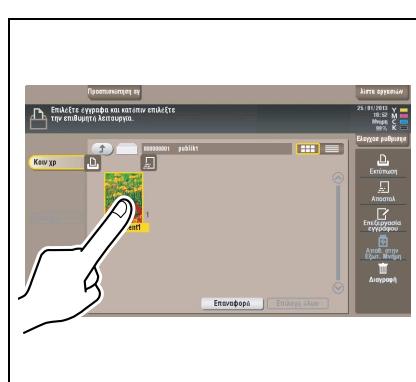


Μετάθεση και απόθεση

Γλιστρήστε το δάκτυλό σας στο επιθυμητό σημείο και απελευθερώστε το ενώ έχει επιλεγεί κάποιο έγγραφο.
Χρησιμοποιείται για μετακίνηση του εγγράφου στο επιθυμητό σημείο.

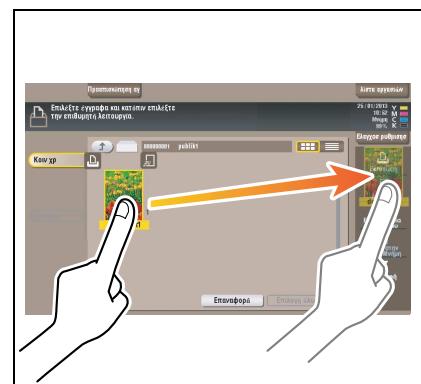


Τσίμπημα μέσα/έξω

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και μετά ανοίξτε ή κλείστε τα. Χρησιμοποιείται για μεγέθυνση ή σμίκρυνση μίας εικόνας υπό προεπισκόπηση.

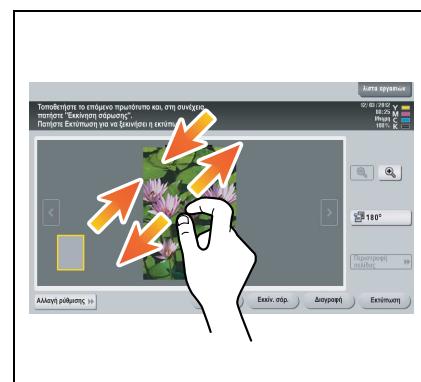

Περιστροφή

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και μετά περιστρέψτε τα. Χρησιμοποιείται για περιστροφή μίας εικόνας υπό προεπισκόπηση.

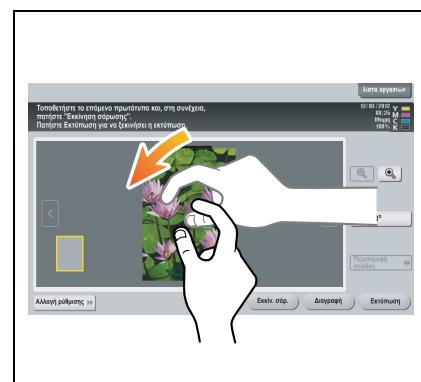

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της οθόνης αφής

Το μηχάνημα αυτό διαθέτει capacitive οθόνη αφής. Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία κατά τον χειρισμό της **οθόνης αφής**.


- Χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας ή τη **γραφίδα** που παρέχεται με αυτό το μηχάνημα. Σημειώστε ότι η **οθόνη αφής** δεν θα ανταποκριθεί αμέσως αν χρησιμοποιείτε το νύχι σας ή τη μύτη ενός στυλό αντί το δάκτυλό σας ή τη **γραφίδα**.
- Αν ασκήσετε μεγάλη δύναμη στην **οθόνη αφής** θα προκληθεί ζημιά στην **οθόνη αφής** και πιθανόν θραύση.
- Κατά τον χειρισμό της **οθόνης αφής**, μην την πιέζετε ασκώντας υπερβολική δύναμη με το δάκτυλό σας ή με ένα αιχμητό αντικείμενο όπως ένα μηχανικό μολύβι.
- Η **οθόνη αφής** μπορεί να μην ανταποκρίνεται σωστά, αν την ακουμπήσετε με βρεγμένα ή με δύο δάχτυλα.
- Η **οθόνη αφής** δεν θα ανταποκρίνεται σωστά αν την ακουμπήσετε φορώντας γάντια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη **γραφίδα** που παρέχεται με αυτό το μηχάνημα ή το δάκτυλό σας.
- Η **οθόνη αφής** μπορεί να μην ανταποκρίνεται σωστά αν η απόσταση ανάμεσα σε εσάς και έναν λαμπτήρα φθορισμού είναι 20 ίντσες (50 cm) ή λιγότερο ενώ διαχειρίζεστε την **πίνακα αφής**.
- Μην χρησιμοποιείτε την **οθόνη αφής** κοντά σε συσκευή η οποία παράγει ηλεκτρικό θόρυβο (όπως μια γεννήτρια ή ένα κλιματιστικό). Ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της **οθόνης αφής**.

2.5.3 Προβολή του πληκτρολογίου


Το πληκτρολόγιο εμφανίζεται πατώντας την περιοχή εισαγωγής στοιχείων στην οθόνη αντιγραφής κλπ, ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε τιμές ρυθμίσεων.

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί πατώντας το "10Πληκτρολόγιο" του πλήκτρου **Καταχώριση**.

Περιοχή καταχώρισης αριθμού αντιγράφων

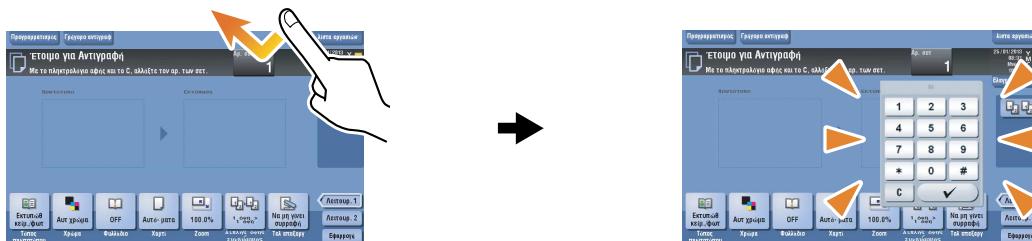


Περιοχή καταχώρισης τιμών

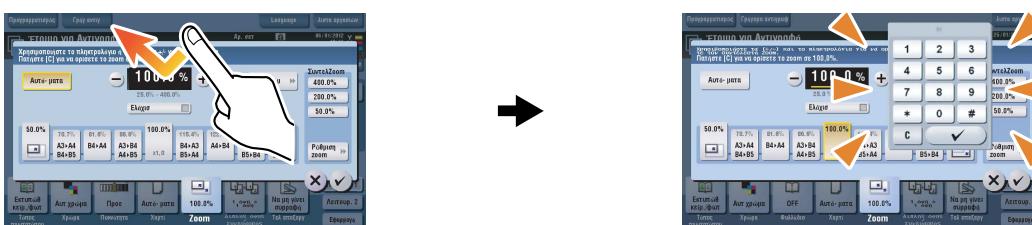

Μετακίνηση του πληκτρολογίου


Μετακινήστε το δάκτυλό σας κρατώντας πατημένη την άνω πλευρά του πληκτρολογίου.

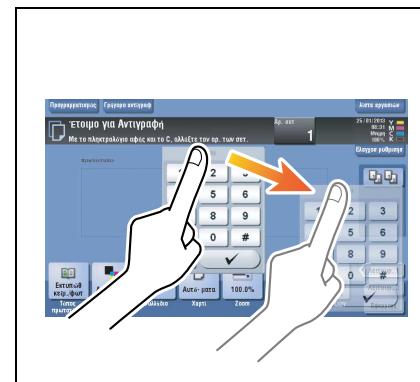

Κλείσιμο πληκτρολογίου

Μετά την εισαγωγή πατήστε [Κλείσιμο] για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

Μπορείτε επίσης να το κλείσετε πατώντας το "10Πληκτρολόγιο" του πλήκτρου **Καταχώριση**.

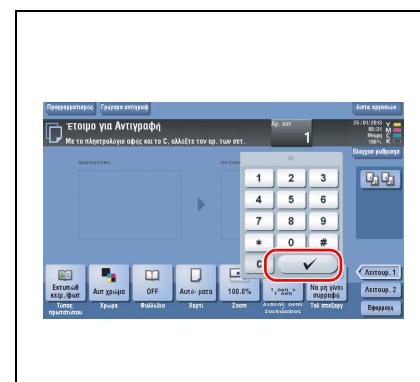

Για συνεχή εμφάνιση του πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο μπορεί να εμφανίζεται πάντοτε στην οθόνη αντιγραφής, την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης για τις θυρίδες ή τον εκτυπωτή.

Παραπομπές


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

2.5.4 Εισαγωγή χαρακτήρων


Κατά την εισαγωγή χαρακτήρων για την καταχώριση μιας διεύθυνσης ή ενός προγράμματος, χρησιμοποιήστε την οθόνη του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην **οθόνη αφής**.

Κατά την πληκτρολόγηση στην "Ομάδα1":

- 1 Για να πληκτρολογήσετε κεφαλαία γράμματα ή σύμβολα, πατήστε το κουμπί [αλλαγή].
 - Αν κάνατε λάθος στην πληκτρολόγηση, πατήστε [←] ή [→] για να μετακινήσετε τον κέρσορα στον χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε, μετά πατήστε το κουμπί [Διαγραφή].
 - Πατήστε ξανά [αλλαγή] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πληκτρολογίου.

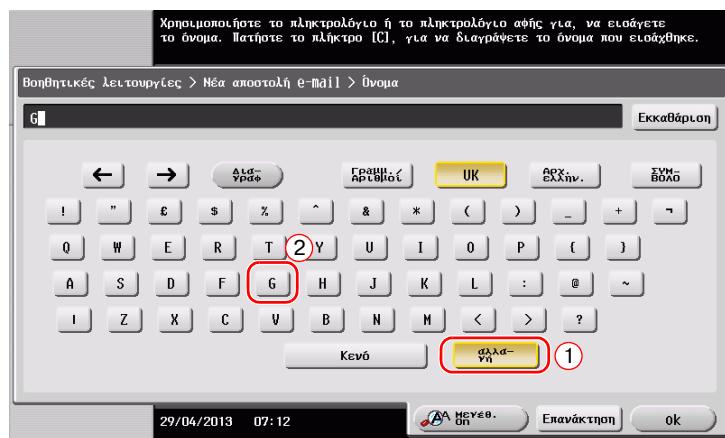

- 2 Μετά την ολοκλήρωση της πληκτρολόγησης, πατήστε [ok].

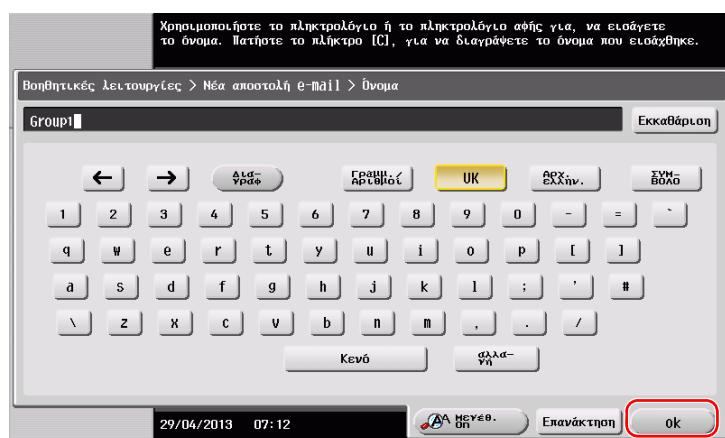

2.6 Εργασίες


2.6.1 Οθόνη εργασιών

Μια εργασία αναφέρεται σε μια λειτουργία όπως εκτύπωση, αποστολή, λήψη ή αποθήκευση.

Όταν πατάτε [Λίστα εργασιών] στο κύριο μενού ή στην κύρια οθόνη κάθε λειτουργίας, εμφανίζεται η οθόνη εργασιών.

Στην οθόνη εργασιών, μπορείτε να δείτε μια λίστα ή το ιστορικό μιας εργασίας που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή ή να εκτυπώσετε μια αναφορά αποτελέσματος αποστολής-λήψης.

Γενικά, οι εργασίες εκτελούνται ξεκινώντας από την εργασία στην κορυφή της λίστας των εργασιών που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή. Αν βιάζεστε να εκτελέσετε κάποιες συγκεκριμένες εργασίες, μπορείτε να διευθετήσετε εκ νέου τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών.

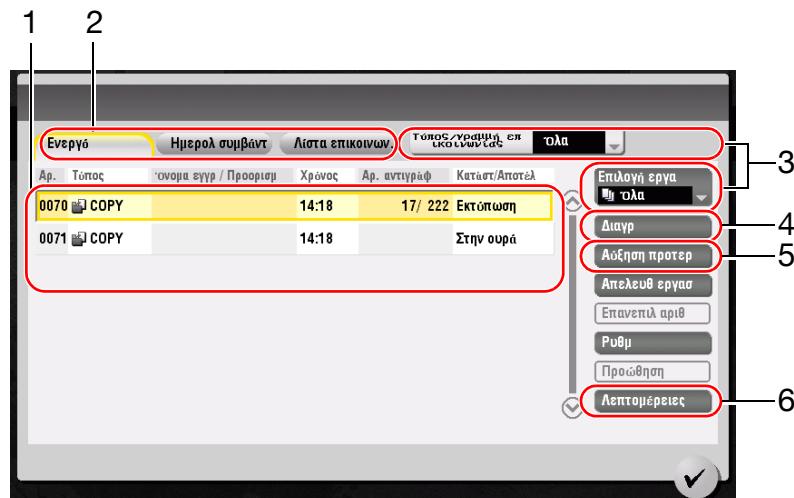

| Αρ. | Περιγραφή |
|-----|---|
| 1 | Εμφάνιση εργασιών. |
| 2 | Επιλέξτε έναν τύπο εργασιών. Στη [Λίστα επικοινων.], μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μια αναφορά αποτελέσματος αποστολής-λήψης. |
| 3 | Πατήστε αυτό το κουμπί για να περιορίσετε τις εργασίες που θα εμφανιστούν. |
| 4 | Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε μια εργασία. |
| 5 | Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε μία εργασία κατά προτίμηση. |
| 6 | Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε λεπτομέρειες μιας επιλεγμένης εργασίας. |

2.6.2 Λειτουργία πολλαπλών εργασιών

Ενώ μια εργασία είναι ενεργή, μπορείτε να καταχωρίσετε μια άλλη εργασία. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 251 εργασίες συνολικά.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον μέγιστο αριθμό εργασιών που μπορούν να καταχωριστούν για κάθε λειτουργία.

| Λειτουργία | Ελάχιστος αριθμός εργασιών | Μέγιστος αριθμός εργασιών |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Αντιγραφή | 5 | 61 |
| Εκτύπωση | 10 | 66 |
| Σάρωση | 5 | 61 |
| Αποστολή φαξ με χρήση μνήμης | 50 | 106 |
| Λήψη φαξ | 100 | 156 |
| Κοινή χρήση | 56 | - |

Αυτές οι τιμές ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες.



Παραπομπές

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

2.7 Τοποθέτηση χαρτιού

2.7.1 Φόρτωση χαρτιού στο Συρτάρι 1 ή το Συρτάρι 2

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 500 φύλλα τυποποιημένου χαρτιού σε κάθε συρτάρι.

Κατάλληλοι τύποι χαρτιού


Τυποποιημένο χαρτί, χαρτί μονής όψης, λεπτό χαρτί, ειδικό χαρτί, χοντρό χαρτί, επιστολόχαρτο, έγχρωμο χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί

Πώς να τοποθετήσετε χαρτί


- Τραβήξτε έξω το συρτάρι.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε να μην ακουμπήσετε τη **Μεμβράνη**.

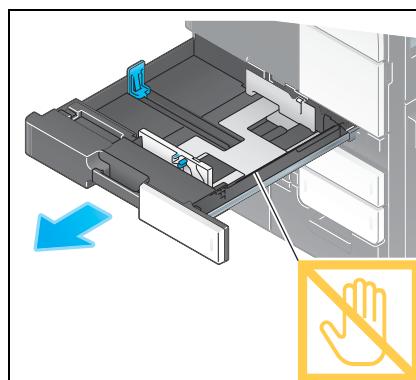


- Σύρτε τον **πλευρικό οδηγό** για να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού που θα τοποθετηθεί.

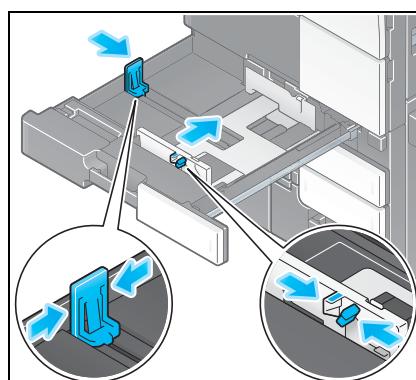

- Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι.

→ Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα πάνω.

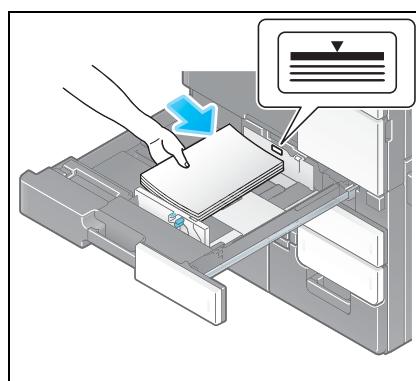

- Όταν τοποθετείτε χαρτί εκτός του τυποποιημένου, ορίστε τον τύπο χαρτιού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 2-37.

2.7.2 Τοποθέτηση χαρτιού στο Συρτάρι 3 ή το Συρτάρι 4

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 1.500 φύλλα τυποποιημένου χαρτιού στο **Συρτάρι 3** και έως και 1.000 φύλλα τυποποιημένου χαρτιού στο **Συρτάρι 4**. Θα σας εξυπηρετούσε να τοποθετήσετε το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο χαρτί σε αυτά τα συρτάρια.


Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 200 ταχυδρομικές κάρτες (4 × 6 (Κάρτα A6)) σε κάθε συρτάρι.

Κατάλληλοι τύποι χαρτιού

Τυποποιημένο χαρτί, χαρτί μονής όψης, λεπτό χαρτί, ειδικό χαρτί, χοντρό χαρτί, επιστολόχαρτο, έγχρωμο χαρτί, ανακυκλωμένο χαρτί και ταχυδρομική κάρτα (4 × 6 (Κάρτα A6))

Πώς να τοποθετήσετε χαρτί

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι.

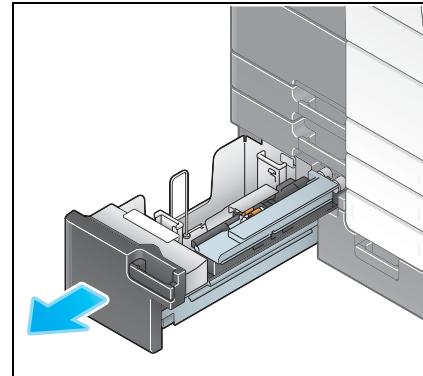


- Ανασηκώστε τον **κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού** και τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι.

→ Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα πάνω.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε να μην ακουμπήσετε την επιφάνεια του **κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού** με το χέρι σας.

Μην τοποθετείτε στο συρτάρι χαρτί μεγέθους διαφορετικού από αυτό που ορίστηκε προηγουμένως. Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

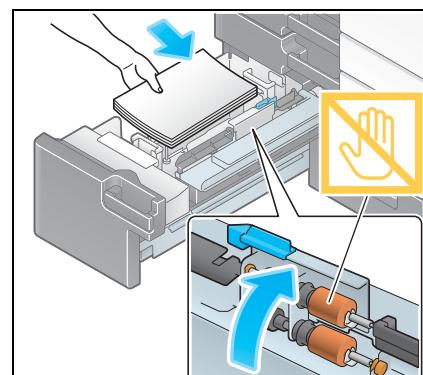

- Όταν τοποθετείτε χαρτί εκτός του τυποποιημένου, ορίστε τον τύπο χαρτιού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 2-37.

2.7.3 Τοποθέτηση χαρτιού στη μονάδα μεγάλης χωρητικότητας

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 3.000 φύλλα τυποποιημένου χαρτιού στη **μονάδα μεγάλης χωρητικότητας LU-301** και έως και 2.500 φύλλα τυποποιημένου χαρτιού στη **μονάδα μεγάλης χωρητικότητας LU-204**.


Η **μονάδα μεγάλης χωρητικότητας** είναι προαιρετικός εξοπλισμός.

Κατάλληλοι τύποι χαρτιού

Τυποποιημένο χαρτί, χαρτί μονής όψης, λεπτό χαρτί, ειδικό χαρτί, χοντρό χαρτί, επιστολόχαρτο, έγχρωμο χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί

Πώς να τοποθετήσετε χαρτί

- Ανοίξτε την πόρτα.

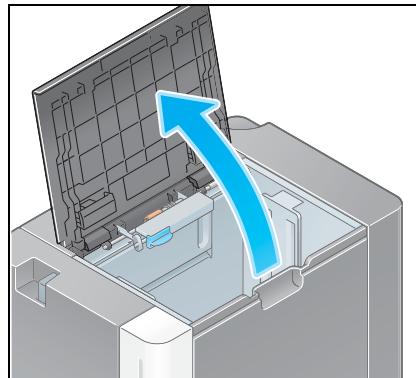


- Ανασηκώστε τον **κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού** και τοποθετήστε χαρτί στη μονάδα.

→ Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα κάτω.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε να μην ακουμπήσετε την επιφάνεια του **κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού** με το χέρι σας.

*Μην τοποθετείτε στη **μονάδα μεγάλης χωρητικότητας** χαρτί μεγέθους διαφορετικού από αυτό που ορίστηκε προηγουμένως. Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.*

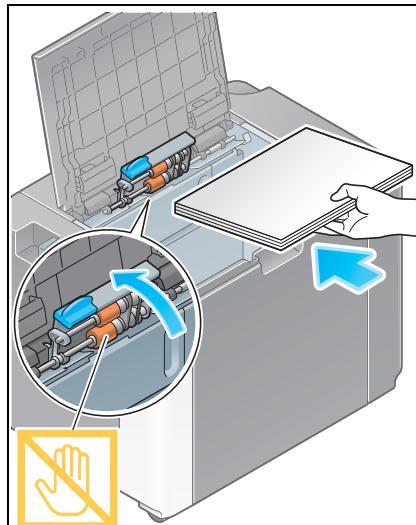

- Όταν τοποθετείτε χαρτί εκτός του τυποποιημένου, ορίστε τον τύπο χαρτιού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 2-37.

2.7.4 Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε το **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας** κατά την εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους διαφορετικού από αυτό που προορίζεται για τα συρτάρια χαρτιού ή κατά την εκτύπωση σε φακέλους ή διαφάνειες.

Για να χρησιμοποιήσετε το **συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας**, τοποθετήστε χαρτί και ορίστε τον τύπο χαρτιού.

Κατάλληλοι τύποι χαρτιού

Τυποποιημένο χαρτί, χαρτί μονής όψης, ειδικό χαρτί, χοντρό χαρτί, ταχυδρομική κάρτα (4 x 6 (Κάρτα A6)), διαφάνεια, επιστολόχαρτο, έγχρωμο χαρτί, φάκελος, χαρτί ετικέτας, χαρτί ευρετηρίου, ανακυκλωμένο χαρτί και χαρτί πανό (banner)

Κατάλληλα μεγέθη χαρτιού

| Τύπος | Size |
|-------------------------------|---|
| Κανονικό μέγεθος χαρτιού | 12 x 18 □ έως 5-1/2 x 8-1/2 □/■, 4 x 6 □, SRA3 □, A3 □ έως A6 □, B4 □ έως B6 □, A6 card □, 8 x 13 □, 16K □/■, 8K □, χαρτί πανό (banner) |
| Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού | Πλάτος χαρτιού: 3-9/16 έως 12-5/8 ίντσες (90 mm έως 320 mm) Μήκος χαρτιού: 5-1/2 έως 47-1/4 ίντσες (139,7 mm έως 1.200 mm) |


Πώς να τοποθετήσετε χαρτί

1 Ανοίξτε το συρτάρι.

- Για να τοποθετήσετε χαρτί μεγάλου μεγέθους, τραβήξτε έξω την **προέκταση του συρταριού**.
- Για να τοποθετήσετε χαρτί πανό, εγκαταστήστε το **Σετ συναρμολόγησης MK-715** για χαρτί πανό.


ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε να μην ακουμπήσετε την επιφάνεια του **κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού** με τα χέρια σας.

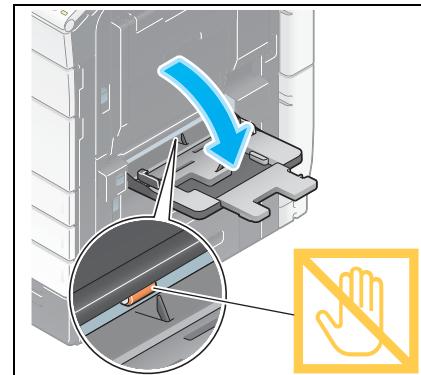


2 Μετά την τοποθέτηση του χαρτιού, ρυθμίστε τον **πλευρικό οδηγό**.


- Τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι με την όψη της πλευράς εκτύπωσης προς τα κάτω.

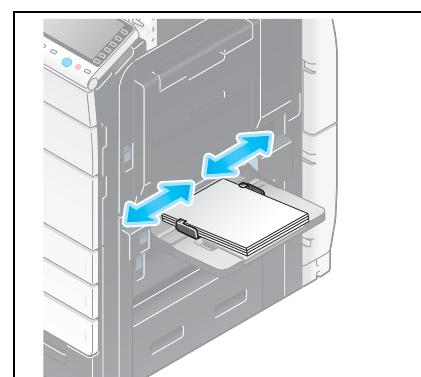


3 Ορίστε τον τύπο χαρτιού. Πατήστε [Χαρτί].

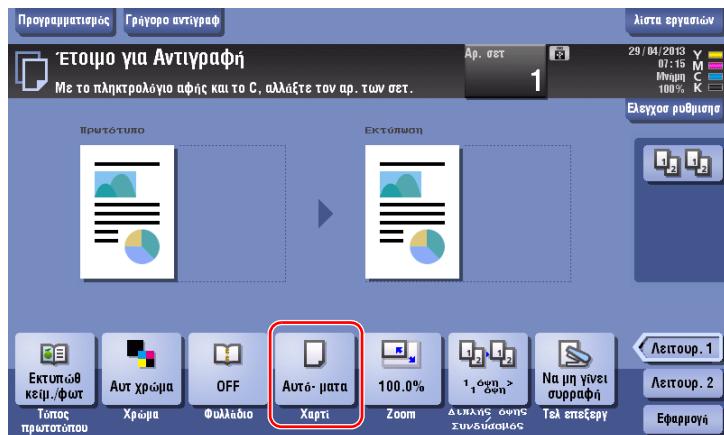


4 Επιλέξτε [], μετά πατήστε [Αλλαγή ρυθμίσεων συρταριού].

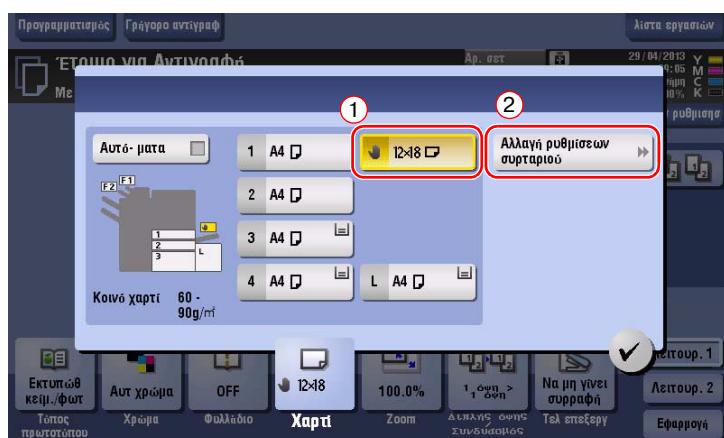

5 Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού.

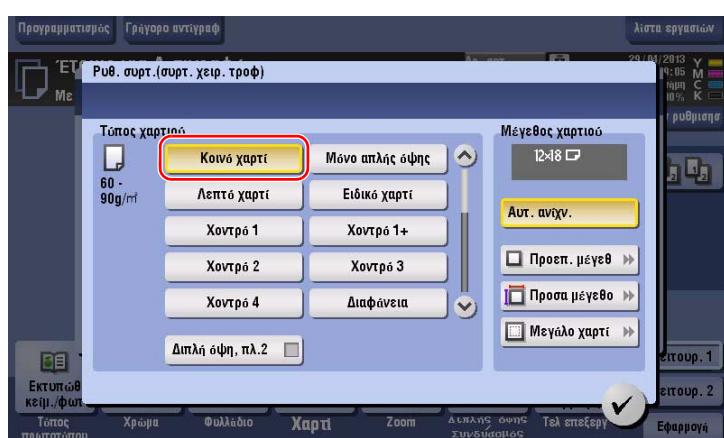

6 Ορίστε το μέγεθος του χαρτιού.

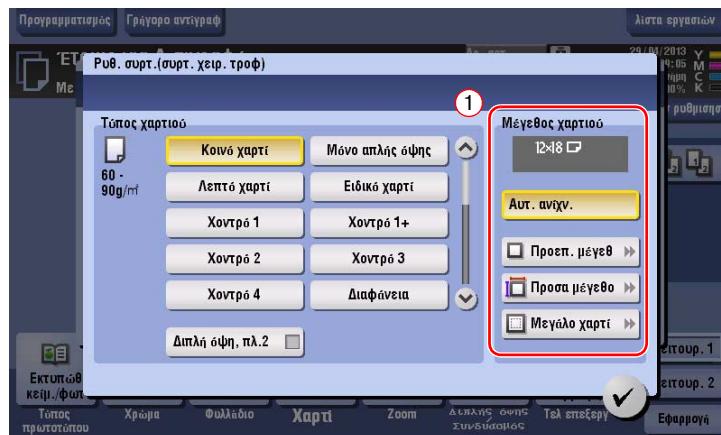

→ Για αυτόματη ανίχνευση

Η [Αυτ. ανίχν.] εντοπίζει αυτόματα το μέγεθος του χαρτιού όταν τοποθετείτε χαρτί κανονικού μεγέθους σε ένα συρτάρι.




→ Για κανονικό μέγεθος

Το [Προεπιλ. μέγεθος] είναι διαθέσιμο όταν τοποθετείτε μια ταχυδρομική κάρτα ή χαρτί κανονικού μεγέθους για το εξωτερικό.



→ Για χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους

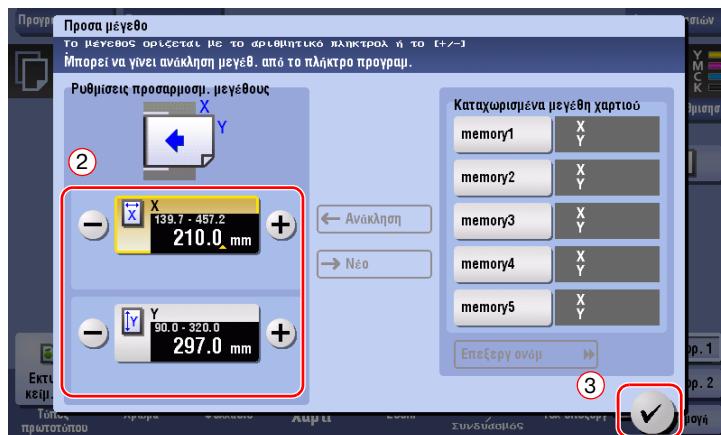

→ Για μεγάλο χαρτί



3

Βασικές ρυθμίσεις και λειτουργίες


3 Βασικές ρυθμίσεις και λειτουργίες

3.1 Λειτουργία εκτύπωσης

3.1.1 Απαιτούμενες ρυθμίσεις και βασικές λειτουργίες (Για Windows OS)

Δεδομένα εκτύπωσης που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή σας μέσω δικτύου.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων κανονικής εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης.

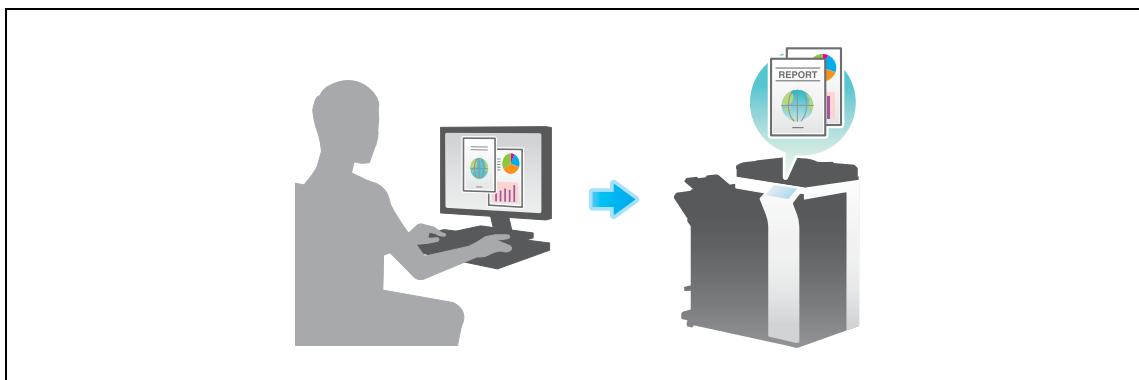

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για την εκτύπωση δεδομένων. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1** Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγξτε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με το καλώδιο δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-4.
- 2** Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-4.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη απαίτηση.
- 3** Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
 - ➔ Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-5.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή για την εκτύπωση δεδομένων από τον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-5.

- 1** Άνοιγμα δεδομένων πρωτοτύπου
 - ➔ Ανοίξτε τα δεδομένα που επιθυμείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εφαρμογής.
- 2** Ορισμός των παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για εκτύπωση
 - ➔ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και αλλάξτε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο, πριν την εκτύπωση.

Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου


Ελέγξτε ότι ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος και ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.

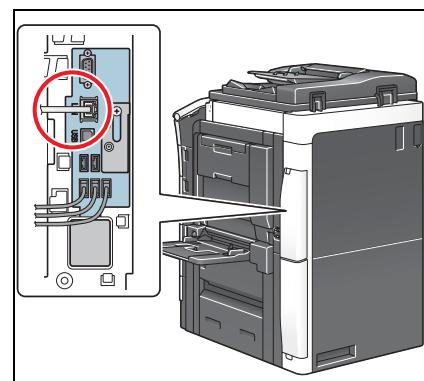

Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος


Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής]. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Για περιβάλλον IPv4
- Για περιβάλλον IPv6

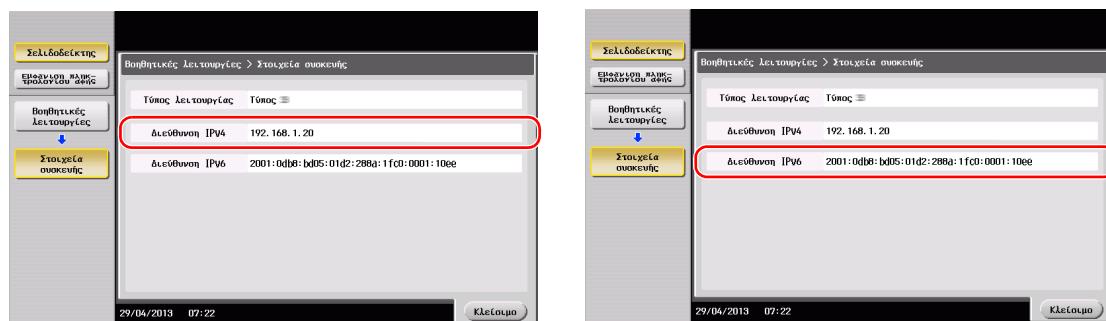

Υποδείξεις

- Σε γενικές γραμμές, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για τη σύνδεση δικτύου, ωστόσο για ορισμένα περιβάλλοντα δικτύου απαιτείται αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου.
- Αν δεν εμφανιστεί καμία διεύθυνση IP, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP]. Ορίστε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

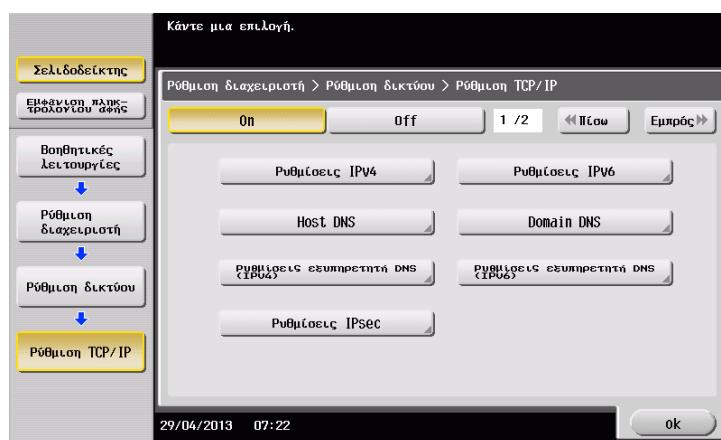


Εγκατάσταση του προγράμματος οδηγού εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.

- 1 Εισαγάγετε το DVD-ROM του προγράμματος οδηγησης εκτυπωτή στη μονάδα δίσκου DVD-ROM αυτού του υπολογιστή.

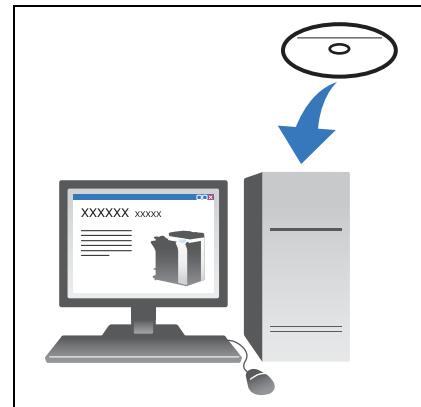

- 2 Κάντε κλικ στην [Εγκατάσταση εκτυπωτή].

- 3 Προχωρήστε στη διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες της οθόνης.

Γίνεται αυτόματη αναζήτηση του κατάλληλου δικτύου και εμφανίζονται οι εκτυπωτές και τα MFP που είναι συμβατά με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

- 4 Επιλέξτε αυτό το μηχάνημα από τη λίστα.

→ Αν εμφανιστούν πολλαπλά παρόμοια μοντέλα, ελέγχετε τη διεύθυνση IP για να επιλέξετε το κατάλληλο. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να ελέγχετε τη διεύθυνση IP αυτού του μηχανήματος, συμβουλευτείτε το Σ. 3-4.

- 5 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή προς εγκατάσταση.


- 6 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].

- 7 Κάντε κλικ στο [Τέλος].

Δεδομένα εκτύπωσης

- 1 Ανοίξτε τα δεδομένα που επιθυμείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εφαρμογής.

- 2 Στο μενού [Αρχείο], κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

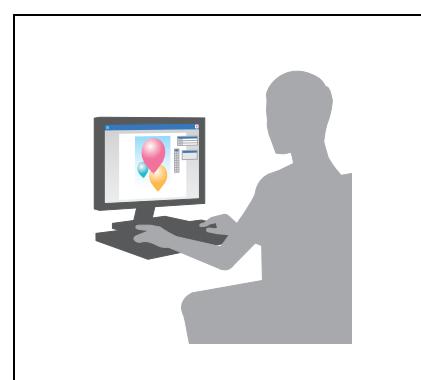

- 3 Επιλέξτε το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

Υποδείξεις

- Αν κάνετε κλικ στο [Προτιμήσεις] μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης όπως απαιτείται.
- Αν η επαλήθευση χρήστη είναι ενεργοποιημένη σε αυτό το μηχάνημα, ορίστε τα απαιτούμενα δεδομένα όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός.

Τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εκτύπωσης.

| Τύπος οδηγού | Περιγραφή |
|--------------|---|
| PCL | Αυτό είναι ένα κανονικό πρόγραμμα οδήγησης για την εκτύπωση γενικών εγγράφων γραφείου. Μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, αυτό το πρόγραμμα οδήγησης παρέχει την πιο γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης. |
| PS | Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι αποτελεσματικό στο να εκτυπώνει με ακρίβεια δεδομένα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το συμβατό με το PostScript λογισμικό εφαρμογής από την Adobe ή άλλους πωλητές. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείται συχνά σε γραφικά και φωτεινές εφαρμογές εκτύπωσης όπου η καλή αναπαραγωγή του χρώματος είναι σημαντική. |
| XPS | Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης που δημιουργήθηκε μετά τα Windows Vista, υποστηρίζει προδιαγραφή χαρτιού XML (XPS). Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η υψηλής ποιότητας απόδοση της ημιδιαφάνειας. |

3.1.2 Απαιτούμενες ρυθμίσεις και βασικές λειτουργίες (Για Mac OS)

Δεδομένα εκτύπωσης που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή σας μέσω δικτύου.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων εκτύπωσης που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή σας μέσω δικτύου. Για λεπτομέρειες, για περιβάλλον OS X 10.6, η σύνδεση Bonjour και η χρήση χαρτιού μεγέθους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.



Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για την εκτύπωση δεδομένων. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1 Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - Ελέγξτε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με το καλώδιο δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-7.
- 2 Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος (Διαχειριστής)
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-8.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη απαίτηση.
- 3 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
 - Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-10.
- 4 Πρόσθεση και ρύθμιση των παραμέτρων εκτύπωσης που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή σας
 - Ορίστε τις παραμέτρους του πρόγραμματος οδήγησης εκτυπωτή σας ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν με τη χρήση του εγκατεστημένου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-11.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή για την εκτύπωση δεδομένων από τον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-11.

- 1 Άνοιγμα δεδομένων πρωτοτύπου
 - Ανοίξτε τα δεδομένα που επιθυμείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εφαρμογής.
- 2 Ορισμός των παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για εκτύπωση
 - Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και αλλάξτε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο, πριν την εκτύπωση.

Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου

Ελέγξτε ότι ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος και ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.

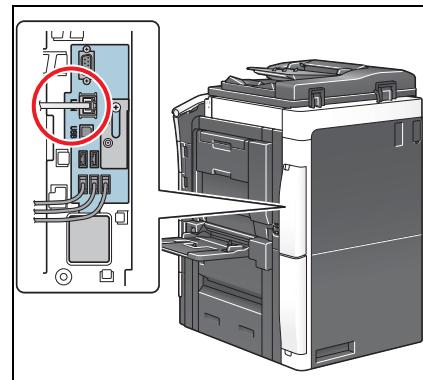


Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος


- 1** Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής]. Ελέγχετε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Για περιβάλλον IPv4


- Για περιβάλλον IPv6

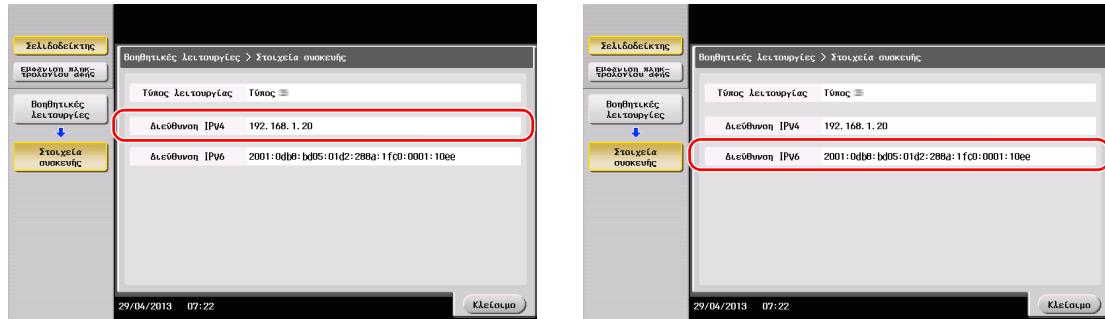


- 2** Ορίστε το όνομα Bonjour. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρυθμίσεις Bonjour] - [Οη].

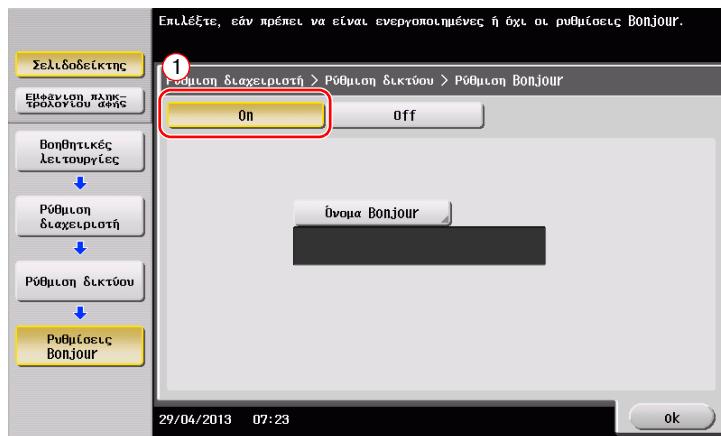

→ Το όνομα Bonjour εμφανίζεται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ως όνομα της συνδεδεμένης συσκευής. Για το "bizhub C754e (5A:0C:4B)", το "bizhub C754e" υποδεικνύει το όνομα του προϊόντος και το "(5A:0C:4B)" υποδεικνύει τα τελευταία τρία bytes της διεύθυνσης MAC.

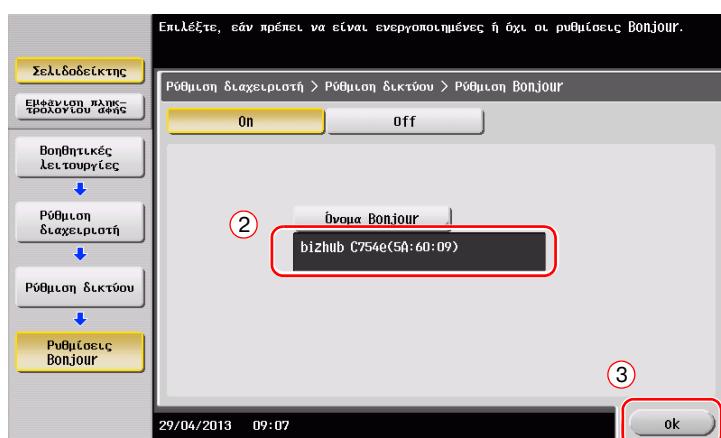


- Για να αλλάξετε το όνομα Bonjour, πατήστε [Όνομα Bonjour] και εισαγάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται.

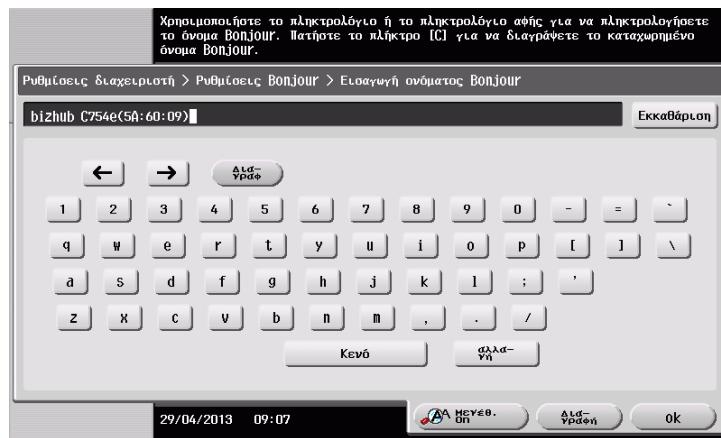

Υποδείξεις

- Αν δεν εμφανίζεται καμία διεύθυνση IP στο Βήμα 1, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP]. Ορίστε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

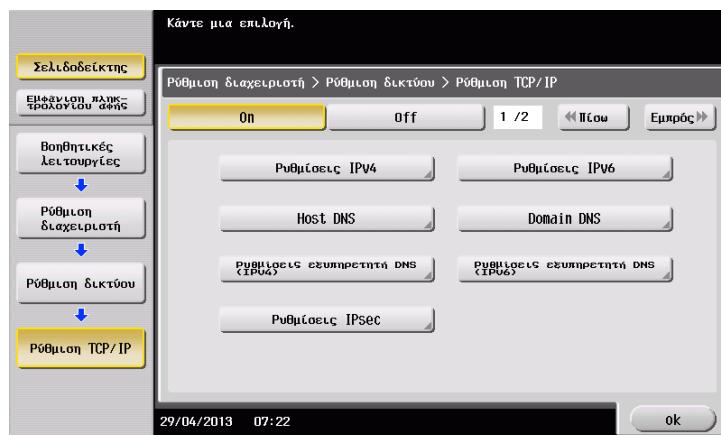


Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγού εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.

- 1 Εισαγάγετε το DVD-ROM του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στη μονάδα δίσκου DVD-ROM αυτού του υπολογιστή.

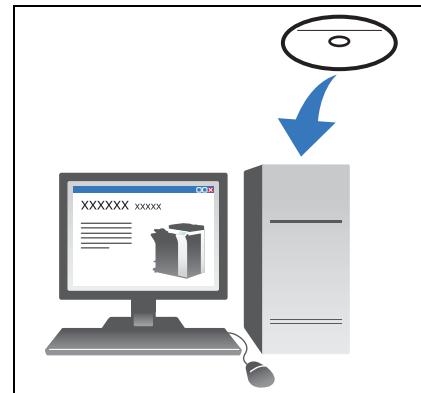


- 2 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που επιθυμείτε και αντιγράψτε το στην επιφάνεια εργασίας.

Παράδειγμα:

/Driver/OS_10_6_x/Letter/bizhub_C754_106.pkg

(Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για OS X 10.6)

- ➔ Όταν συνήθως χρησιμοποιείτε χαρτί μετρικού μεγέθους, επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από τον κατάλογο "A4".
- ➔ Τα τελευταία τρία ψηφία του ονόματος προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή δείχνει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

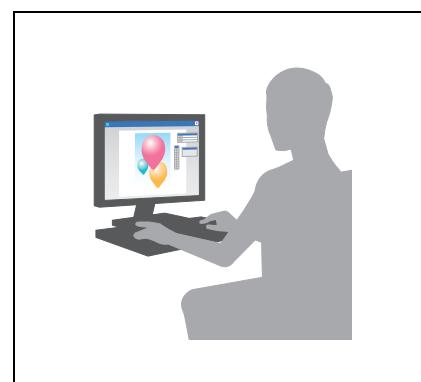

- 3 Κάντε διπλό κλίκ στο αντιγραφέν στην επιφάνεια εργασίας αρχείο.
- 4 Προχωρήστε στη διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες επί της οθόνης έως ότου εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης.
- 5 Κάντε κλίκ στο [Install].
- 6 Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό, πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό του χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.
- 7 Κάντε κλίκ στο [Close].

Πρόσθεση και ρύθμιση των παραμέτρων ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Ορίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ώστε τα δεδομένα να μπορούν να εκτυπωθούν με τη χρήση του εγκατεστημένου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.

1 Στο μενού Apple, κάντε κλικ στις [System Preferences] - [Print & Fax].

2 Κάντε κλικ στο [+].

Γίνεται αυτόματη αναζήτηση του κατάλληλου δικτύου και εμφανίζονται οι εκτυπωτές και τα MFP που είναι συμβατά με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για τη σύνδεση Bonjour. Αναζητήστε αυτό το μηχάνημα από τη λίστα εκτυπωτών για τους οποίους το [Kind] ορίστηκε σε [Bonjour] και κάντε κλικ σε αυτόν.

➔ Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε το συνδεδεμένο μηχάνημα διότι απαριθμούνται πολλά ονόματα ίδιων προϊόντων, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή.

Γίνεται αυτόματη αναζήτηση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή το οποίο είναι συμβατό με τον επιλεγμένο εκτυπωτή.


4 Ελέγχτε ότι εμφανίζεται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

5 Επιλέξτε τις εγκατεστημένες προαιρετικές μονάδες.

Δεδομένα εκτύπωσης

1 Ανοίξτε τα δεδομένα που επιθυμείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εφαρμογής.

2 Από το μενού [File], επιλέξτε [Print].

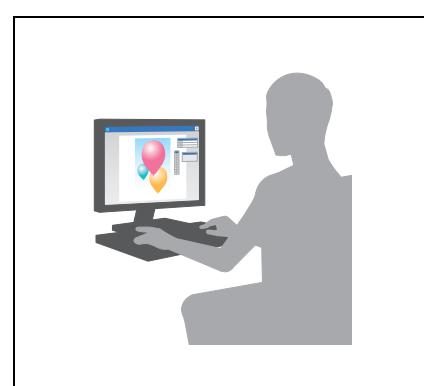

3 Επιλέξτε το όνομα Bonjour αυτού του μηχανήματος.

Υποδείξεις

- Αν απαιτείται, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.


3.2 Λειτουργία Σάρωση για αποστολή

3.2.1 Διάφορες μέθοδοι αποστολής

Τα δεδομένα πρωτοτύπου που σαρώνονται με αυτό το μηχάνημα μπορούν να σταλούν και να αποθηκευτούν με διάφορους τρόπους.


Αποστολή δεδομένων στον υπολογιστή σας (Αποστολή SMB)

Αποστολή δεδομένων σε έναν υπολογιστή μέσω δικτύου. Μόλις ορίσετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε εύκολα να στείλετε εύκολα δεδομένα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-13 και Σ. 3-21.

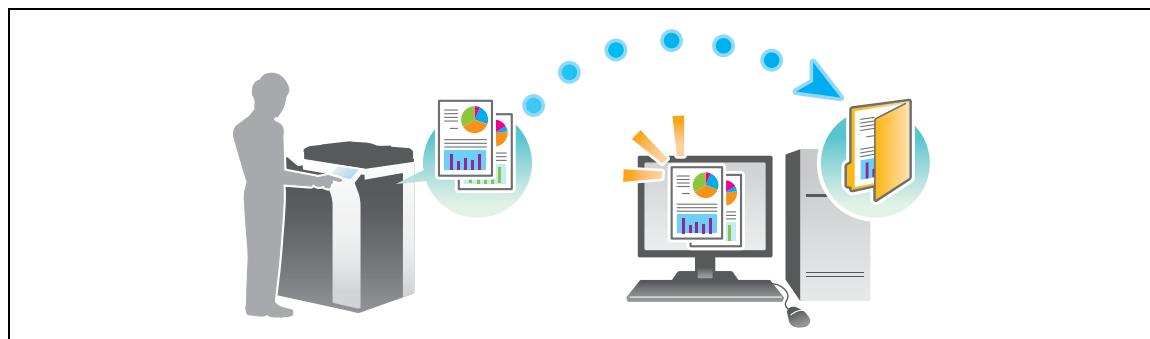


Αποστολή δεδομένων ως επισύναψη σε e-mail (Αποστολή e-mail)

Αποστολή δεδομένων σάρωσης ως επισύναψη σε e-mail. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προωθήσετε δεδομένα σε μια εξωτερική θέση. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-29.

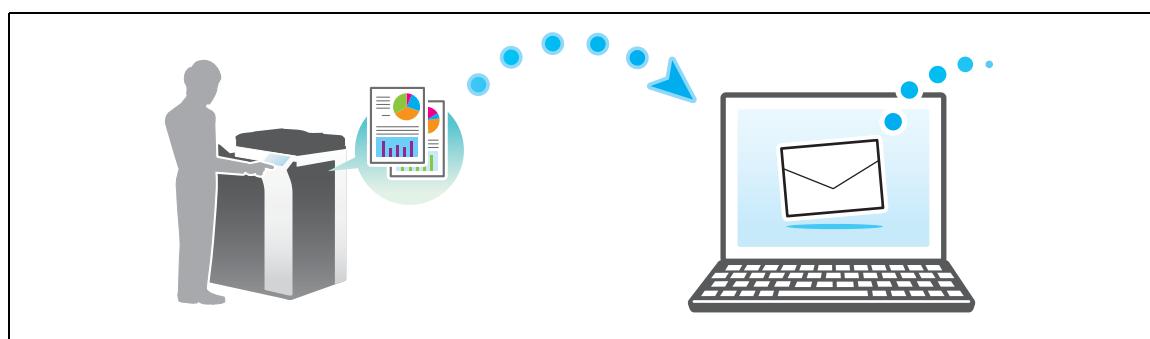

Αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης USB (Εξωτερική μνήμη)


Απευθείας αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης σε συσκευή μνήμης USB που είναι συνδεδεμένη με αυτό το μηχάνημα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-59.

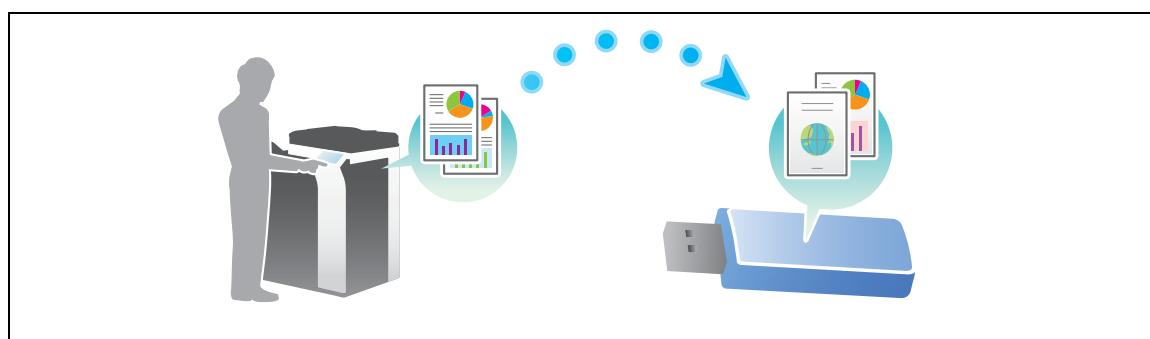

Διάφορες μεθόδους για αποστολή και αποθήκευση δεδομένων

Εκτός από τα παραπάνω, τα δεδομένα μπορούν να σταλούν και να αποθηκευτούν με διάφορες μεθόδους. Επιλέξτε την κατάλληλη η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

- Έκδοση οδηγίας σάρωσης από έναν υπολογιστή (Λειτουργία υπηρεσίας Web)
- Αποθήκευση δεδομένων σε μια θυρίδα χρήστη στον σκληρό δίσκο (Αποθήκευση σε θυρίδα χρήστη)
- Αποστολή σε διακομιστή FTP (Αποστολή FTP)
- Αποστολή σε διακομιστή WebDAV (Αποστολή WebDAV)

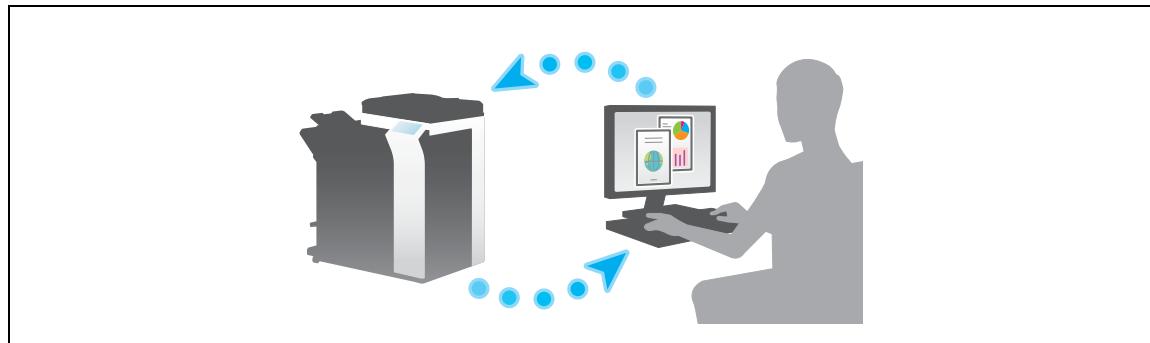


Παραπομπές

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήστης.

3.2.2 Αποστολή δεδομένων στον υπολογιστή σας με Windows (Αποστολή SMB)

Αποστολή δεδομένων σε έναν υπολογιστή μέσω δικτύου.

Μόλις ορίσετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε εύκολα να στείλετε εύκολα δεδομένα.

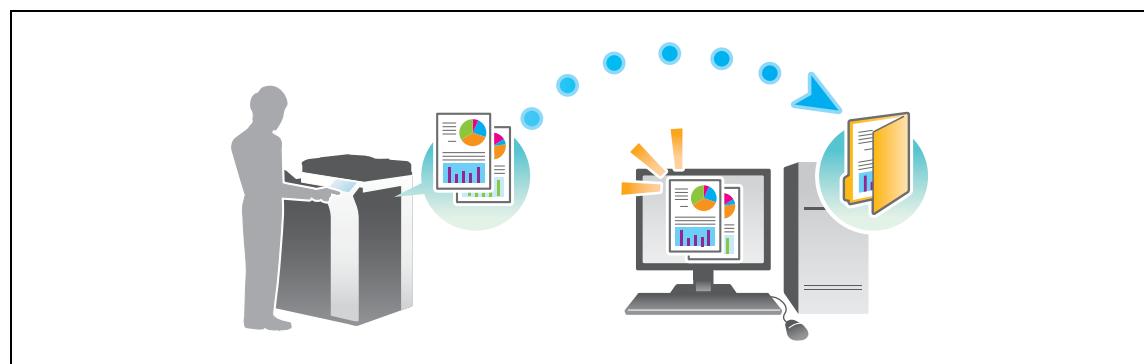

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για αποστολή δεδομένων σάρωσης. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1 Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγξτε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με το καλώδιο δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-14.
- 2 Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-14.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη απαίτηση.
- 3 Έλεγχος στοιχείων υπολογιστή
 - ➔ Ελέγξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την Καταχώριση διεύθυνσης και συμπληρώστε τη λίστα ελέγχου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-15.

- 4 Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας
 - Ορίστε τις ρυθμίσεις για την κοινή χρήση ενός υπολογιστή ή τη δημιουργία ενός αποκλειστικού φακέλου για τη λήψη αρχείων. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-16.
- 5 Καταχώριση προορισμών
 - Καταχωρίστε προορισμούς στους οποίους αποστέλλονται τα αρχεία ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-17.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται μια ροή αποστολής. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-19.

- 1 Τοποθέτηση πρωτοτύπων
- 2 Επιλογή προορισμού
 - Επιλέξτε έναν καταχωρισμένο προορισμό και ελέγχετε τις ρυθμίσεις όπως ο τύπος του αρχείου και η ποιότητα της εικόνας.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση** για να σαρώσετε το πρωτότυπο.

Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου

Ελέγχετε ότι ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος και ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.

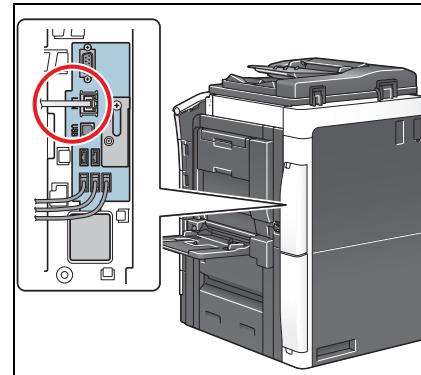

Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος


Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής]. Στη συνέχεια, ελέγχετε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Για περιβάλλον IPv4
- Για περιβάλλον IPv6

| Βοηθητικές λειτουργίες > Στοιχεία συσκευής | |
|--|---|
| Τόπος λειτουργίας | Τόπος: |
| Διεύθυνση IPv4 | 192.168.1.20 |
| Διεύθυνση IPv6 | 2001:0db8:b005:01d2:288a:1fc0:0001:10ee |
| Στοιχεία συσκευής | |
| Βοηθητικές λειτουργίες | Τόπος: |
| Διεύθυνση IPv4 | 192.168.1.20 |
| Διεύθυνση IPv6 | 2001:0db8:b005:01d2:288a:1fc0:0001:10ee |

Υποδείξεις

- Σε γενικές γραμμές, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για τη σύνδεση δικτύου, ώστόσο για ορισμένα περιβάλλοντα δικτύου απαιτείται αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου.
- Αν δεν εμφανιστεί καμία διεύθυνση IP, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP]. Ορίστε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

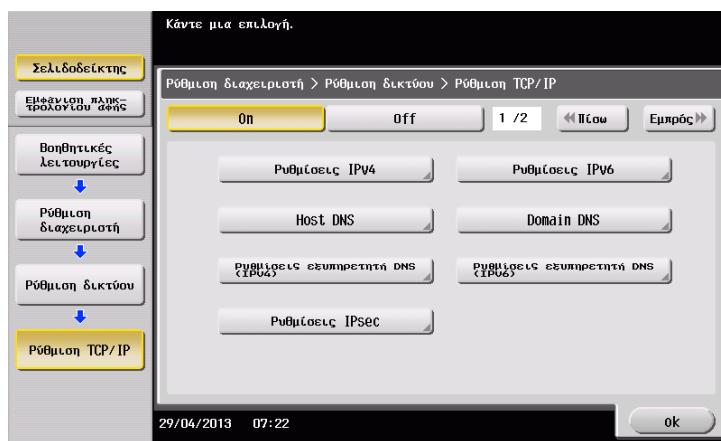

Λίστα ελέγχου

Όταν σημειώνετε στη λίστα ελέγχου που εμφανίζεται παρακάτω, ελέγξτε τα στοιχεία του υπολογιστή και ορίστε τις ρυθμίσεις για να προετοιμαστείτε. Η συμπληρωμένη λίστα ελέγχου χρησιμοποιείται για την Καταχώριση διεύθυνσης.

| Όνομα | Στήλη καταχωρίσεων | Λεπτομέρειες |
|------------------|--|--|
| Διεύθυνση Host | Όνομα Host ή διεύθυνση IP όπου αποστέλλονται τα δεδομένα της σάρωσης | Σ. 3-15 |
| Διαδρομή αρχείου | Όνομα του ειδικού φακέλου για τη λήψη των δεδομένων σάρωσης | Σ. 3-16 |
| ID χρήστη | Απαιτείται το όνομα χρήστη για τη σύνδεση στον υπολογιστή | Σ. 3-15 |
| Κωδικός | Απαιτείται κωδικός για τη σύνδεση στον υπολογιστή <ul style="list-style-type: none"> → Δεν πρέπει να εισέλθετε σε αυτή τη στήλη για λόγους ασφαλείας. | Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας. |

Έλεγχος στοιχείων υπολογιστή

Ελέγξτε τη διεύθυνση host και το ID χρήστη και σημειώστε τα.

- 1 Εμφάνιση του παραθύρου Ιδιότητες του υπολογιστή.
 - Στα Windows 8, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο Έναρξη, και μετά επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] - [Υπολογιστής]. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε [Υπολογιστής] - [Ιδιότητες συστήματος].
 - Στα Windows Vista/7, από το μενού Έναρξη επιλέξτε [Υπολογιστής] - [Ιδιότητες συστήματος].
 - Στα Windows XP, ανοίξτε το μενού Εκκίνηση και κάντε δεξί κλικ στο [Ο Υπολογιστής μου] και επιλέξτε [Ιδιότητες].
- 2 Ελέγξτε το όνομα του υπολογιστή και σημειώστε το στη στήλη Διεύθυνση host της λίστας ελέγχου.
- 3 Ανοίξτε το περιβάλλον εντολών κειμένου.
 - Στα Windows 8, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο Έναρξη, και μετά επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] - [Γραμμή εντολών].
 - Στα Windows Vista/7, από το μενού Έναρξη επιλέξτε [Όλα τα προγράμματα] - [Βοηθήματα] - [Γραμμή εντολών].
 - Στα Windows XP, ανοίξτε το μενού Εκκίνηση και επιλέξτε [Προγράμματα] - [Βοηθήματα] - [Γραμμή εντολών].
- 4 Ελέγξτε το όνομα χρήστη και σημειώστε τον στη στήλη ID χρήστη της λίστας ελέγχου.

Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης.


- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.

- 1 Εμφάνιση του παραθύρου Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης για ορισμό μίας ρύθμισης κοινής χρήσης.
 - Στα Windows 8 δεξί κλικ στο παράθυρο Έναρξη, και μετά επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] - [Πίνακας Ελέγχου] - [Δίκτυο και Internet] - [Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης] - [Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους], και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών].
 - Στα Windows 7, από το μενού Έναρξη επιλέξτε [Πίνακας Ελέγχου] - [Δίκτυο και Internet] - [Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης] - [Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους] και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών].
 - Στα Windows Vista, ανοίξτε το μενού Εκκίνηση, επιλέξτε [Πίνακας Ελέγχου] - [Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης] και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την [Κοινή χρήση αρχείου].
 - Για τα Windows XP, η ρύθμιση του πίνακα ελέγχου δεν απαιτείται.
- 2 Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και σημειώστε το όνομα του φακέλου στη στήλη Διαδρομή αρχείου της λίστας ελέγχου.
- 3 Μόνο για Windows XP, ελέγξτε τις επιλογές φακέλου.
 - Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο, επιλέξτε [Εργαλεία] - [Επιλογές φακέλου...] στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα [Προβολή].
 - Απαλοιφή πλαισίου ελέγχου [Χρήση απλής κοινής χρήσης αρχείων (Συνιστάται)].
- 4 Ρυθμίστε τις παραμέτρους της ρύθμισης για την κοινή χρήση του φακέλου που δημιουργήθηκε στο Βήμα 2. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο, στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Ιδιότητες].
 - Για τα Windows XP, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και μετά κάντε κλικ στο [Κοινή χρήση και Ασφάλεια].
- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Κοινή χρήση] στη συνέχεια κάντε κλικ στην [Κοινή χρήση για προχωρημένους].
 - Για τα Windows XP, η [Κοινή χρήση για προχωρημένους] δεν εμφανίζεται.
- 6 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Κοινή χρήση αυτού του φακέλου], στη συνέχεια κάντε κλικ στα [Δικαιώματα].
- 7 Επιλέξτε [Όλοι] από τη λίστα [Ονόματα ομάδων ή χρηστών:], έπειτα επιλέξτε όλα τα πλαίσια ελέγχου [Αποδοχή].


Καταχώριση προσωρισμών

Ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου που δημιουργήσατε, καταχωρίστε τον φάκελο για τη λήψη των δεδομένων σάρωσης ως βιβλίο διευθύνσεων αυτού του μηχανήματος.


- Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Διεύθυνση/Θυρίδα χρήστη] - [Καταχώρηση διεύθυνσης σάρωσης/φάκελος διεύθυνσης (κοινής χρήστης)] - [Βιβλίο διευθύνσης (κοινής χρήστης)] - [PC (SMB)].

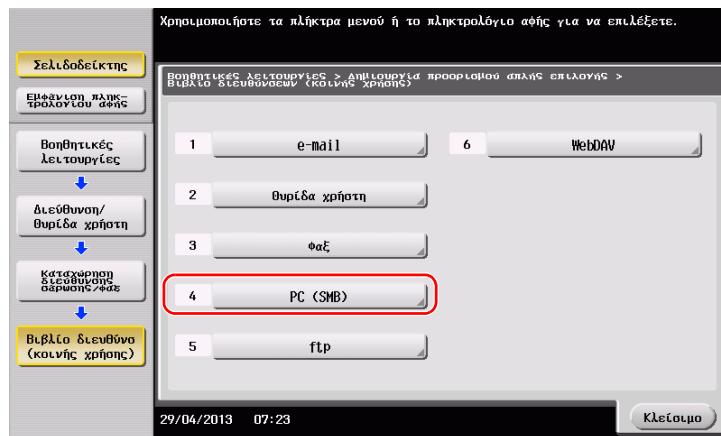

- Πατήστε [Νέο].

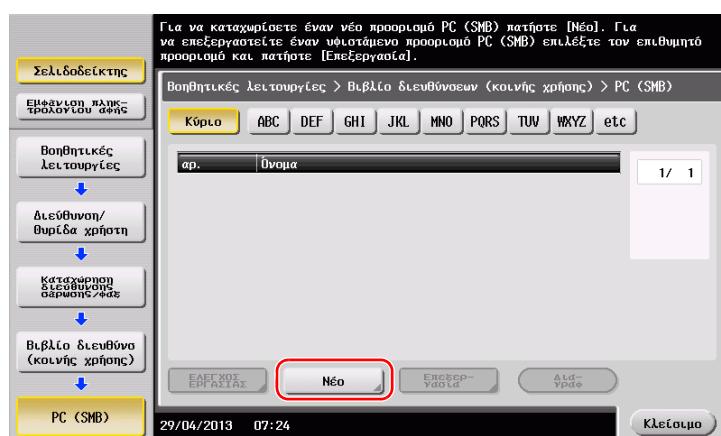


- Για το [Όνομα], ορίστε το όνομα που θα εμφανιστεί στο αντιστοιχισμένο κουμπί.
Για [Χαρακτήρ. σελιδ], εισαγάγετε το ίδιο όνομα όπως και για το [Όνομα].

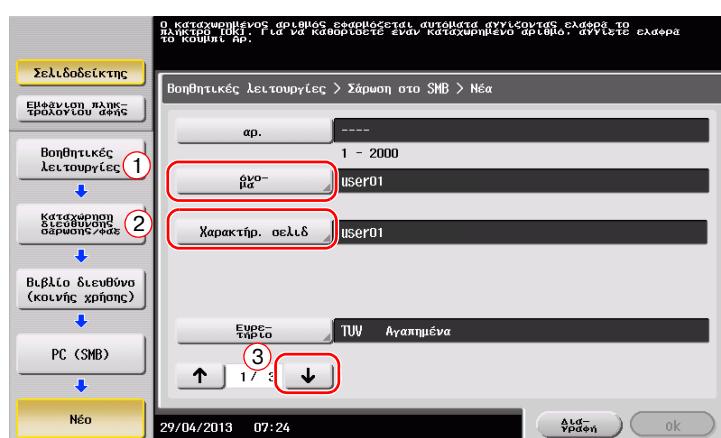


- Ορίζει το κατάλληλο ευρετήριο για το όνομα, το οποίο καταχωρίσατε στο [Όνομα], στο [Ευρετήριο]. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε [Ευρετήριο].

- 4 Ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου, εισαγάγετε το ID χρήστη και τον κωδικό που σημειώσατε.

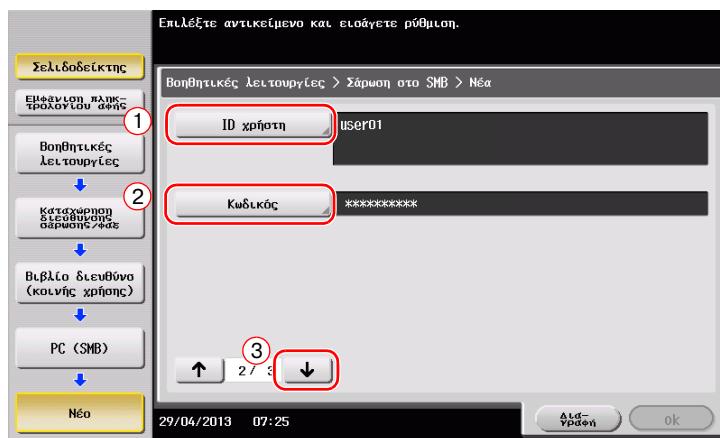


- 5 Ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου, εισαγάγετε τη διεύθυνση host και τη διαδρομή αρχείου που σημειώσατε.

→ Όταν ορίζετε έναν φάκελο, εισαγάγετε μια "/" για τη διαδρομή αρχείου. Όταν ορίζετε έναν φάκελο, εισαγάγετε μόνο το όνομα του φακέλου χωρίς κάθετο "/".

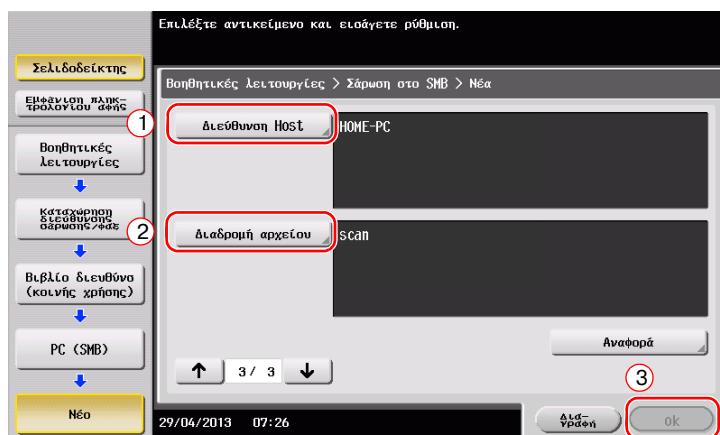


- 6 Πατήστε [Κλείσιμο].

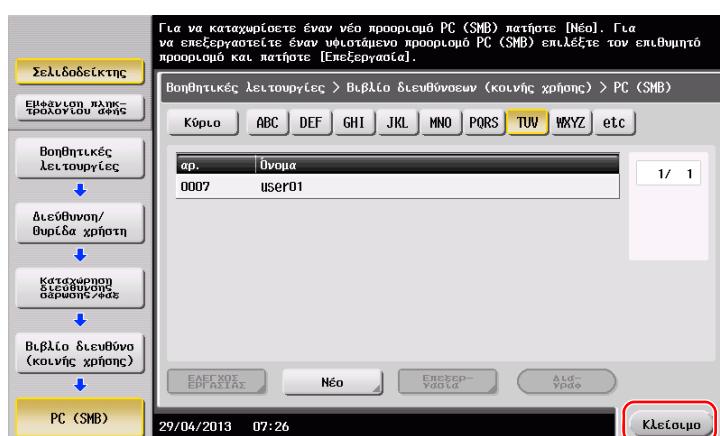


Αποστολή του πρωτοτύπου


- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

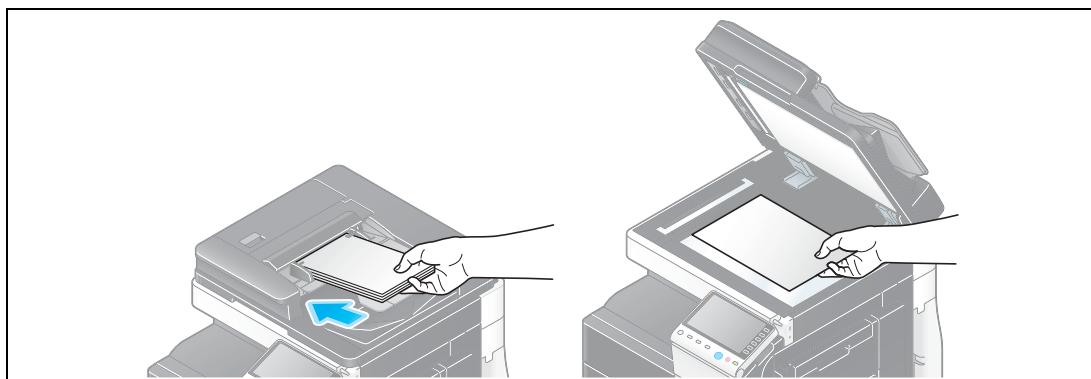

- 2 Πατήστε [Σάρ./φαξ].

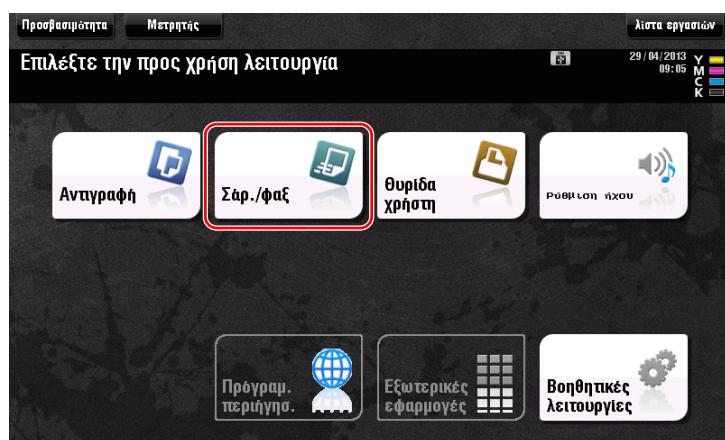

- 3 Επιλέξτε έναν προορισμό.

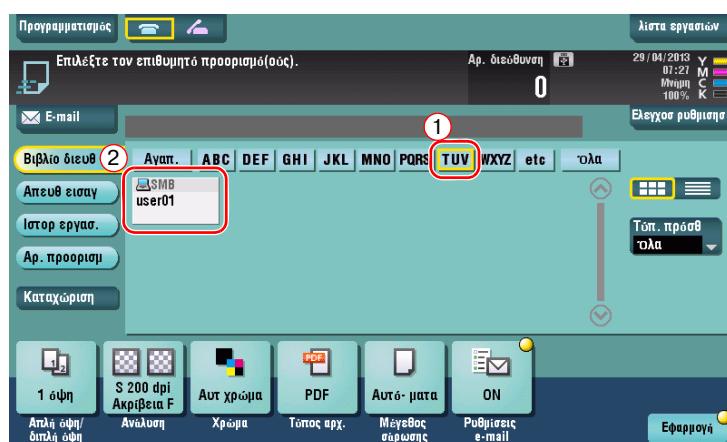

4 Ελέγχετε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο.

→ Πατήστε [Ελεγχος ρυθμισης] για να ελέγχετε τη ρύθμιση.




→ Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην **οθόνη αφής**.

→ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το επιθυμητό κουμπί στην **οθόνη αφής**.

| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|----------------------|--|
| [Απλή όψη/διπλή όψη] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε τη μία ή και τις δύο πλευρές του πρωτοτύπου. |
| [Ανάλυση] | Ορίστε την ανάλυση της σάρωσης. |
| [Χρώμα] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε το πρωτότυπο σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη λειτουργία. |
| [Τύπος αρχ.] | Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου για την αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης. |
| [Μέγεθος σάρωσης] | Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί. |
| [Ρυθμίσεις e-mail] | Αλλάξτε το όνομα του αρχείου ή το θέμα του e-mail που θα σταλεί. |


5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

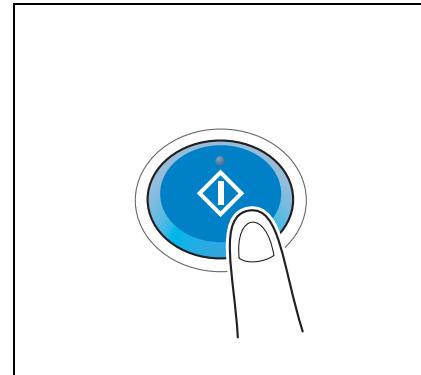

3.2.3 Αποστολή δεδομένων στον Mac υπολογιστή σας (Αποστολή SMB)

Αποστολή δεδομένων σε έναν υπολογιστή μέσω δικτύου.

Μόλις ορίσετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε εύκολα να στείλετε εύκολα δεδομένα.

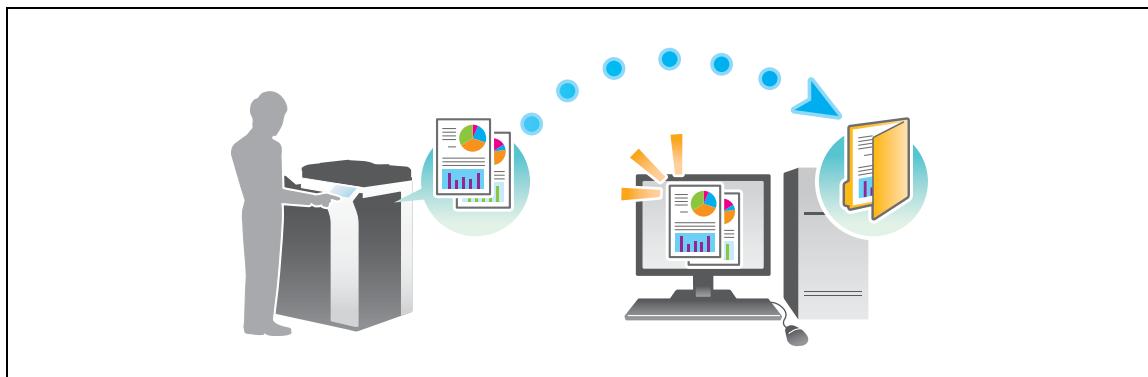

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για αποστολή δεδομένων σάρωσης. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1** Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγξτε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με το καλώδιο δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-22.
- 2** Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-22.
- 3** Έλεγχος στοιχείων υπολογιστή
 - ➔ Ελέγξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την Καταχώριση διεύθυνσης και συμπληρώστε τη λίστα ελέγχου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-24.
- 4** Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας
 - ➔ Ορίστε τις ρυθμίσεις για την κοινή χρήση ενός υπολογιστή ή τη δημιουργία ενός αποκλειστικού φακέλου για τη λήψη αρχείων. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-24.
- 5** Καταχώριση προορισμών
 - ➔ Καταχωρίστε προορισμούς στους οποίους αποστέλλονται τα αρχεία ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-25.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται μια ροή αποστολής. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-27.

- 1** Τοποθέτηση πρωτοτύπων
- 2** Επιλογή προορισμού
 - ➔ Επιλέξτε έναν καταχωρισμένο προορισμό και ελέγξτε τις ρυθμίσεις όπως ο τύπος του αρχείου και η ποιότητα της εικόνας.
- 3** Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - ➔ Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση** για να σαρώσετε το πρωτότυπο.

Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου

Ελέγξτε ότι ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος και ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.

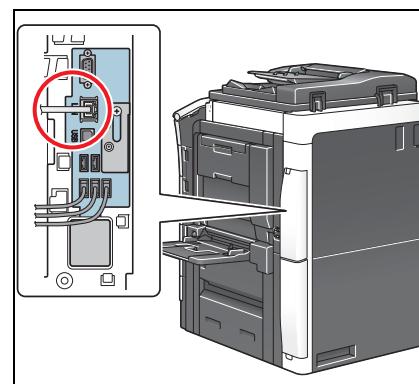

Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος

Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής].

Ελέγξτε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Για περιβάλλον IPv4
- Για περιβάλλον IPv6


Υποδείξεις

- Στο Mac OS X10.6 ή σε προηγούμενες εκδόσιες, οι αρχικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες κατά τη γενική χρήση αλλά πρέπει να αλλάξετε ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου σας.
- Αν δεν εμφανιστεί καμία διεύθυνση IP, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP]. Ορίστε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.


Ρύθμιση παραμέτρων μηχανήματος (για Mac OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση)

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις απαιτούνται μόνο στο Mac OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση.


- Επιλέξτε [NTLM v1/v2] στις [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση SMB] - [Ρυθμίσεις πελάτη] και μετά πατήστε [ok].

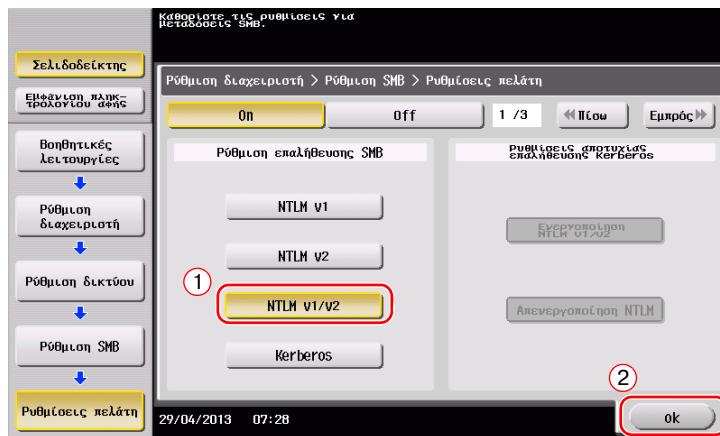

- Επιλέξτε [On] στις [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση SMB] - [Ρύθμιση απευθείας Hosting] και μετά πατήστε [ok].

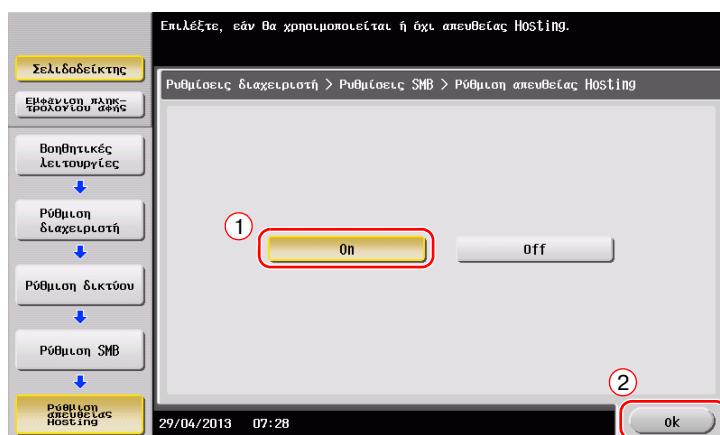

- Επιλέξτε [Βοηθητικές λειτουργίες] - [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας] για να ορίσετε την ίδια Ημερομ/Ωρα και Τοπική ώρα ανάμεσα σε αυτό το μηχάνημα και τον υπολογιστή σας και μετά πατήστε [ok].

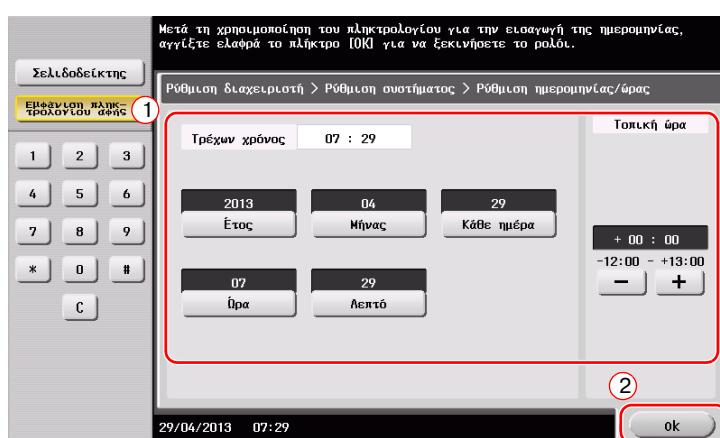

Λίστα ελέγχου

Όταν σημειώνετε στη λίστα ελέγχου που εμφανίζεται παρακάτω, ελέγξτε τα στοιχεία του υπολογιστή και ορίστε τις ρυθμίσεις για να προετοιμαστείτε. Η συμπληρωμένη λίστα ελέγχου χρησιμοποιείται για την Καταχώριση διεύθυνσης.

| Όνομα | Στήλη καταχωρίσεων | Λεπτομέρειες |
|------------------|--|--|
| Διεύθυνση Host | Διεύθυνση IP στην οποία αποστέλλονται τα δεδομένα της σάρωσης | Σ. 3-24 |
| Διαδρομή αρχείου | Όνομα του ειδικού φακέλου για τη λήψη των δεδομένων σάρωσης | Σ. 3-24 |
| ID χρήστη | Απαιτείται το όνομα χρήστη για τη σύνδεση στον υπολογιστή | Σ. 3-24 |
| Κωδικός | Απαιτείται κωδικός για τη σύνδεση στον υπολογιστή • Δεν συνιστάται εδώ η καταχώριση του κωδικού για λόγους ασφαλείας. | Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας. |

Έλεγχος στοιχείων υπολογιστή

Ελέγξτε τη διεύθυνση host και το ID χρήστη.

- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.
- ➔ Ελέγξτε τη διεύθυνση IP και το όνομα χρήστη και σημειώστε τα στις στήλες Διεύθυνση host και ID χρήστη της λίστας ελέγχου.

Ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης.

- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.


- 1 Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και σημειώστε το όνομα του φακέλου στη στήλη Διαδρομή αρχείου της λίστας ελέγχου.
- 2 Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης φακέλου. Στο μενού Apple, επιλέξτε [System Preferences] - [Sharing].
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [File Sharing] και στη συνέχεια κάντε κλικ στις [Options...].
- 4 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου [Share files and folders using SMB (Windows)] και όνομα χρήστη και κάντε κλικ στο [Done].
- 5 Κάτω από το [Shared Folders:], κάντε κλικ στο [+].
- 6 Επιλέξτε έναν νέο φάκελο.
- 7 Κάντε κλικ στον νέο φάκελο για να ελέγξτε το δικαίωμα πρόσβασης.

Αν το δικαίωμα πρόσβασης έχει αλλάξει σε [Read & Write], η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.


Καταχώριση προσορισμών

Ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου που δημιουργήσατε, καταχωρίστε τον φάκελο για τη λήψη των δεδομένων σάρωσης ως βιβλίο διευθύνσεων αυτού του μηχανήματος.


- Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Διεύθυνση/Θυρίδα χρήστη] - [Καταχώρηση διεύθυνσης σάρωσης/φάκελος διεύθυνσης (κοινής χρήστης)] - [Βιβλίο διεύθυνσης (κοινής χρήστης)] - [PC (SMB)].

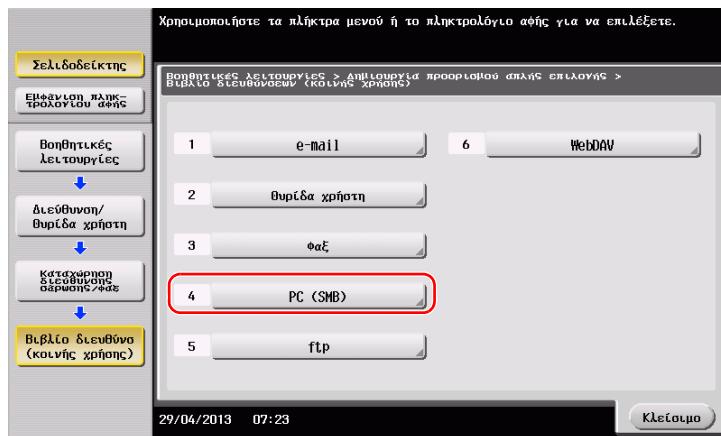

- Πατήστε [Νέο].

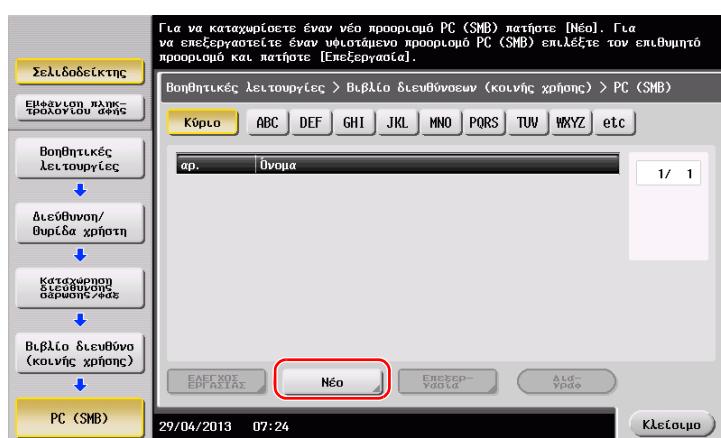


- Για το [Όνομα], ορίστε το όνομα που θα εμφανιστεί στο αντιστοιχισμένο κουμπί.
→ Για [Χαρακτήρ. σελιδ], εισαγάγετε το ίδιο όνομα όπως και για το [Όνομα].

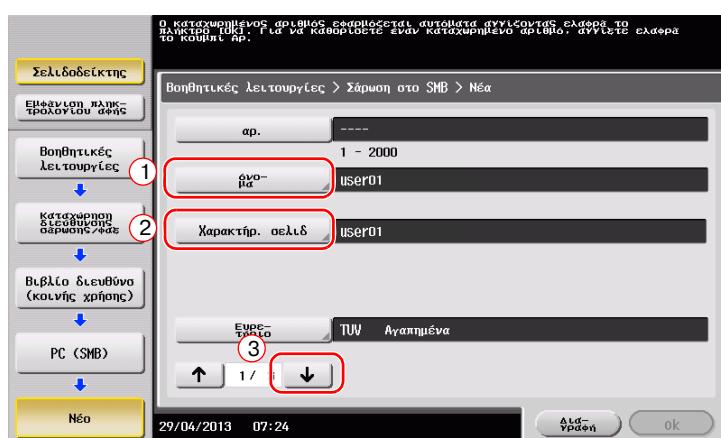


- Ορίζει το κατάλληλο ευρετήριο για το όνομα, το οποίο καταχωρίσατε στο [Όνομα], στο [Ευρετήριο]. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε [Ευρετήριο].

- 4 Ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου, εισαγάγετε το ID χρήστη και τον κωδικό που σημειώσατε.

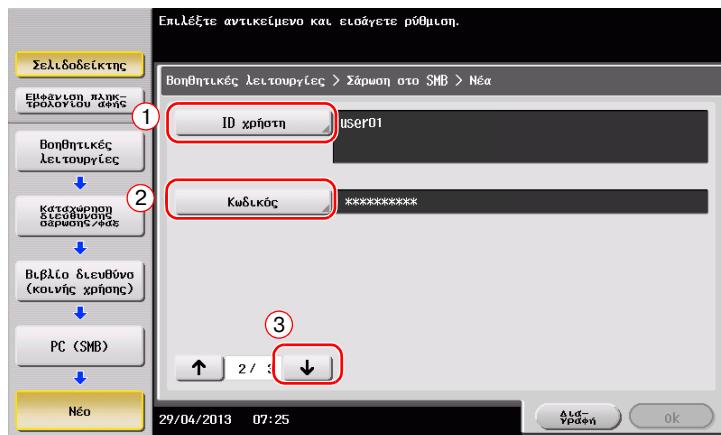


- 5 Ενώ ελέγχετε τη λίστα ελέγχου, εισαγάγετε τη διεύθυνση host και τη διαδρομή αρχείου που σημειώσατε.

→ Όταν ορίζετε έναν φάκελο, εισαγάγετε μια "/" για τη διαδρομή αρχείου. Όταν ορίζετε έναν φάκελο, εισαγάγετε μόνο το όνομα του φακέλου χωρίς κάθετο "/".

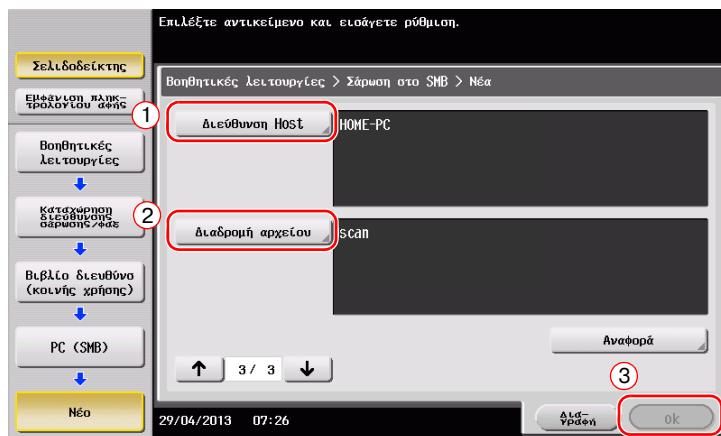


- 6 Πατήστε [Κλείσιμο].

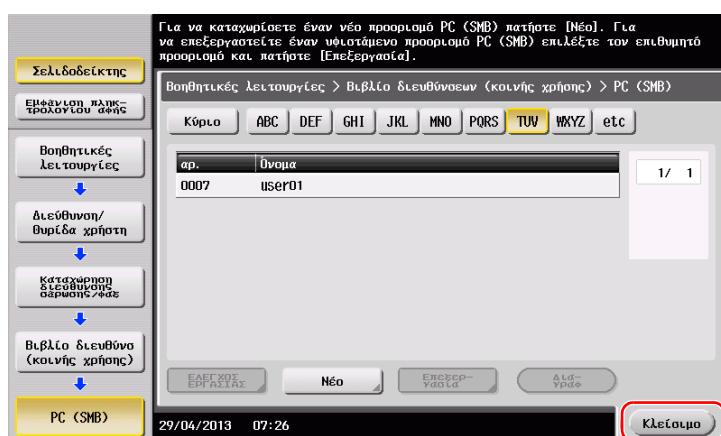


Αποστολή του πρωτοτύπου


- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

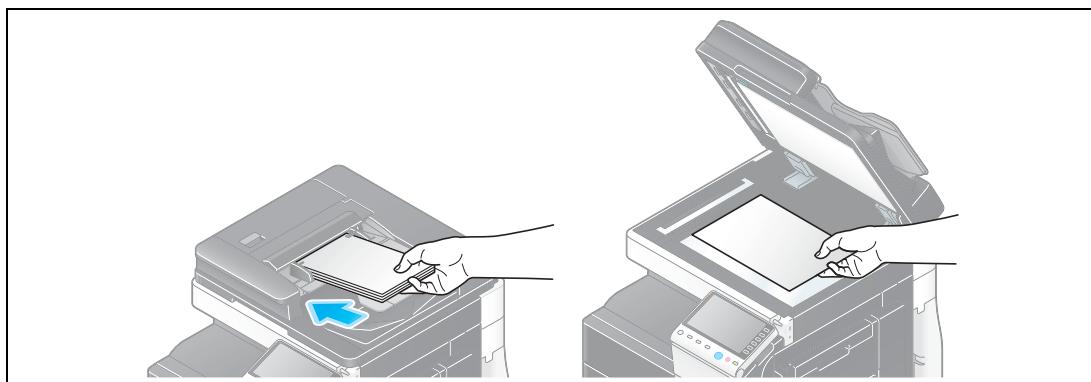

- 2 Πατήστε [Σάρ./φαξ].

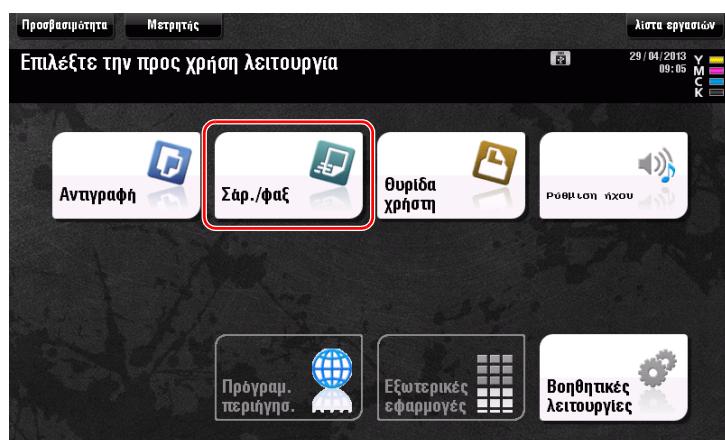

- 3 Επιλέξτε έναν προορισμό.

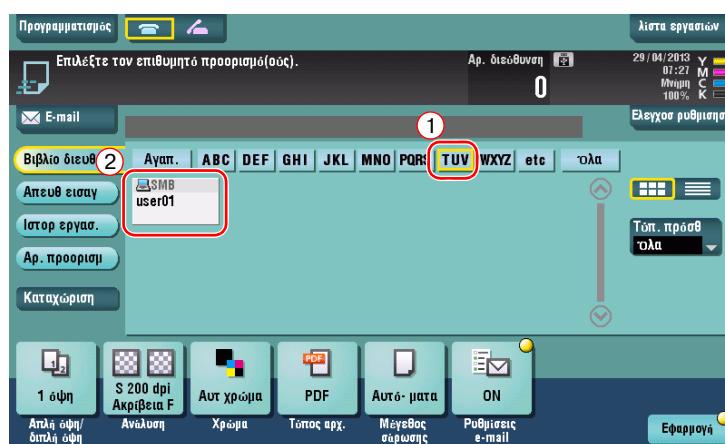

4 Ελέγξτε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο.

→ Πατήστε [Ελεγχος ρυθμισης] για να ελέγξετε τη ρύθμιση.




→ Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην **οθόνη αφής**.

→ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το επιθυμητό κουμπί στην **οθόνη αφής**.

| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|----------------------|--|
| [Απλή όψη/διπλή όψη] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε τη μία ή και τις δύο πλευρές του πρωτοτύπου. |
| [Ανάλυση] | Ορίστε την ανάλυση της σάρωσης. |
| [Χρώμα] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε το πρωτότυπο σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη λειτουργία. |
| [Τύπος αρχ.] | Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου για την αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης. |
| [Μέγεθος σάρωσης] | Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί. |
| [Ρυθμίσεις e-mail] | Αλλάξτε το όνομα του αρχείου ή το θέμα του e-mail που θα σταλεί. |


5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

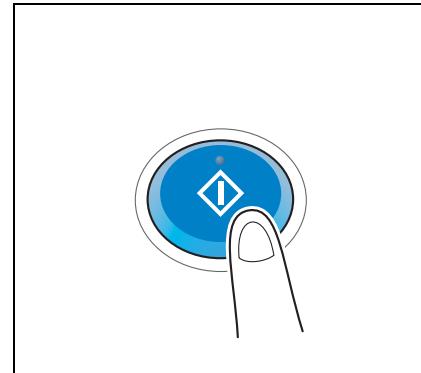

3.2.4 Αποστολή δεδομένων σάρωσης μέσω e-mail (Αποστολή e-mail)

Αποστολή δεδομένων σάρωσης ως επισύναψη σε e-mail.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να λάβετε δεδομένα σε εξωτερική θέση, κάτι που είναι χρήσιμο όταν απαιτείται μια γρήγορη μέτρηση.

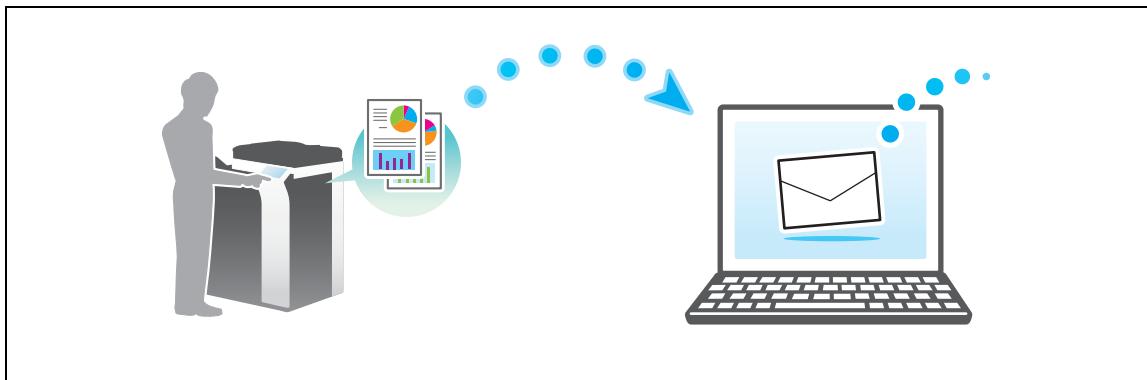

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για αποστολή δεδομένων σάρωσης. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1** Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - Ελέγχετε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με το καλώδιο δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-30.
- 2** Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος (Διαχειριστής)
 - Ελέγχετε τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-30.
- 3** Ρύθμιση παραμέτρων περιβάλλοντος αποστολής e-mail (Διαχειριστής)
 - Ρύθμιση των παραμέτρων για αποστολή e-mail. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-31.
- 4** Ρύθμιση των παραμέτρων στοιχείων διαχειριστή (Διαχειριστής)
 - Καταχωρίστε το όνομα του διαχειριστή και τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήθηκε ως η διεύθυνση αποστολέα ενός e-mail προς αποστολή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-32.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται μια ροή αποστολής. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-33.

- 1** Τοποθέτηση πρωτοτύπων
- 2** Εισαγωγή προορισμού
 - Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail προορισμού και ελέγχετε τις ρυθμίσεις όπως ο τύπος του αρχείου και η ποιότητα της εικόνας.
- 3** Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση** για να σαρώσετε το πρωτότυπο.

Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου

Ελέγξτε ότι ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος και ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.

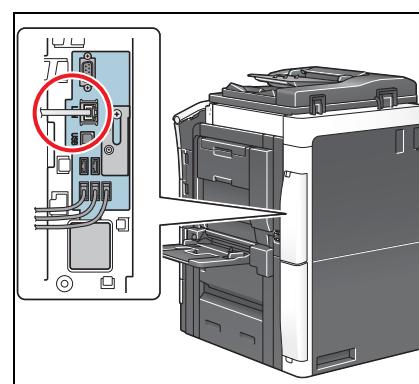

Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος

Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής].

Ελέγξτε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.


- Για περιβάλλον IPv4
- Για περιβάλλον IPv6

Υποδείξεις


- Σε γενικές γραμμές, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για τη σύνδεση δικτύου, ώστόσο για ορισμένα περιβάλλοντα δικτύου απαιτείται αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου.
- Αν δεν εμφανιστεί καμία διεύθυνση IP, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP]. Ορίστε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

Ρύθμιση περιβάλλοντος αποστολής e-mail


- 1 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρυθμίσεις e-mail].

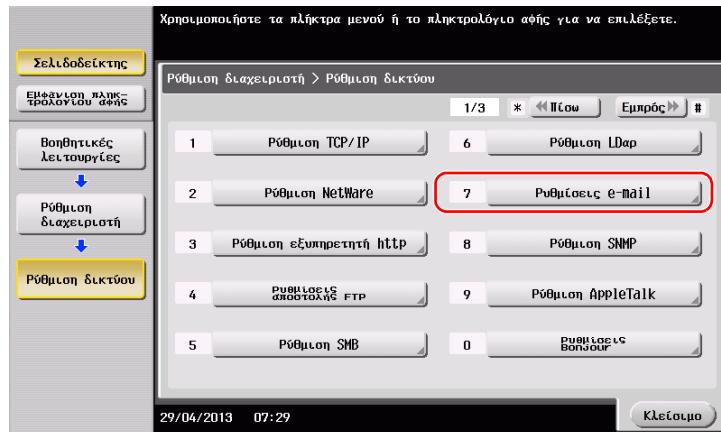


- 2 Πατήστε [Αποστολή e-mail (SMTP)].

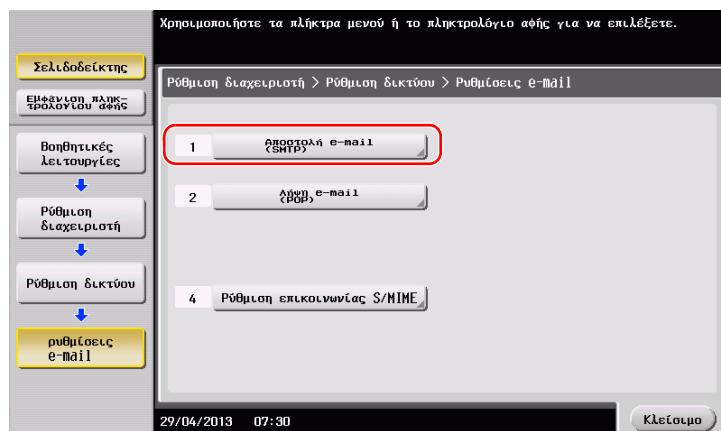

- 3 Επιλέξτε [On] για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της αποστολής e-mail (SMTP) και τη λειτουργία Αποστολή e-mail.

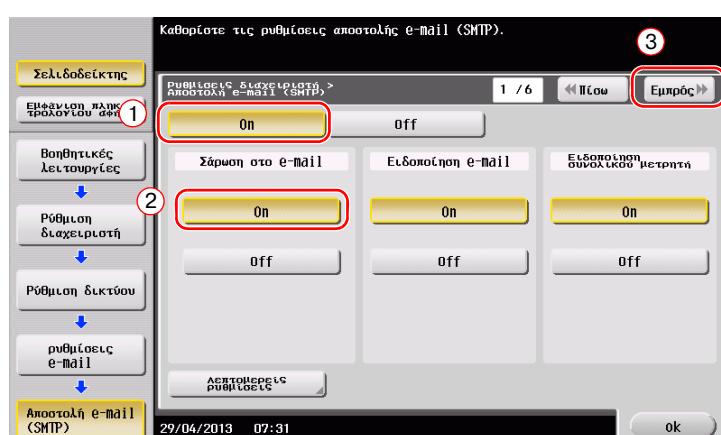


- 4** Εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή SMTP.

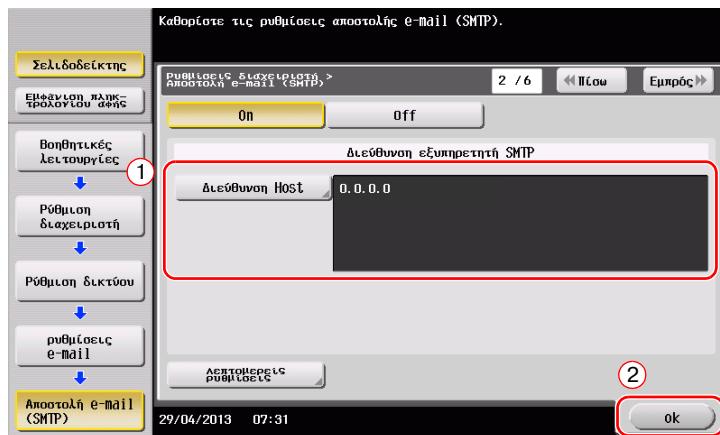


Ρύθμιση παραμέτρων των στοιχείων διαχειριστή

- 1** Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμ. διαχειριστή/μηχανήματος] - [Καταχώρηση διαχειριστή].

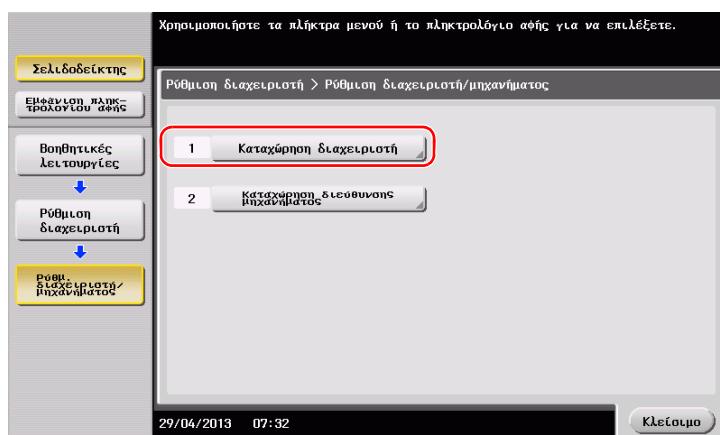


- 2** Εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία, στη συνέχεια πατήστε [ok].

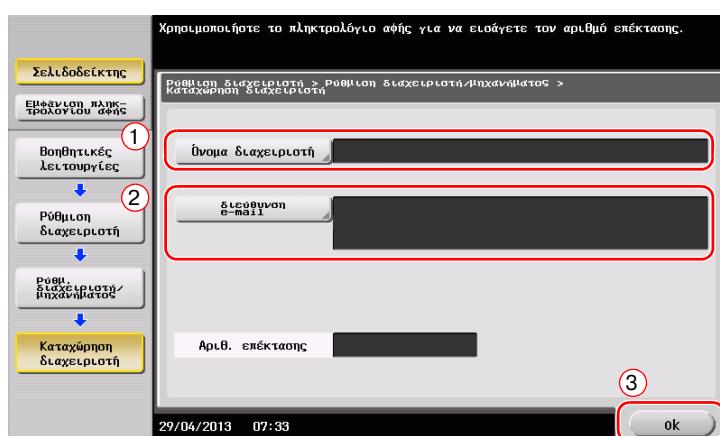


Αποστολή του πρωτοτύπου


- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

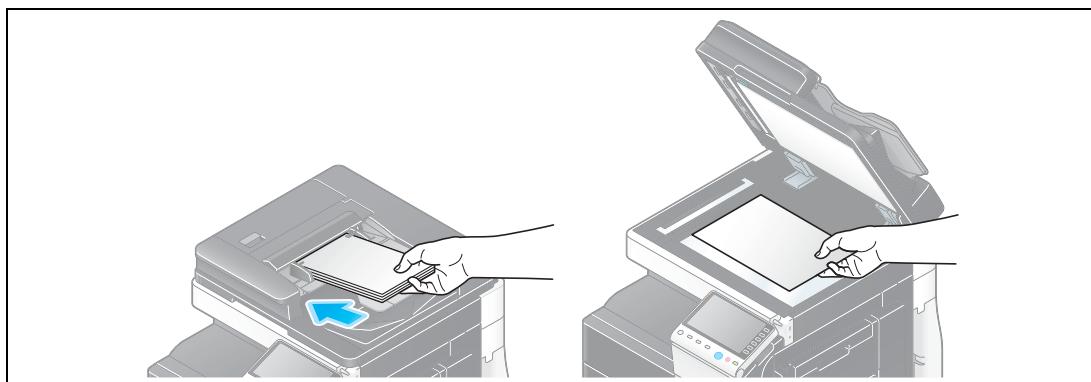


- 2 Πατήστε [Σάρ./φαξ].

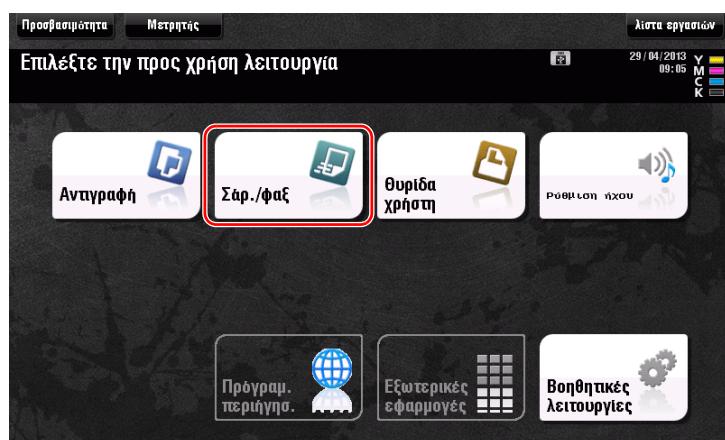


- 3 Εισαγάγετε έναν προορισμό.

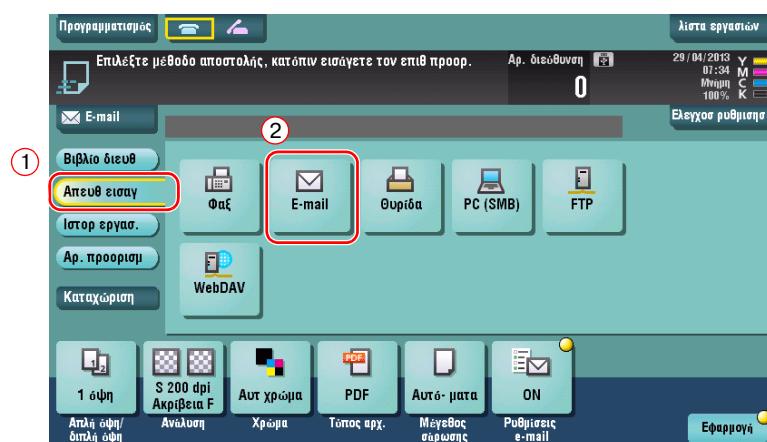

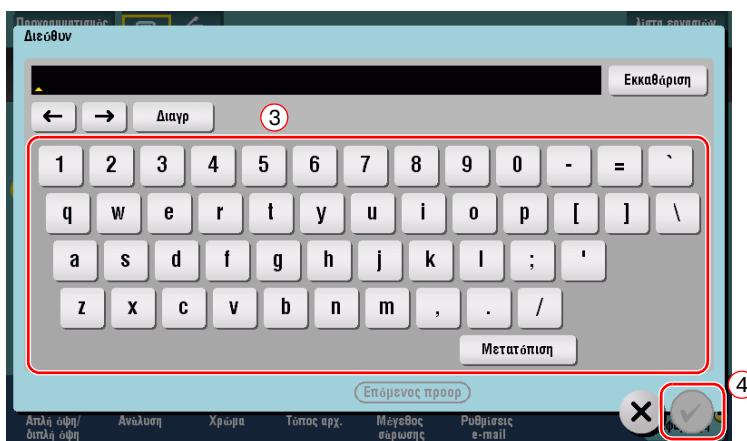

4 Ελέγξτε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο.

- Πατήστε [Ελεγχος ρυθμισησ] για να ελέγξετε τη ρύθμιση.

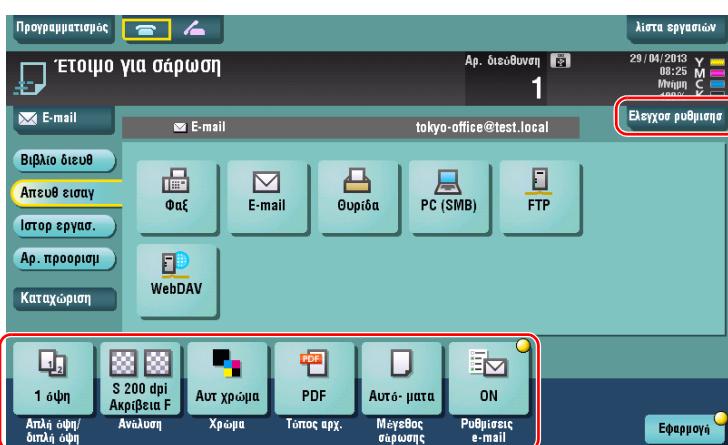


- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην **οθόνη αφής**.

- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το επιθυμητό κουμπί στην **οθόνη αφής**.

| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|----------------------|--|
| [Απλή όψη/διπλή όψη] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε τη μία ή και τις δύο πλευρές του πρωτοτύπου. |
| [Ανάλυση] | Ορίστε την ανάλυση της σάρωσης. |
| [Χρώμα] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε το πρωτότυπο σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη λειτουργία. |
| [Τύπος αρχ.] | Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου για την αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης. |
| [Μέγεθος σάρωσης] | Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί. |
| [Ρυθμίσεις e-mail] | Αλλάξτε το όνομα του αρχείου ή το θέμα του e-mail που θα σταλεί. |


5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

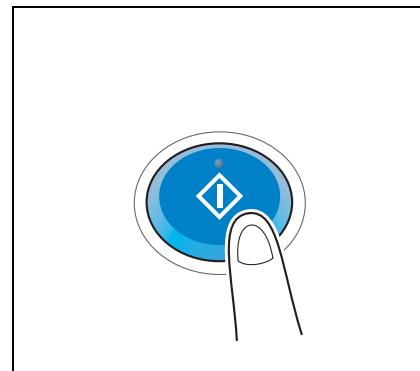

3.3 Λειτουργία φαξ

3.3.1 Απαιτούμενες ρυθμίσεις και βασικές λειτουργίες

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή και τη λήψη φαξ μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής καθώς και τις βασικές λειτουργίες.

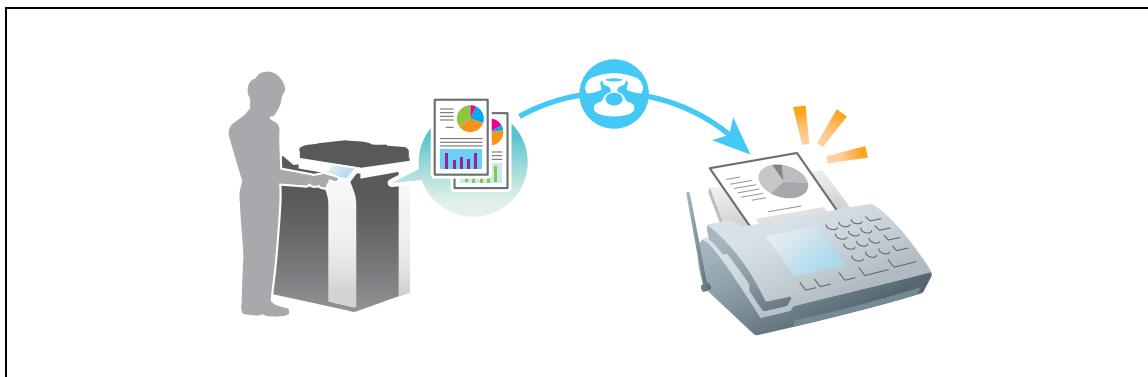

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για την αποστολή ενός φαξ. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1 Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - Ελέγξτε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με την τηλεφωνική γραμμή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-36.
- 2 Καταχώριση στοιχείων αποστολής (Διαχειριστής)
 - Ορίστε το όνομα και τον αριθμό φαξ που θα εμφανιστεί ως αποστολέας κατά την αποστολή ενός φαξ από αυτό το μηχάνημα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-36.
- 3 Επιλογή μεθόδου κλήσης (Διαχειριστής)
 - Επιλέξτε τη μέθοδο κλήσης που ταιριάζει στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-37.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή για την αποστολή φαξ. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-38.

- 1 Τοποθέτηση πρωτοτύπων
- 2 Εισαγωγή προορισμού
 - Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ προορισμού και ελέγξτε τις ρυθμίσεις όπως η ποιότητα της εικόνας.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.
 - Πατήστε **Εκκίνηση** για να στείλετε το πρωτότυπο.


Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου

Ελέγχετε ότι ένα δομοστοιχειωτό (modular) καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη θύρα LINE αυτού του μηχανήματος.

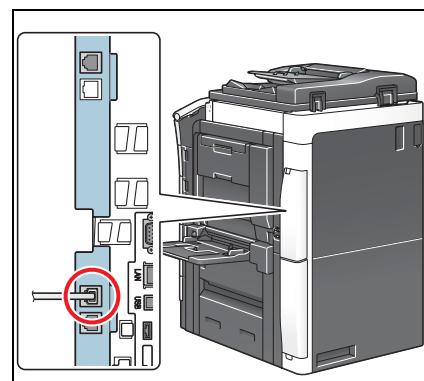


Καταχώριση στοιχείων αποστολής

- Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση φαξ] - [Πληροφορίες αναγνώστη].
→ Για πληροφορίες σχετικά με τον προεπιλεγμένο κωδικό διαχειριστή, συμβουλευτείτε τον δίσκο DVD με τις Οδηγίες χρήσης.

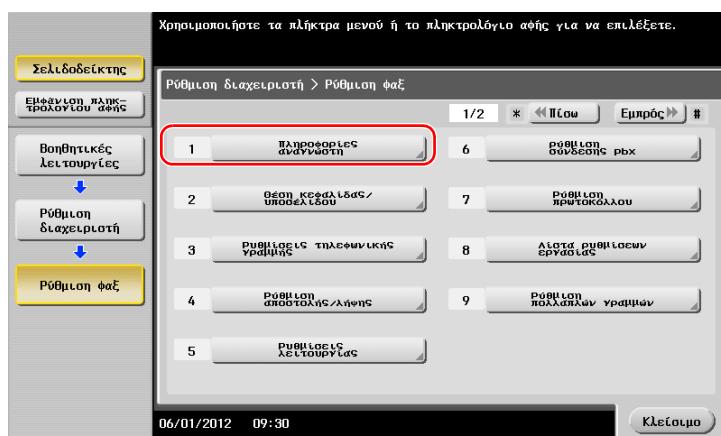

- Εισαγάγετε τα στοιχεία αποστολέα, στη συνέχεια πατήστε [ok].

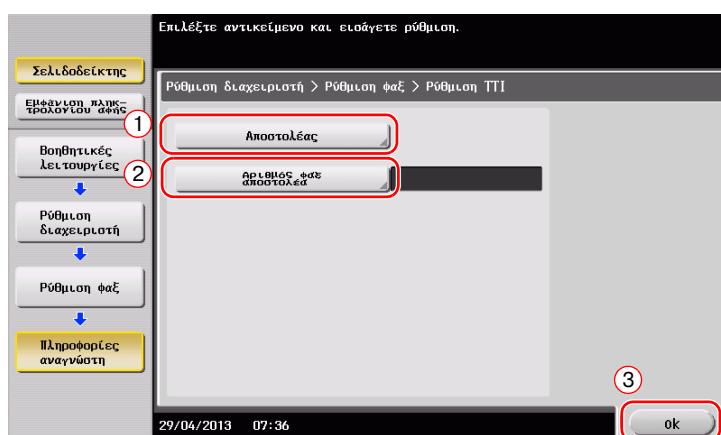


- Ρυθμίσεις αποστολέα

Εισαγάγετε το όνομα που θα εμφανιστεί ως αποστολέας.


- Ρυθμίσεις αριθμού φαξ αποστολέα

Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ που θα εμφανιστεί ως αποστολέας.

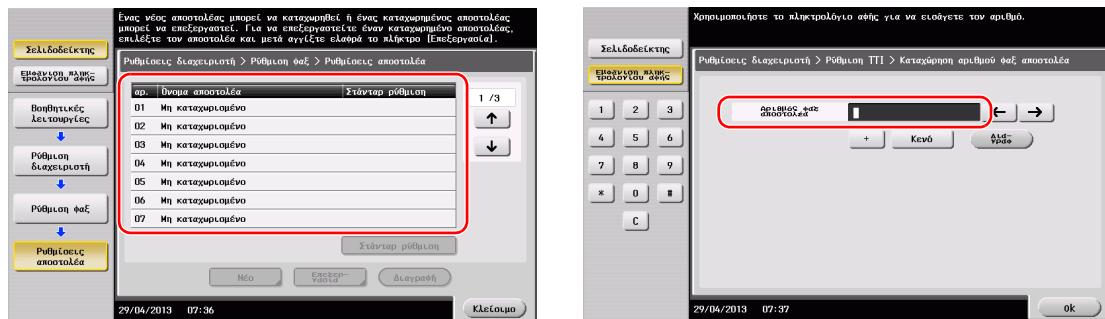


Επιλογή μεθόδου κλήσης


- Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση φαξ] - [Ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής].

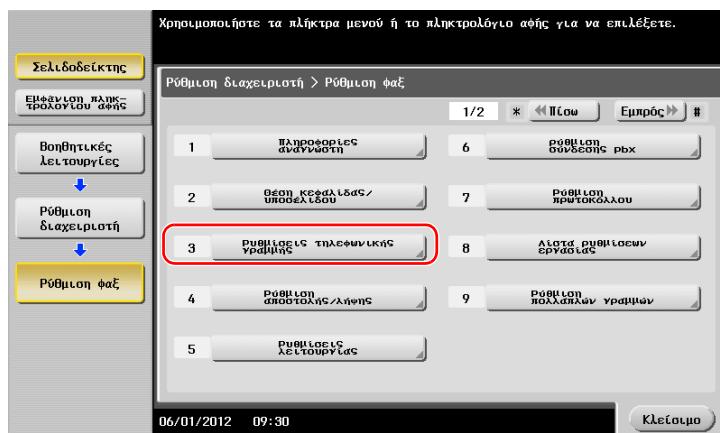

- Πατήστε [ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ].

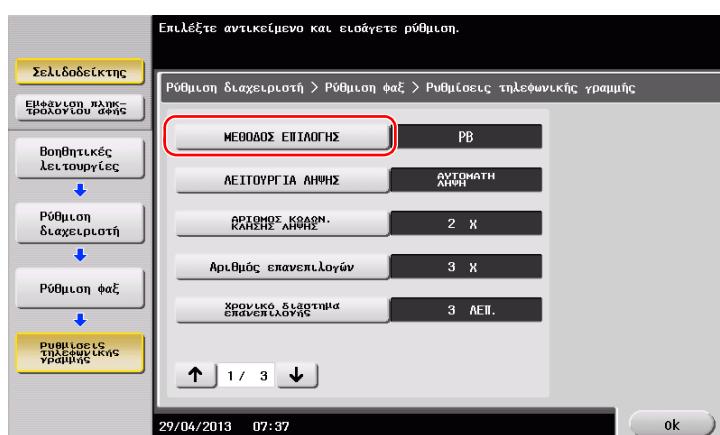

3 Για τον τύπο πλήκτρου, επιλέξτε [PB] και για τον τύπο παλμού επιλογής επιλέξτε [10pps].

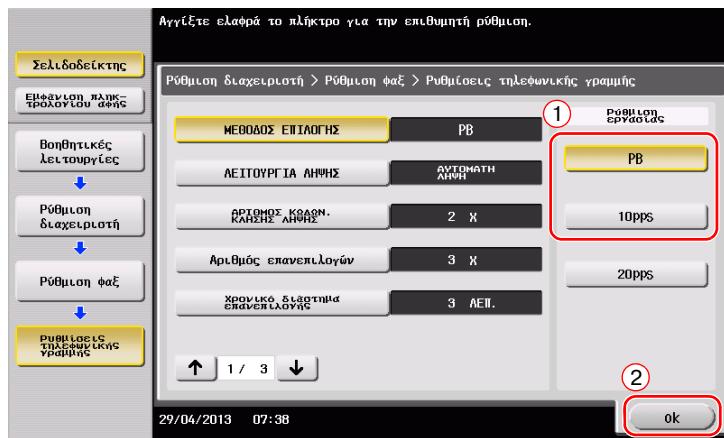


Αν δεν γνωρίζετε τον τύπο της μεθόδου κλήσης:


- Αν δεν γνωρίζετε τον τύπο της μεθόδου επιλογής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας. Αν ακουστεί το "beep boop beep", ορίστε ως [ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ] σε [PB].
- Αν δεν ακουστεί το "beep boop beep" αφού χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα, επιλέξτε [10pps].

Αποστολή του πρωτοτύπου


1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

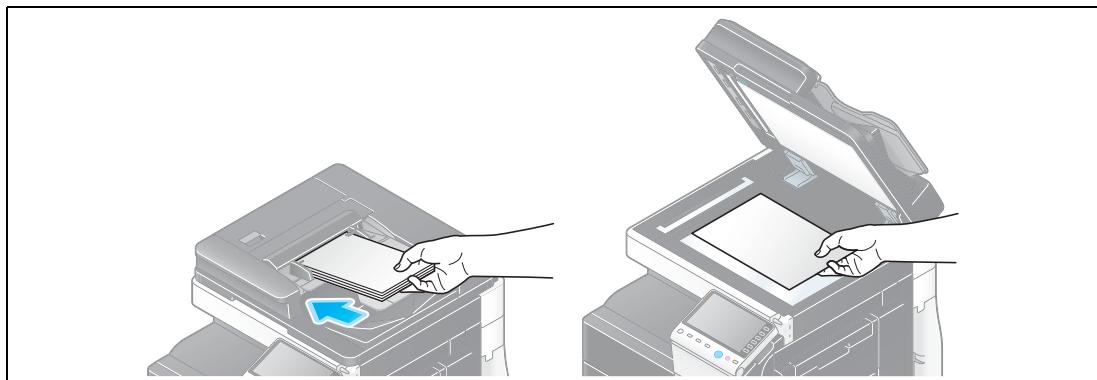

2 Πατήστε [Σάρ./φαξ].

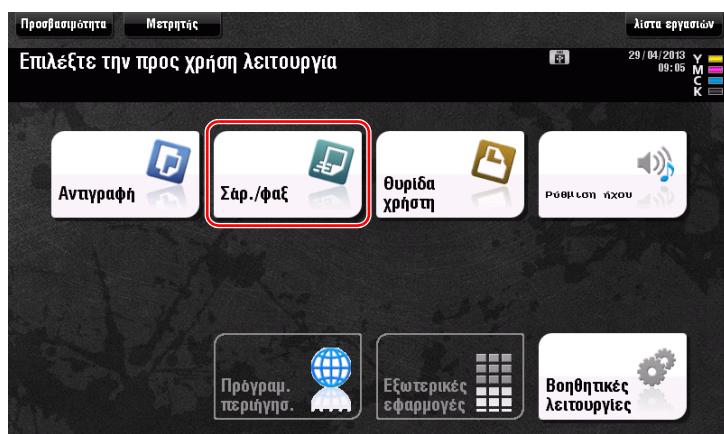


3 Εισαγάγετε έναν προορισμό.

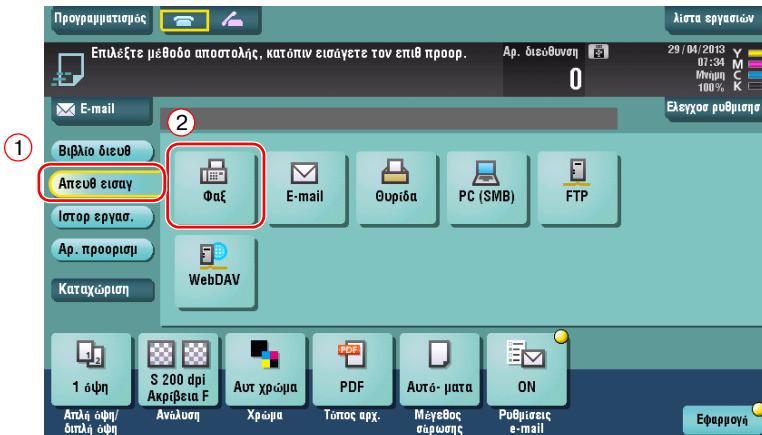

4 Ελέγχετε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο.


→ Πατήστε [Ελεγχος ρυθμισης] για να ελέγχετε τη ρύθμιση.

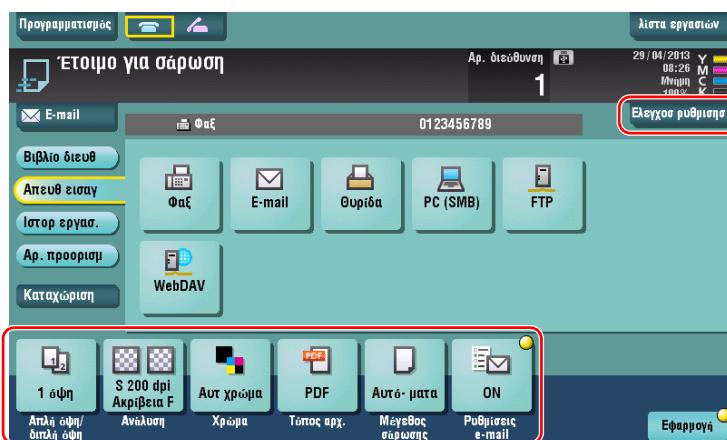

- Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην **οθόνη αφής**.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το επιθυμητό κουμπί στην **οθόνη αφής**. [Χρώμα], [Τύπος αρχ.], και [Ρυθμίσεις e-mail] δεν είναι διαθέσιμα κατά την αποστολή προς αριθμό φαξ.

| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|----------------------|--|
| [Απλή όψη/διπλή όψη] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε τη μία ή και τις δύο πλευρές του πρωτοτύπου. |
| [Ανάλυση] | Ορίστε την ανάλυση της σάρωσης. |
| [Μέγεθος σάρωσης] | Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί. |

- 5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

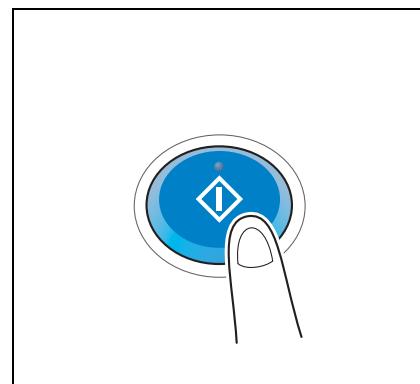


3.3.2 Αποστολή φαξ απευθείας από υπολογιστή (Αποστολή Φαξ μέσω PC)

Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ στο μηχάνημα φαξ προορισμού με τον ίδιο τρόπο που εκτυπώνετε δεδομένα που δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή σας.

Πλεονεκτήματα αποστολής φαξ απευθείας από έναν υπολογιστή

- Εξοικονόμηση χαρτιού
- Ολοκλήρωση λειτουργιών φαξ χωρίς να φύγετε από το γραφείο σας
- Καθαρές εικόνες με την αποστολή δεδομένων απευθείας από έναν υπολογιστή

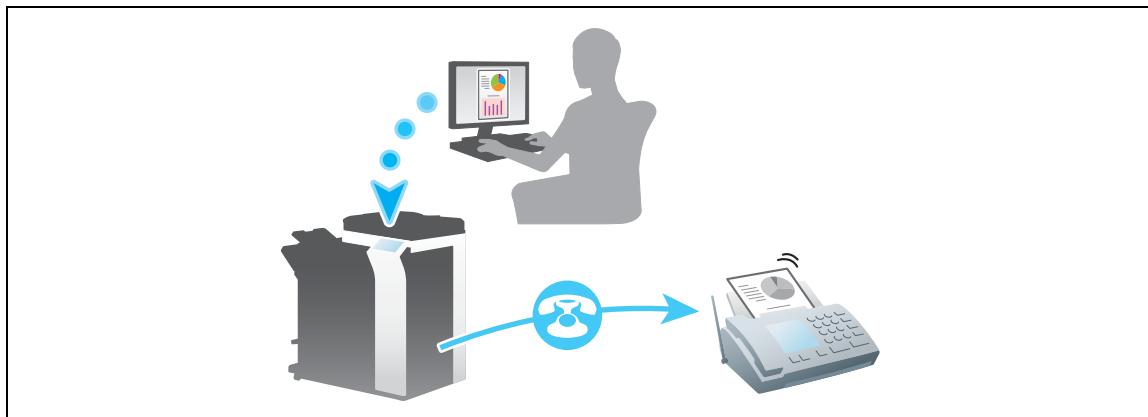

Υποδείξεις

- Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από λειτουργικό σύστημα Mac.

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για την αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

- 1 Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγχετε ότι αυτό το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο με την τηλεφωνική γραμμή και το καλώδιο δικτύου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-41.
- 2 Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος (Διαχειριστής)
 - ➔ Ελέγχετε τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του μηχανήματος. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-41.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη απαίτηση.
- 3 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης φαξ στον υπολογιστή σας
 - ➔ Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-42.


Ροή διαδικασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή για την αποστολή φαξ. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 3-43.


- 1 Δημιουργία δεδομένων**
 - Δημιουργία δεδομένων προς αποστολή με τη χρήση του λογισμικού εφαρμογής.
- 2 Ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης φαξ**
 - Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης φαξ και αλλάξτε τη ρύθμιση αν είναι απαραίτητο.
- 3 Εισαγωγή προορισμού για την αποστολή δεδομένων**
 - Εισαγωγή προορισμού για την αποστολή δεδομένων.

Έλεγχος της σύνδεσης του καλωδίου

- 1 Ελέγχετε ότι ένα δομοστοιχειωτό (modular) καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη θύρα LINE αυτού του μηχανήματος.**

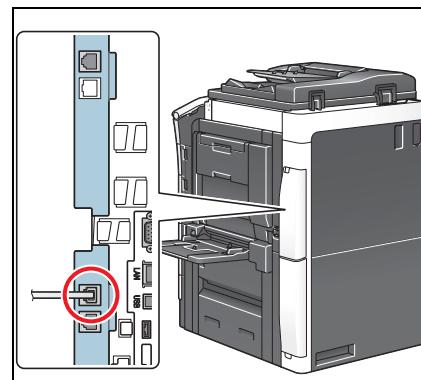


- 2 Ελέγχετε ότι ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN αυτού του μηχανήματος και ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.**

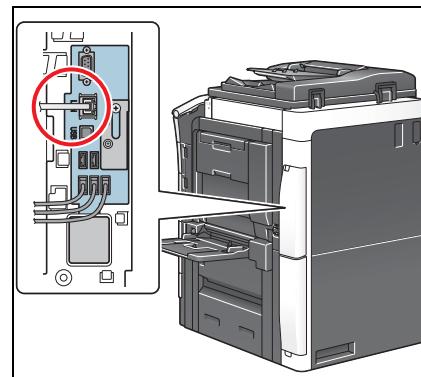

Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου αυτού του μηχανήματος


Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής]. Ελέγχετε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Για περιβάλλον IPv4
- Για περιβάλλον IPv6

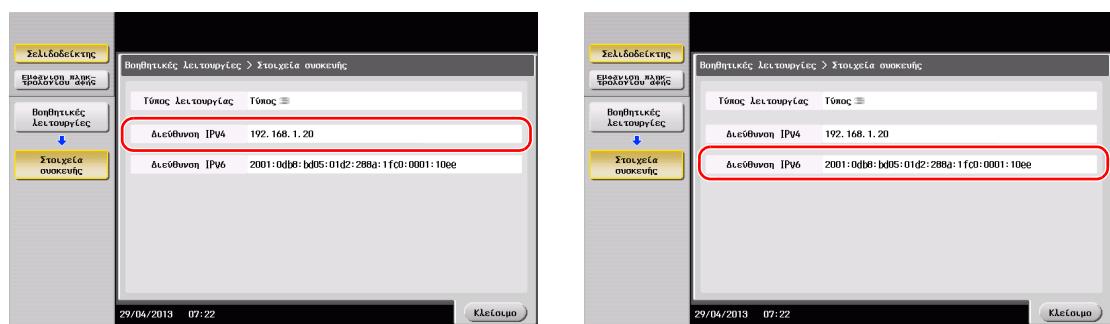

Υποδείξεις

- Σε γενικές γραμμές, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για τη σύνδεση δικτύου, ώστόσο για ορισμένα περιβάλλοντα δικτύου απαιτείται αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου.
- Αν δεν εμφανιστεί καμία διεύθυνση IP, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση δικτύου] - [Ρύθμιση TCP/IP]. Ορίστε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

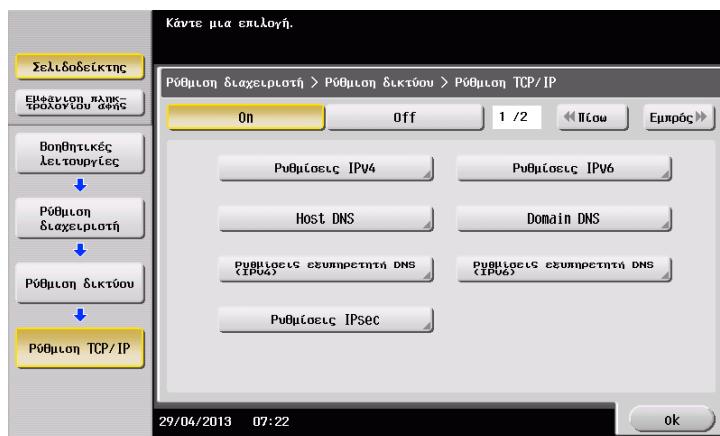

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης φαξ

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων κανονικής εκτύπωσης.

- ✓ Για αυτή τη λειτουργία απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή σας.

- 1 Εισαγάγετε το DVD-ROM του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στη μονάδα δίσκου DVD-ROM αυτού του υπολογιστή.



- 2 Κάντε κλικ στην [Εγκατάσταση εκτυπωτή].
- 3 Προχωρήστε στη διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες της οθόνης. Γίνεται αυτόματη αναζήτηση των εκτυπωτών και των MFP που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
- 4 Επιλέξτε αυτό το μηχάνημα από τη λίστα.
- 5 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ.
- 6 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
- 7 Κάντε κλικ στο [Τέλος].

Αποστολή δεδομένων

- 1 Δημιουργία δεδομένων προς αποστολή με τη χρήση του λογισμικού εφαρμογής.
- 2 Από το μενού [Αρχείο], επιλέξτε [Εκτύπωση].




- 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ αυτού του μηχανήματος και κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].
 - Αν κάνετε κλικ στο [Προτιμήσεις] μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης όπως απαιτείται.
 - Αν η επαλήθευση χρήστη είναι ενεργοποιημένη σε αυτό το μηχάνημα, ορίστε τα απαιτούμενα δεδομένα όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός.
- 4 Εισαγάγετε το [Όνομα] του προορισμού και [Αριθμός φαξ].
 - Για την αποστολή δεδομένων σε περισσότερους από έναν προορισμούς, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 - Αν κάνετε κλικ στο [Προσθήκη από το Βιβλίο διευθύνσεων] μπορείτε να ανακτήσετε τους καταχωρισμένους προορισμούς αυτού του μηχανήματος.
- 5 Κάντε κλικ στο [οκ].

3.4 Λειτουργία αντιγραφής


Βασικός χειρισμός

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες για τη δημιουργία αντιγράφου.


- 1 Αν ενεργοποιηθεί η επαλήθευση χρήστη, εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Πατήστε το πεδίο εισαγωγής ή το εικονίδιο που πληκτρολογίου για να εισαγάγετε το επιθυμητό στοιχείο και μετά πατήστε [σύνδεση] ή [πρόσβαση].
→ Αν μια κάρτα IC ή μια βιομετρική επαλήθευση είναι ενεργοποιημένα, συμβουλευτείτε το Σ. 3-46.

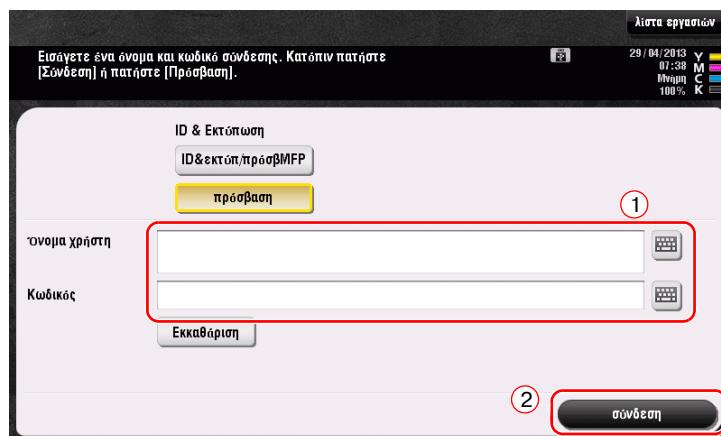

- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

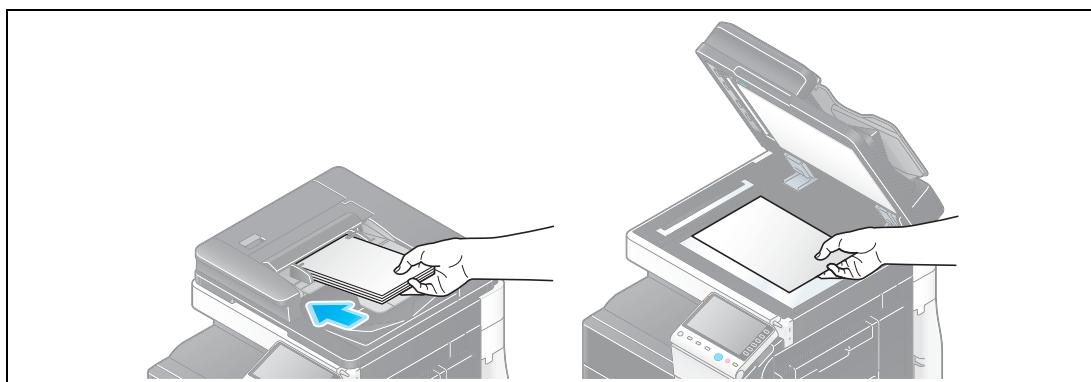


- 3 Πατήστε [Αντιγραφή].

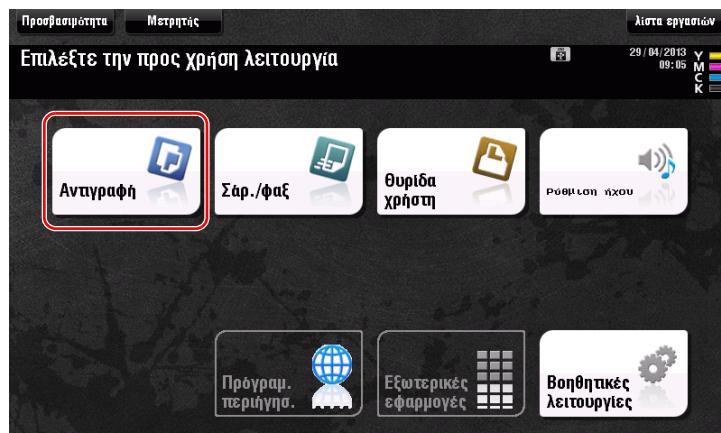

4 Ελέγχετε τις βασικές ρυθμίσεις.


- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις της προς εκτύπωση εικόνα βλέποντας τις εικόνες που θα εκτυπωθούν.
Μπορείτε να τις δείτε στην **οθόνη αφής**.
- Αν πατήσετε [Ελέγχος ρυθμισης] μπορείτε να ελέγχετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

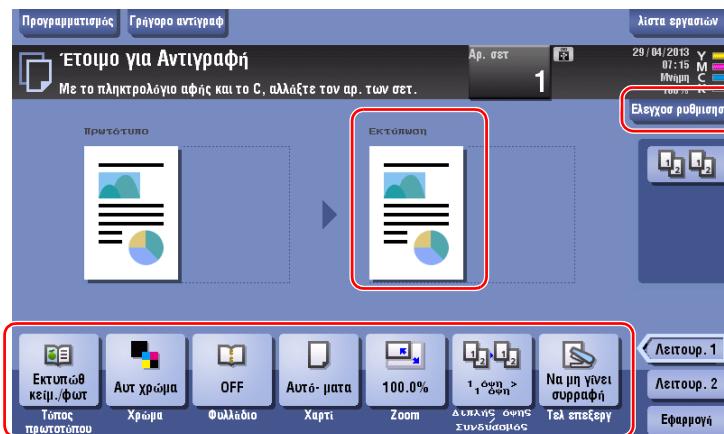


- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το επιθυμητό κουμπί στην **οθόνη αφής**.

| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|--------------------------|--|
| [Τύπος πρωτοτύπου] | Ορίστε τον τύπο πρωτοτύπου. |
| [Χρώμα] | Ορίστε το χρώμα εκτύπωσης μιας εικόνας. |
| [Πυκνότητα] | Ρυθμίστε την πυκνότητα του αντιγράφου. |
| [Χαρτί] | Ορίστε το χαρτί εκτύπωσης. |
| [Zoom] | Ορίστε το ποσοστό zoom. |
| [Διπλής όψης/Συνδυασμός] | Ορίστε αντιγραφή διπλής όψης ή συνδυασμό αντιγραφής. |
| [Τελ επεξεργ] | Ρυθμίστε τις παραμέτρους της μετατόπισης, της διάτρησης ή της συρραφής για το χαρτί εκτύπωσης. |

5 Πατήστε την περιοχή καταχώρισης αριθμού αντιγράφων για να καταχωρίσετε τον αριθμό αντιγράφων.

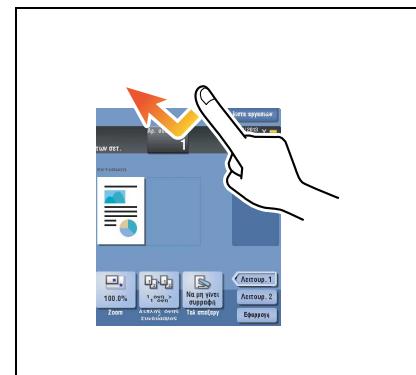

- 6** Εισαγάγετε τον αριθμό των αντιγράφων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πατήστε **Εκκίνηση**.

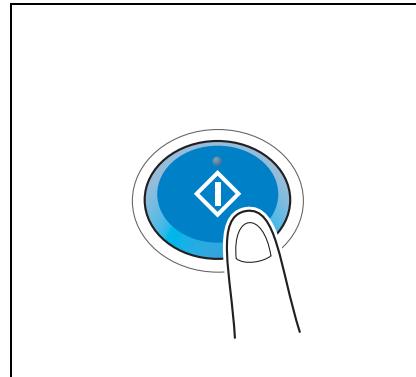


Επαλήθευση χρήστη


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαλήθευση κατά χρήστη ή ομάδα σε αυτό το μηχάνημα.

Η εγκατάσταση προαιρετικών μονάδων σας ενεργοποιεί την κάρτα IC ή τη βιομετρική επαλήθευση.

Αν μια κάρτα IC ενεργοποιηθεί, περάστε ή τοποθετήστε την κάρτα IC πάνω από ή μέσα στη συσκευή ανάγνωσης κάρτας της μονάδας επαλήθευσης.

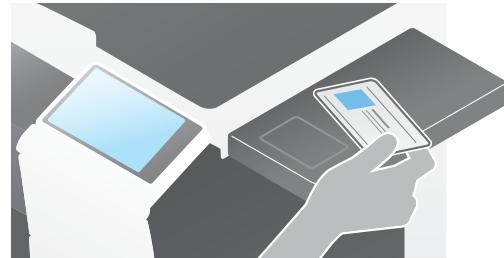

Αν η βιομετρική επαλήθευση είναι ενεργοποιημένη, βάλτε το δάκτυλό σας στη συσκευή ανάγνωσης με τεχνολογία finger vein (φλέβα του δακτύλου) της μονάδας επαλήθευσης.

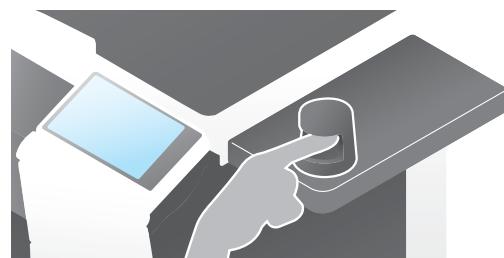

3.5 Καταχώρηση ενός προορισμού


3.5.1 Καταχώριση ενός βιβλίου διευθύνσεων

Με τις λειτουργίες φαξ και σάρωση για αποστολή μπορείτε να καταχωρίσετε τους συχνά χρησιμοποιούμενους προορισμούς ως βιβλία διευθύνσεων. Αυτή η ενότητα εξηγεί ένα παράδειγμα καταχώρισης ενός βιβλίου διευθύνσεων στο οποίο αποστέλλεται ένα φαξ.


Χρήση του πίνακα ελέγχου για την καταχώριση ενός βιβλίου διευθύνσεων - Καταχώριση από τις βοηθητικές λειτουργίες

Επιλέξτε τύπο προορισμού και καταχωρίστε τα στοιχεία προορισμού.

- 1 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Διεύθυνση/Θυρίδα χρήστη] - [Καταχώρηση διεύθυνσης σάρωσης/φαξ] - [Βιβλίο διευθύνσης (κοινής χρήσης)].
- 2 Επιλέξτε τον τύπο του προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε.

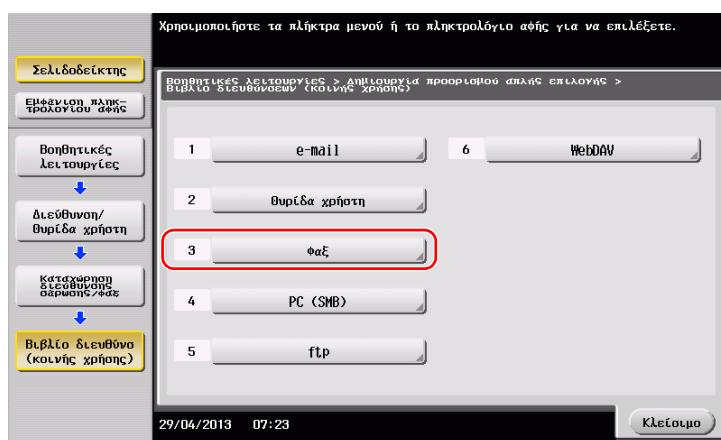


- 3 Πατήστε [Νέο].

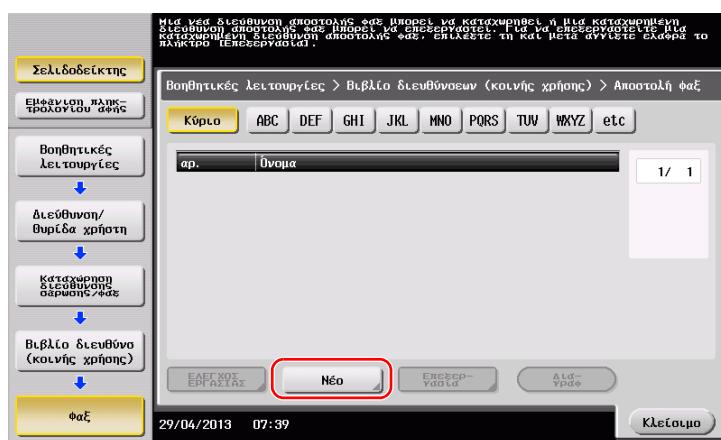

4 Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε.


- Πατήστε [Όνομα] και εισαγάγετε το όνομα του προορισμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται.
- Για [Χαρακτήρ. σελιδ], εισαγάγετε το ίδιο όνομα όπως και για το [Όνομα].

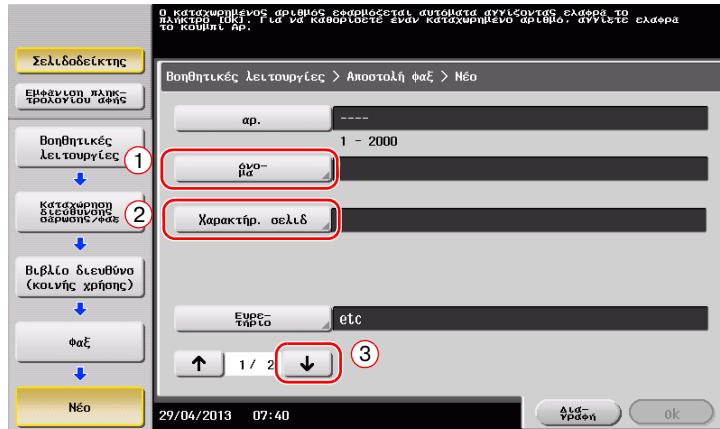


- Ορίζει το κατάλληλο ευρετήριο για το όνομα, το οποίο καταχωρίσατε στο [Όνομα], στο [Ευρετήριο]. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε [Ευρετήριο].
- Τα στοιχεία που καταχωρίζονται και ο αριθμός οθονών ρυθμίσεων ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο προορισμού. Χρησιμοποιήστε το [↑] ή το [↓] για εναλλαγή των οθονών ρύθμισης κατά την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων. Για πληροφορίες οχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται, συμβουλευτείτε το Σ. 3-52.

5 Εισαγωγή αριθμού φαξ.

- Πατήστε [Εμφάνιση πληκτρολογίου αφής] για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο και εισαγάγετε τον αριθμό φαξ.

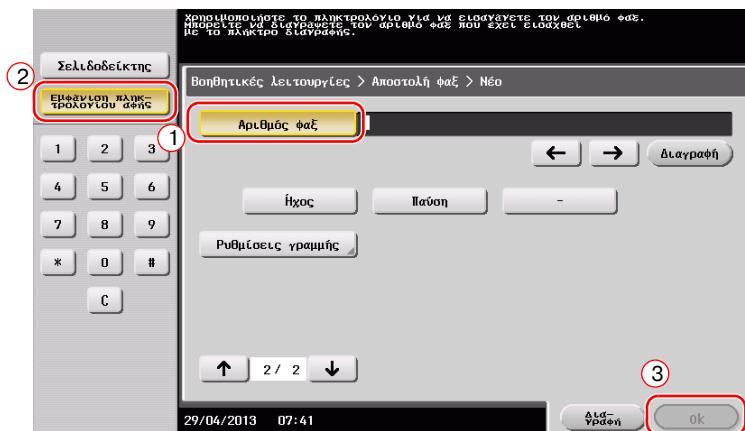

6 Πατήστε [Κλείσιμο].

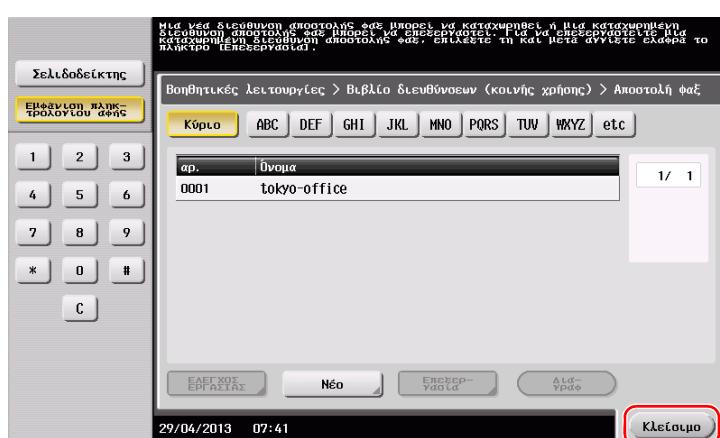


Χρήση του πίνακα ελέγχου για την καταχώριση ενός βιβλίου διευθύνσεων - Καταχώριση στη λειτουργία Σάρωση/φαξ


Επιλέξτε τύπο προορισμού και καταχωρίστε τα στοιχεία προορισμού.

1 Εμφάνιση της οθόνης Σάρωση/φαξ.


2 Πατήστε [Καταχώριση].

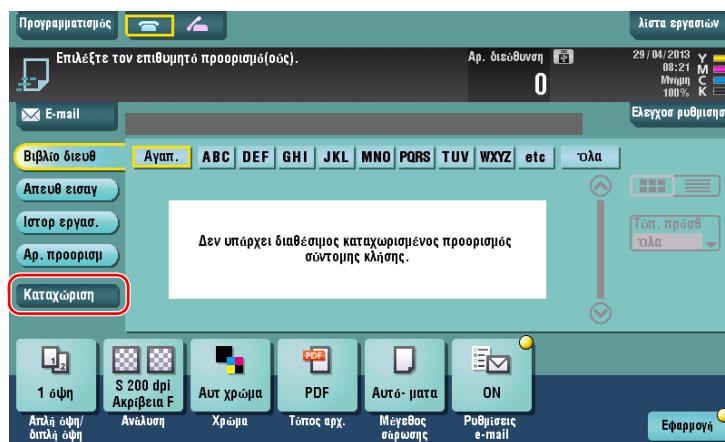

3 Πατήστε [Εισαγ. νέας διεύθυνσης].

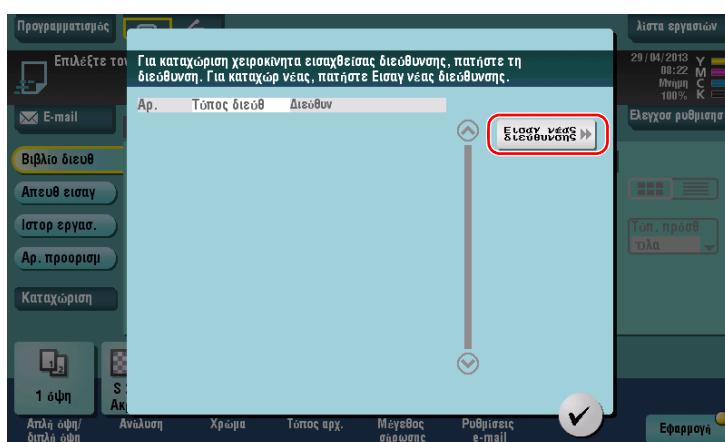


4 Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού.

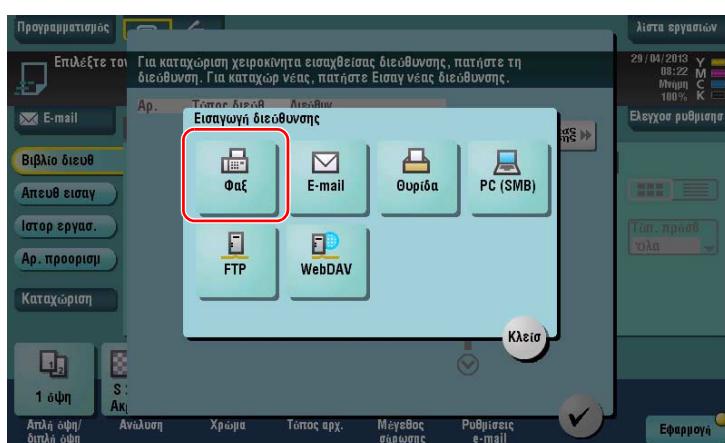

5 Εισαγωγή αριθμού φαξ.


- Για το [Ευρετήριο], ορίστε λέξεις αναζήτησης που αντιστοιχούν στο [Όνομα].
- Για το [Όνομα], εισαγάγετε το όνομα προορισμού που θα καταχωριστεί χρησιμοποιώντας το εμφανιζόμενο πληκτρολόγιο.
- Για [Χαρακτήρ. σελιδ], εισαγάγετε το ίδιο όνομα όπως και για το [Όνομα].

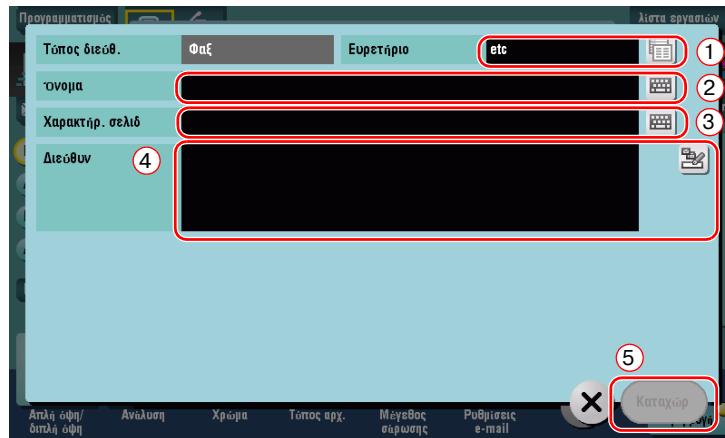

- Τα στοιχεία που καταχωρίζονται και ο αριθμός οθονών ρυθμίσεων ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο προορισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται, συμβουλευτείτε το Σ. 3-52.


Καταχώριση μέσω Άμεσης εισαγωγής

- Ο προορισμός που εισήχθη με το πλήκτρο [Απευθ εισαγ] μπορεί να καταχωριστεί πριν αποσταλούν τα δεδομένα.

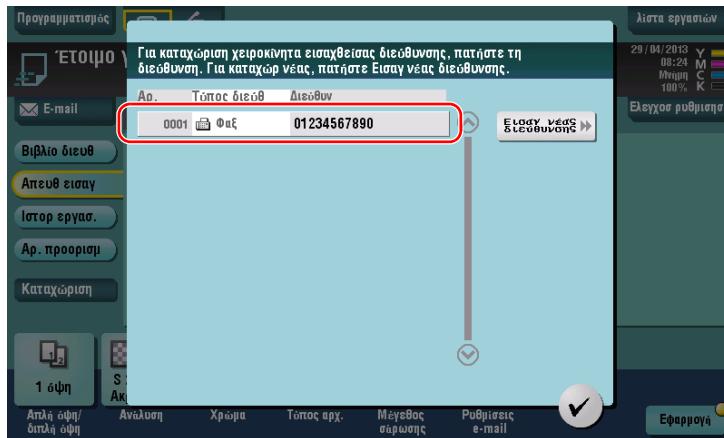

Τι είναι το ευρετήριο;

- Χρησιμοποιείται ως ευρετήριο ενός καταχωρισμένου προορισμού. Πατήστε απαλά το πλήκτρο Ευρετήριου για να ορίσετε τον προορισμό-στόχο.
- Αν επιλέξετε [Αγαπ.] ως ευρετήριο, ο προορισμός εμφανίζεται στη βασική οθόνη της οθόνης αποστολής αφού προηγουμένως έχει καταχωριστεί στο βιβλίο διευθύνσεων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει εύκολα έναν προορισμό.

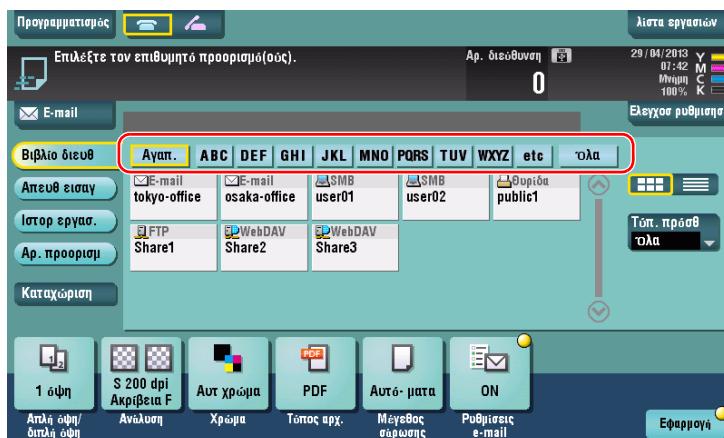

Χρήση του υπολογιστή για την καταχώριση ενός προορισμού απλής αφής


Εκτός από τη χρήση του **πίνακα ελέγχου**, τα βιβλία διευθύνσεων μπορούν να καταχωριστούν από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό βοηθητικών λειτουργιών **Web Connection**.

- ✓ Όταν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6 σε περιβάλλον IPv6, πρέπει προηγουμένως να διορθώσετε το αρχείο των host. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

- 1 Ελέγχετε τη διεύθυνση IP αυτού του μηχανήματος

→ Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Στοιχεία συσκευής]. Ελέγχετε ότι εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Για περιβάλλον IPv4
- Για περιβάλλον IPv6

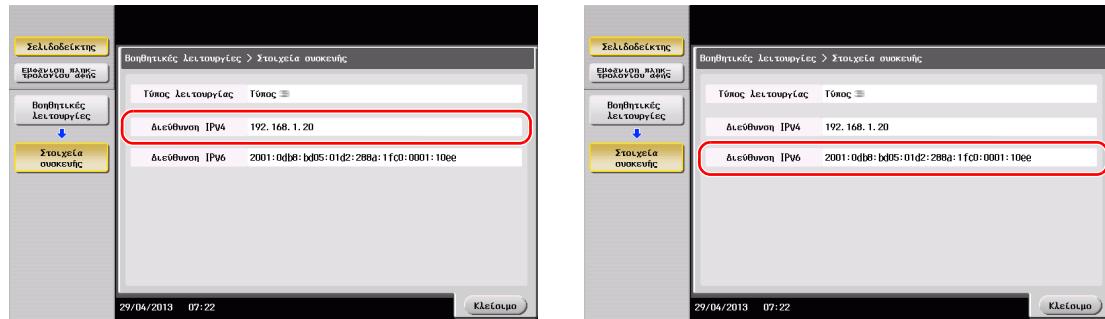

→ Αν δεν εμφανιστεί καμία διεύθυνση IP, πρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

- 2 Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP αυτού του μηχανήματος στο πεδίο URL και πατήστε το κουμπί [Enter].

→ Για το "http://192.168.1.20/", το "192.168.1.20" είναι μια διεύθυνση IP.
→ Αν δεν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6 ως πρόγραμμα περιήγησης σε περιβάλλον IPv6, βάλτε τη διεύθυνση IPv6 σε []. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση IPv6 αυτού του μηχανήματος είναι η "fe80::220:6bff:fe10:2f16", πληκτρολογήστε "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".
→ Αν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία και κάντε κλικ στην επιλογή [Σύνδεση].

- 3 Επιλέξτε [Store Address] και κάντε κλικ στη [New Registration].

- 4 Επιλέξτε τον τύπο του προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε.

- 5 Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως το όνομα, ο αριθμός φαξ και το ευρετήριο.

3.5.2 Απαιτούμενες πληροφορίες για την καταχώριση ενός προορισμού

Τα στοιχεία προς καταχώριση ή ο αριθμός των οιθονών που απαιτούνται για την καταχώριση ενός προορισμού ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο αποστολής. Η παρούσα ενότητα περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την καταχώριση ενός προορισμού.

Υποδείξεις

- Τα στοιχεία ρύθμισης τα οποία μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν με τα προεπιλεγμένα παραλείπονται σε αυτόν τον πίνακα.

| Στοιχείο | Περιγραφή |
|------------|---|
| [E-mail] | [Name] Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θα καταχωριστεί ως βιβλίο διευθύνσεων. |
| | [E-mail Address] Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός. |
| [User Box] | [Name] Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θα καταχωριστεί ως βιβλίο διευθύνσεων. |
| | [User Box] Επιλέξτε μια θυρίδα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός. |
| [Fax] | [Name] Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θα καταχωριστεί ως βιβλίο διευθύνσεων. |
| | [Fax Number] Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του προορισμού. |
| [PC (SMB)] | [Name] Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θα καταχωριστεί ως βιβλίο διευθύνσεων. |
| | [User ID] Εισαγάγετε το όνομα σύνδεσης του υπολογιστή προορισμού. |
| | [Password] Εισαγάγετε τον κωδικό που απαιτείται για τη σύνδεση στον υπολογιστή. |
| | [Host Address] Εισαγάγετε το όνομα του υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP. <ul style="list-style-type: none">• Μόνο κεφαλαία γράμματα είναι διαθέσιμα για το όνομα του υπολογιστή. |
| | [File Path] Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός. |
| [FTP] | [Name] Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θα καταχωριστεί ως βιβλίο διευθύνσεων. |
| | [Host Address] Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή FTP. |
| | [File Path] Εισαγάγετε τον κατάλογο που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός. |
| | [User ID] Εισαγάγετε το ID χρήστη για τη σύνδεση με έναν FTP. |
| | [Password] Εισαγάγετε τον κωδικό που απαιτείται για τη σύνδεση με το FTP. |
| [WebDAV] | [Name] Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θα καταχωριστεί ως βιβλίο διευθύνσεων. |
| | [User ID] Εισαγάγετε το ID χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το WebDAV. |
| | [Password] Εισαγάγετε τον κωδικό που απαιτείται για τη σύνδεση με το WebDAV. |
| | [Host Address] Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή WebDAV. |
| | [File Path] Εισαγάγετε τον κατάλογο που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός. |


3.5.3 Καταχώρηση μιας ομάδας

Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλά βιβλία διευθύνσεων ως ομάδα.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν έχετε εργασίες οι οποίες συνεπάγονται την αποστολή δεδομένων σε συγκεκριμένα μέλη ανά διαστήματα.


Καταχώριση νέας ομάδας

- 1 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Διεύθυνση/Θυρίδα χρήστη] - [Καταχώρηση διεύθυνσης σάρωσης/φαξ] - [Ομάδα].
- 2 Πατήστε [Νέο].

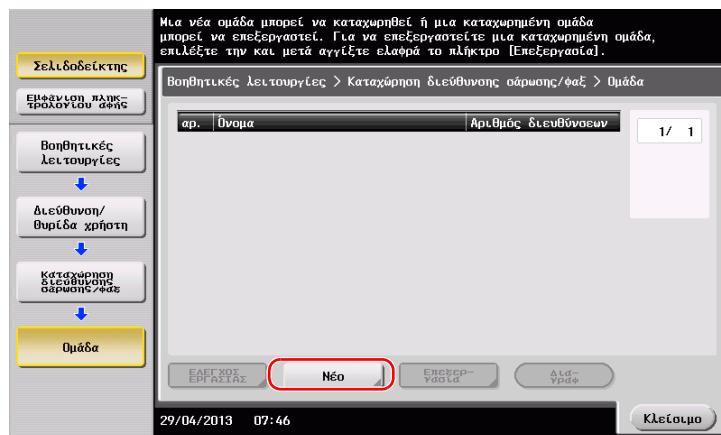

- 3 Εισαγάγετε το όνομα του προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε.


- Πατήστε [Όνομα] και εισαγάγετε το όνομα του προορισμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται.
- Για [Χαρακτήρ. σελιδ], εισαγάγετε το ίδιο όνομα όπως και για το [Όνομα].

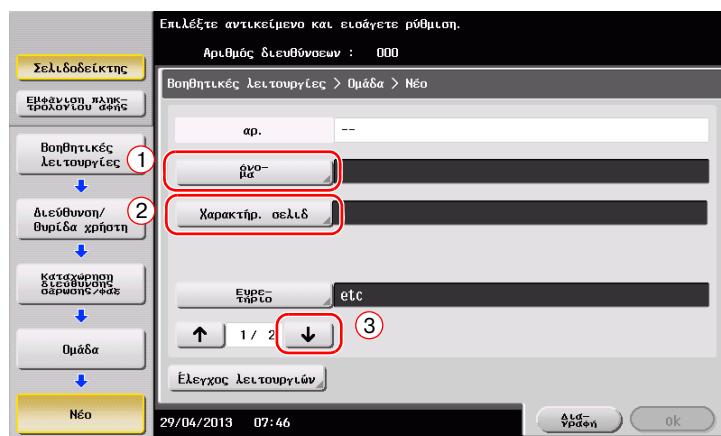


- Ορίζει το κατάλληλο ευρετήριο για το όνομα, το οποίο καταχωρίσατε στο [Όνομα], στο [Ευρετήριο]. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε [Ευρετήριο].

4 Επιλέξτε προορισμούς προς ομαδοποίηση.


Εμφάνιση και επιλογή του βιβλίου διευθύνσεων στόχου στην οθόνη επιλογής προορισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δύο μεθόδους για την αναζήτηση ενός προορισμού.

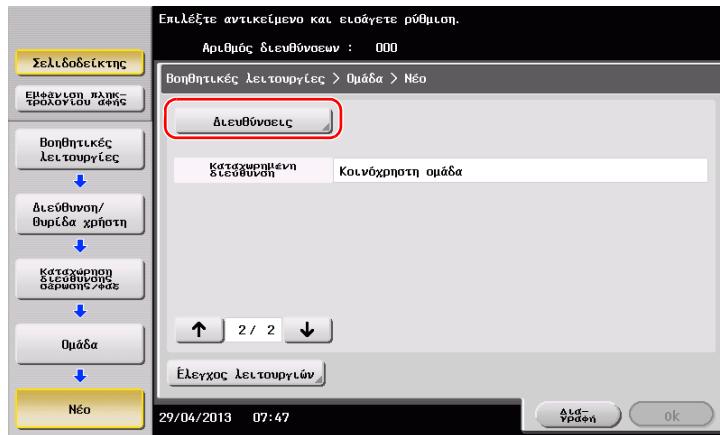

→ Αναζήτηση κατά ευρετήριο: Αναζητά το όνομα του προορισμού στόχου χρησιμοποιώντας ένα ευρετήριο.

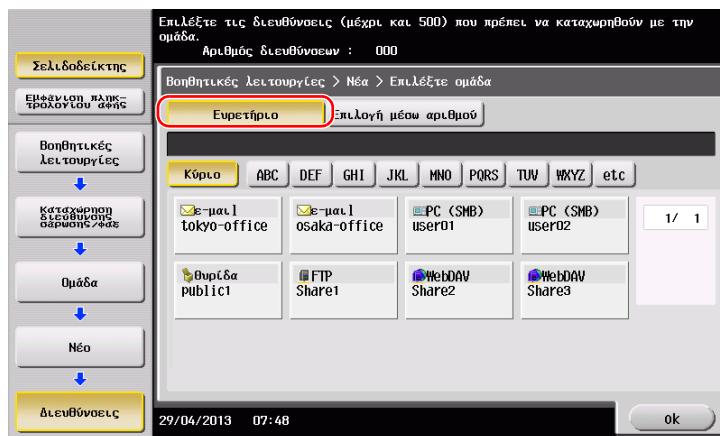

→ Αναζήτηση κατά αριθμό καταχώρισης: Αναζητά τον προορισμό στόχο χρησιμοποιώντας έναν αριθμό καταχώρισης.

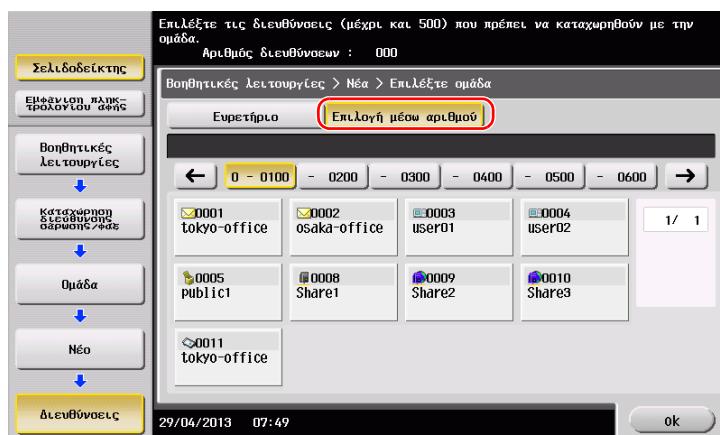


5 Επαναλάβετε το Βήμα 4 έως ότου επιλέξετε όλα τα βιβλία διευθύνσεων προς ομαδοποίηση.

3.5.4 Ανάκτηση καταχωρισμένου προορισμού


Ανακτήστε ένα βιβλίο διευθύνσεων ή μια ομάδα που θα ορίσετε ως προορισμό στον οποίο θα αποστέλλονται δεδομένα.

Ανάκτηση προορισμού


- Πατήστε [Σάρ./φαξ].

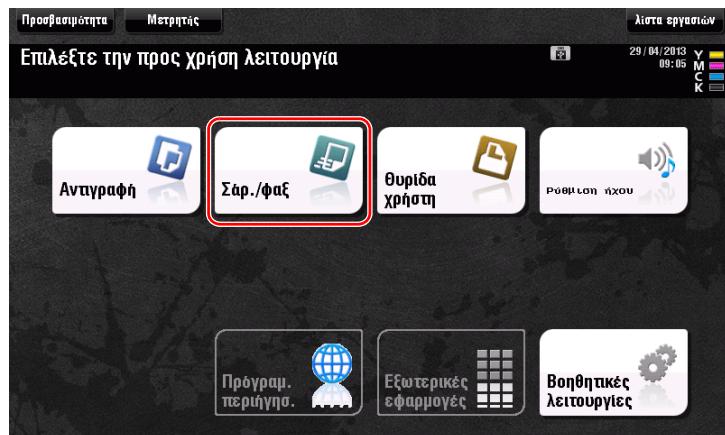


Οι προορισμοί που κατηγοριοποιούνται σε [Άγαπ.] κατά την καταχώριση ευρετηρίων εμφανίζονται στη βασική οθόνη.

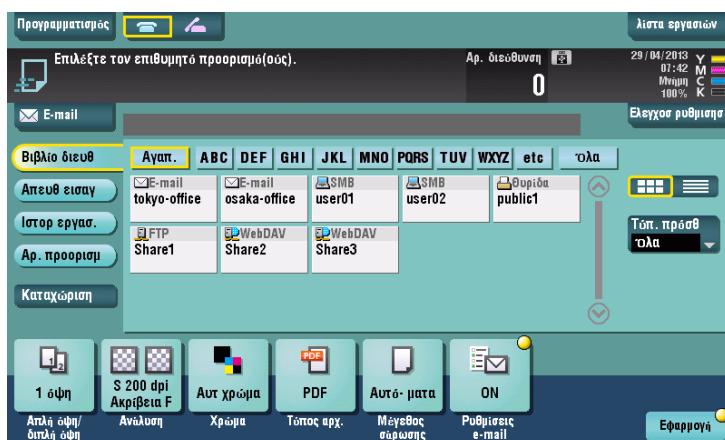

- Περιορίστε τους προορισμούς χρησιμοποιώντας το ευρετήριο και τον τύπο διεύθυνσης.

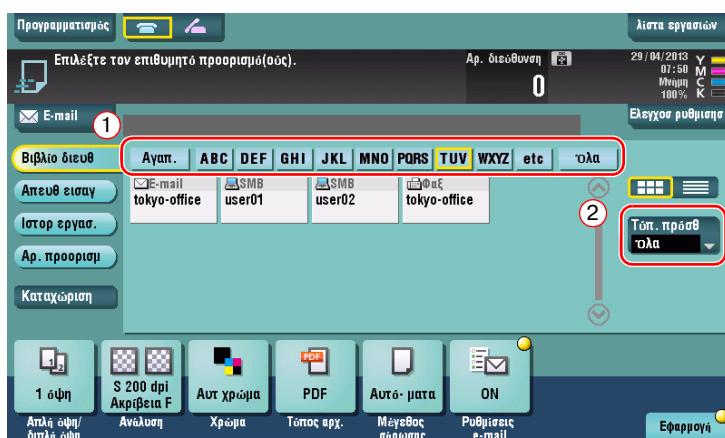

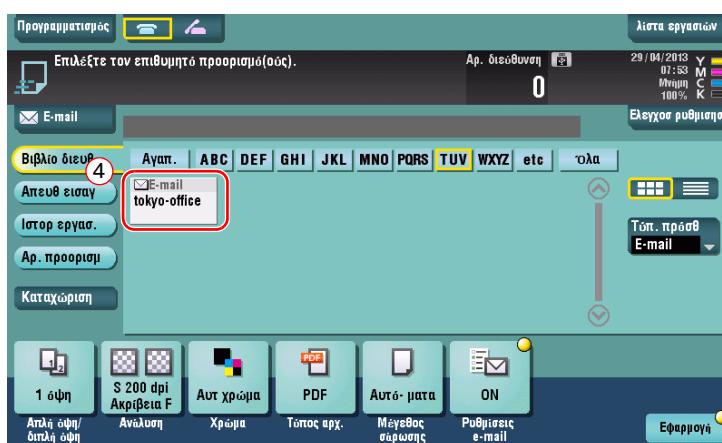

Ορισμός προορισμού

Εκτός από την ανάκτηση ενός καταχωρισμένου προορισμού, μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διάφορους τρόπους.

| Στοιχείο | Περιγραφή |
|--------------|--|
| Απευθ εισαγ | Εισαγάγετε απευθείας έναν προορισμό χρησιμοποιώντας την οθόνη πληκτρολογίου ή το πληκτρολόγιο. |
| Ιστορ εργασ. | Ορίστε έναν προορισμό στόχο στο ιστορικό εργασιών (τελευταίοι πέντε προορισμοί) στην οθόνη σάρωση/φαξ. |
| Αρ. προοριση | Ανακτά τους υποψήφιους προορισμούς με αναζήτηση προθέματος χρησιμοποιώντας όνομα (καταχωρισμένο όνομα προορισμού) ή διεύθυνση (αριθμός φαξ, διεύθυνση e-mail, ή όνομα υπολογιστή). Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν πολλοί καταχωρισμένοι προορισμοί. |

 **Παραπομπές**
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

3.6 Χρήση συσκευής μνήμης USB

3.6.1 Εκτύπωση δεδομένων μέσω συσκευής μνήμης USB

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή μνήμης USB μπορούν να εκτυπωθούν. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά την εκτύπωση των δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε έναν υπολογιστή ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Διαθέσιμη συσκευή μνήμης USB


- Συμβατή με θύρα USB έκδοσης 2.0/1.1
- Με μορφοτύπηση FAT32
- Χωρίς την προσθήκη της λειτουργίας ασφαλείας ή με τη λειτουργία ασφαλείας η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί όπως απαιτείται
- Το συνιστώμενο μέγεθος μνήμης είναι 2GB.

Διαθέσιμοι τύποι αρχείων για εκτύπωση

- PDF, Συμπιεσμ. PDF, JPEG, TIFF, XPS, Συμπιεσ. XPS, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx), και PPML (.ppml/.vdx/.zip)
- Δεν υποστηρίζονται άλλοι τύποι αρχείων από αυτό το μηχάνημα.

Δεδομένα εκτύπωσης

- 1 Συνδέστε μια συσκευή μνήμης USB σε αυτό το μηχάνημα.

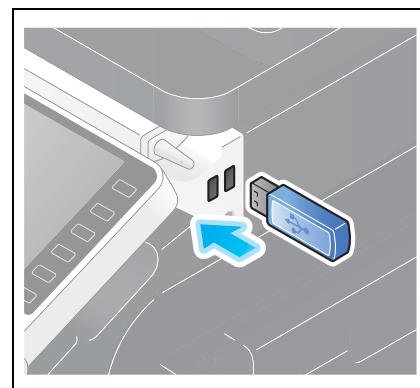


ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Μην εισαγάγετε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB που βρίσκεται κοντά στον πίσω πίνακα αυτού του μηχανήματος.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευή USB διαφορετική από τη συσκευή μνήμης flash.


- 2 Πατήστε το [Εκτυπώστε έγγραφο από εξωτερική μνήμη].

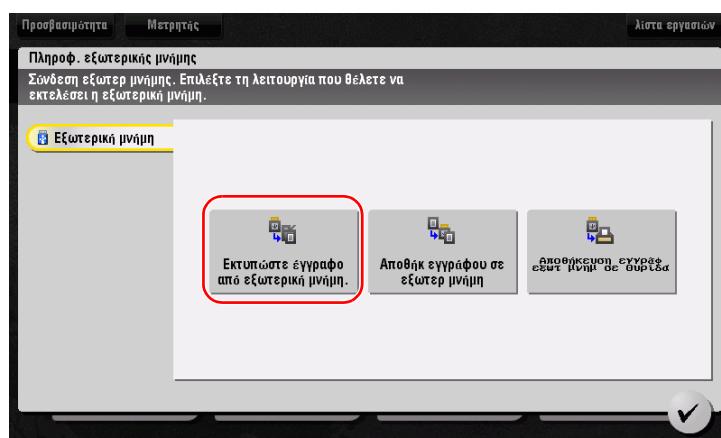

3 Επιλέξτε δεδομένα προς εκτύπωση και πατήστε [Εκτύπωση].

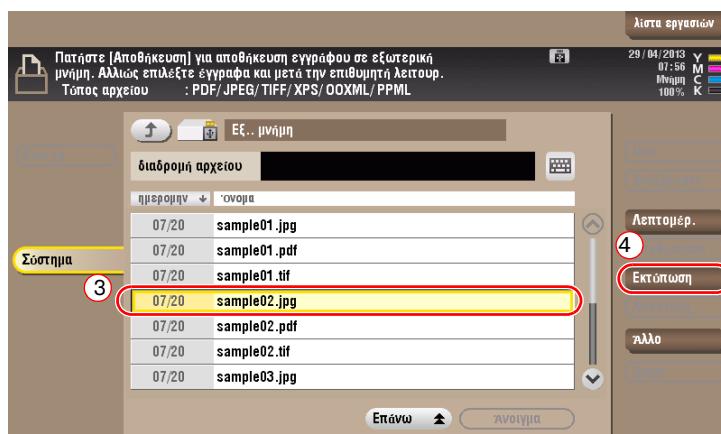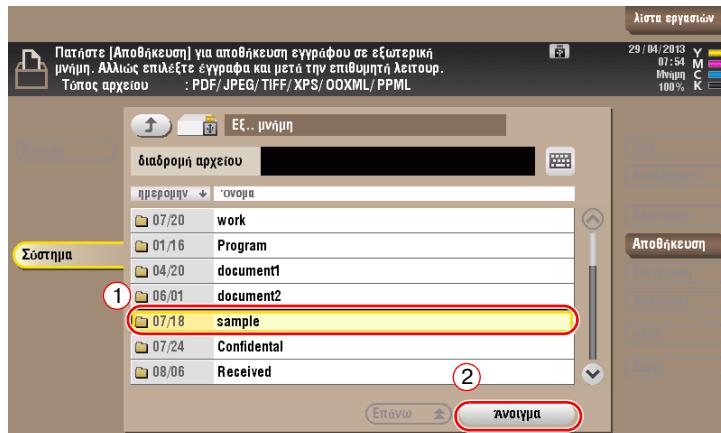


4 Έλεγχος των ρυθμίσεων εκτύπωσης.

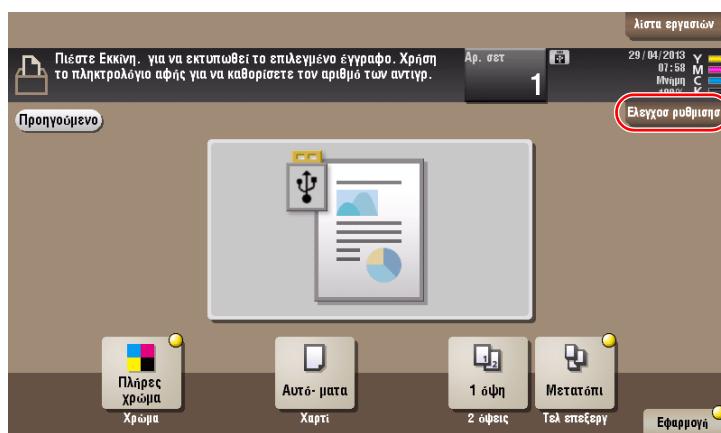

- 5 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή μνήμης USB κατά την εκτύπωση δεδομένων.

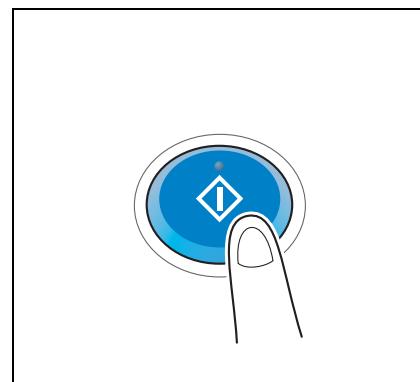

3.6.2 Αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης σε συσκευή μνήμης USB (Εξωτερική μνήμη)

Τα δεδομένα που σαρώθηκαν σε αυτό το μηχάνημα μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης USB. Αυτό χρησιμεύει στην περίπτωση εκτύπωσης δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε έναν υπολογιστή ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Διαθέσιμη συσκευή μνήμης USB

- Συμβατή με θύρα USB έκδοσης 2.0/1.1
- Με μορφοτύπηση FAT32
- Χωρίς την προσθήκη της λειτουργίας ασφαλείας ή με τη λειτουργία ασφαλείας η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί όπως απαιτείται
- Το συνιστώμενο μέγεθος μνήμης είναι 2GB.

Ορισμός επιτρεπόμενων λειτουργιών για εξωτερική μνήμη

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση εγγράφων σε συσκευή μνήμης USB.

- 1 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Ρύθμιση συστήματος] - [Ρύθμιση θυρίδας χρήστη].
- ➔ Για πληροφορίες σχετικά με τον προεπιλεγμένο κωδικό διαχειριστή, συμβουλευτείτε τον δίσκο DVD με τις Οδηγίες χρήστης.

| Επιλογή | Κατάσταση |
|--|--------------------------|
| 1 Τροφοδοσία/ Ρύθμιση εσοδικούς λόγιας | 6 Περιορισμές πρόσβασης |
| 2 Ρύθμιση εξόδου | 7 Ρύθμιση ειδικού |
| 3 Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας | 8 Λεστά/Μετρητής |
| 4 Θερινή άρα | 9 Ρυθμ. επαναφοράς |
| 5 Ρύθμιση εθνικά χρονικά | 0 Ρύθμιση θυρίδας χρήστη |


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μενού ή το πληκτρολόγιο αφής για να επιλέξετε.

Ρύθμιση διαχειριστή > Ρύθμιση συστήματος


Κλείσιμο

29/04/2013 07:59

2 Πατήστε [Ρυθμίσεις λειτουργίας εξωτερικής μνήμης].

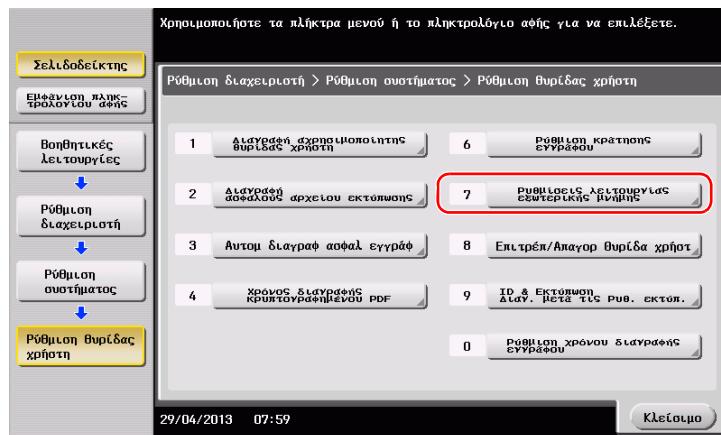


3 Επιλέξτε [Αποθήκευση εγγράφου] και [Οη]. Πατήστε [ok].

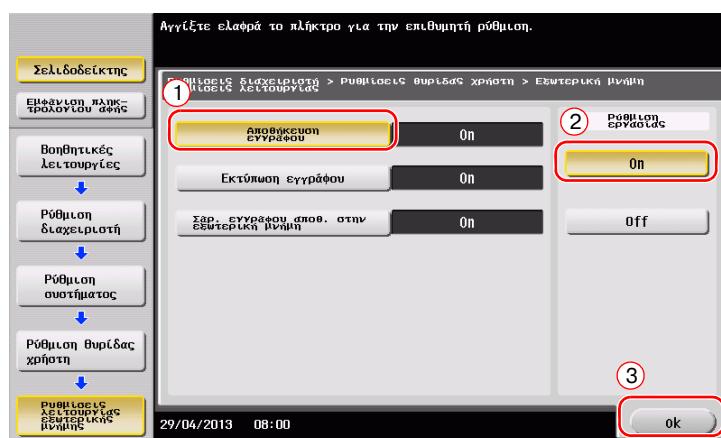


Αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης USB

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

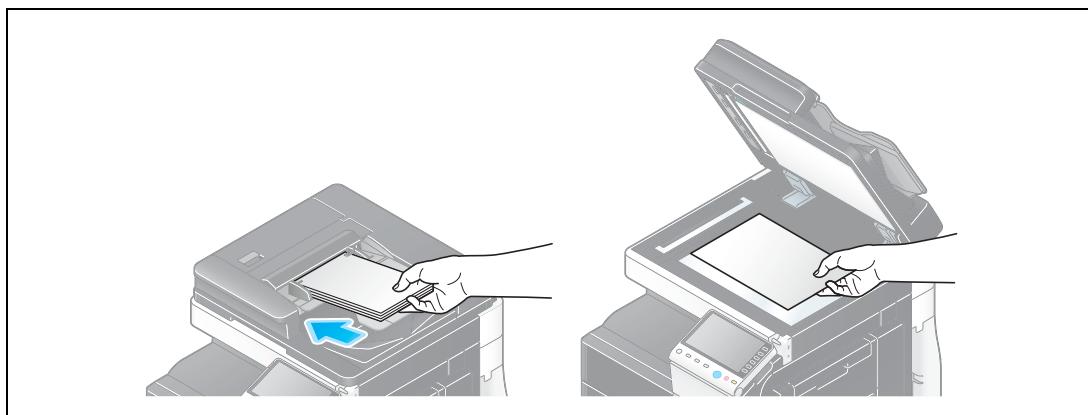

- 2 Συνδέστε μια συσκευή μνήμης USB σε αυτό το μηχάνημα.

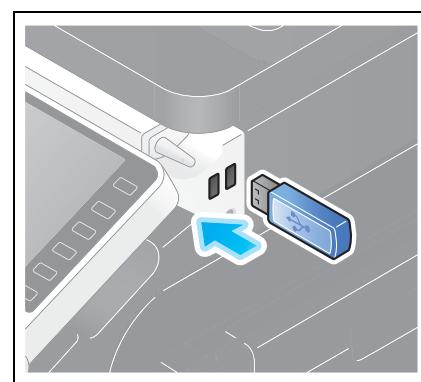


ΥΠΟΔΕΙΞΗ


Μην εισαγάγετε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB που βρίσκεται κοντά στον πίσω πίνακα αυτού του μηχανήματος.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευή USB διαφορετική από τη συσκευή μνήμης flash.

- 3 Πατήστε [Αποθήκευση σε εξωτερική μνήμη].

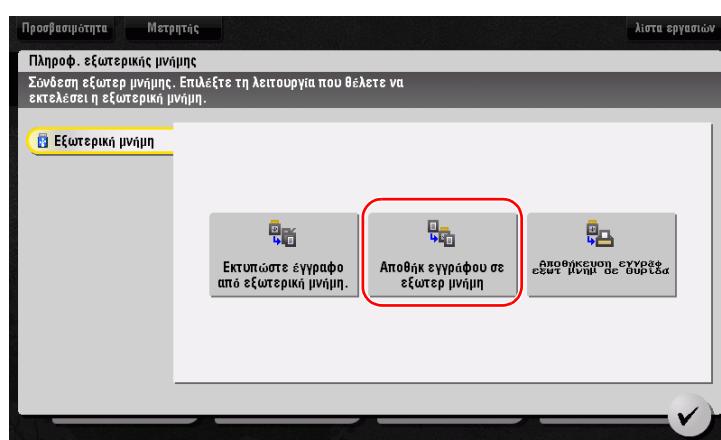


4 Ελέγξτε το όνομα του αρχείου.

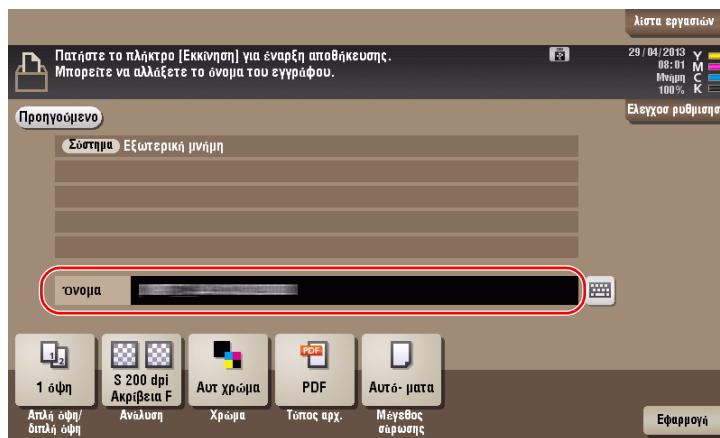

5 Αν απαιτείται, ελέγξτε τη ρύθμιση για την αποθήκευση δεδομένων.

- Πατήστε [Ελεγχος ρυθμισης] για να ελέγξετε τη ρύθμιση.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, πατήστε το όνομα αρχείου ή το εικονίδιο του πληκτρολογίου.

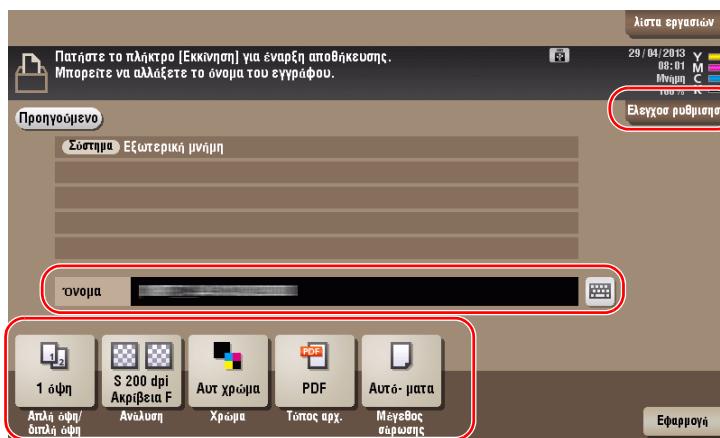


- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην **οθόνη αφής**.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το επιθυμητό κουμπί στην **οθόνη αφής**.

| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|----------------------|--|
| [Απλή όψη/διπλή όψη] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε τη μία ή και τις δύο πλευρές του πρωτοτύπου. |
| [Ανάλυση] | Ορίστε την ανάλυση της σάρωσης. |
| [Χρώμα] | Επιλέξτε αν θα σαρώσετε το πρωτότυπο σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη λειτουργία. |
| [Τύπος αρχ.] | Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου για την αποθήκευση των δεδομένων σάρωσης. |
| [Μέγεθος σάρωσης] | Ορίστε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα σαρωθεί. |

- 6 Πατήστε το πλήκτρο **Εκκίνηση**.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή μνήμης *USB* κατά την αποθήκευση δεδομένων.

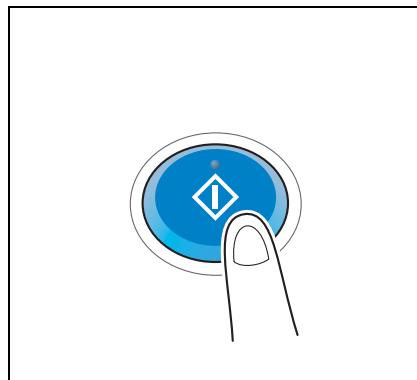


3.7 Χρήση της λειτουργίας καθοδήγησης

3.7.1 Οθόνη καθοδήγησης

Αυτό το μηχάνημα παρέχει τη λειτουργία βοήθειας για την εμφάνιση της περιγραφής μιας λειτουργίας στην οθόνη και τη δυνατότητα προβολής της διαδικασίας χειρισμού με κινούμενες εικόνες.

Αν έχετε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βοήθειας.

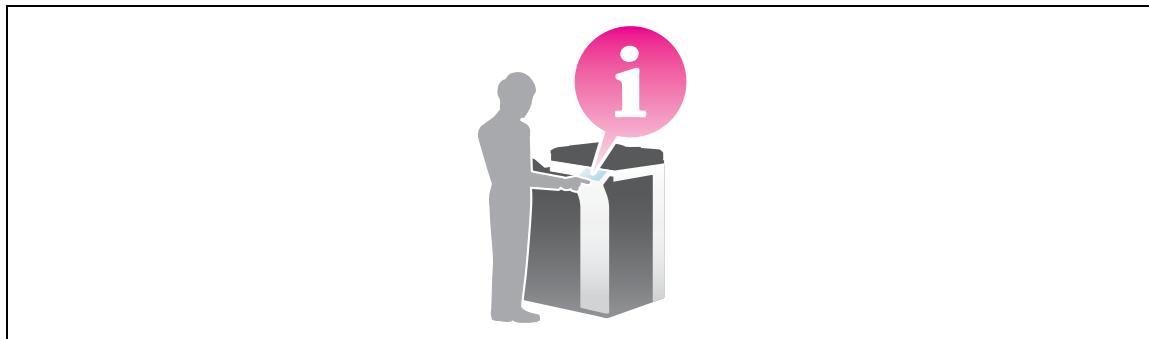


Λήψη βοήθειας για την οθόνη που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή:

Επιλέξτε [Λειτουργία] στο μενού Βοήθεια για να εμφανιστεί η οθόνη βοήθειας.




- Πατήστε το κουμπί **Βοήθεια**.




- Επιλέξτε ένα μενού.

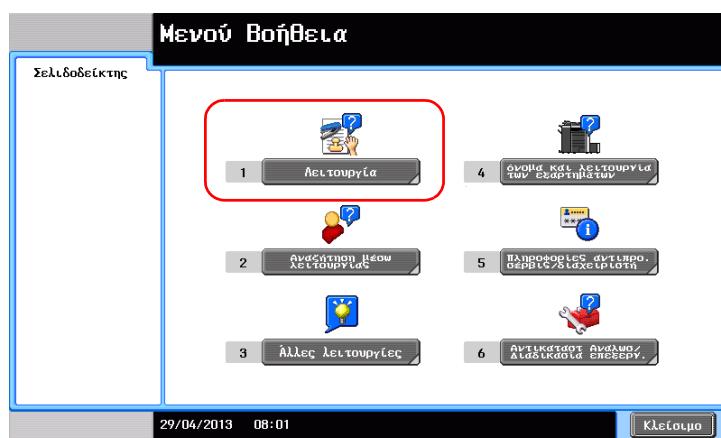

3 Εντοπίστε τις πληροφορίες που θέλετε να μάθετε.

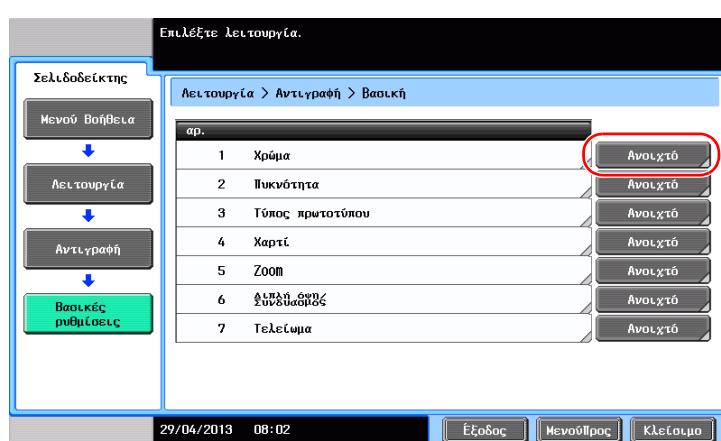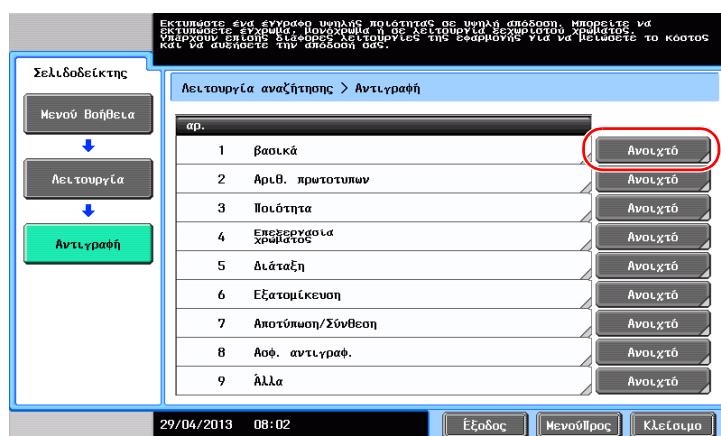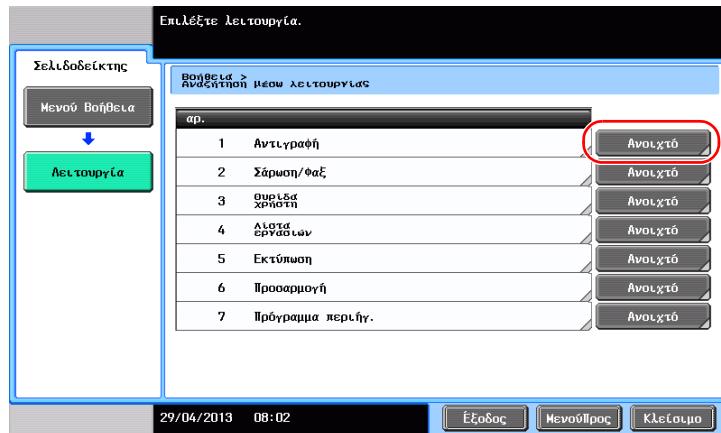

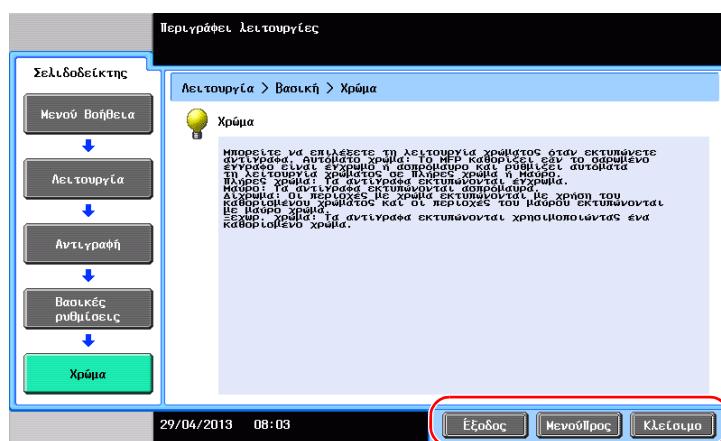

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Όνομα | Περιγραφή |
| [Έξοδος] | Επιστροφή στο κύριο μενού. |
| [ΜενούΠρος] | Επιστροφή στο μενού Βοήθεια. |
| [Κλείσιμο] | Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. |


Λήψη βοήθειας για την επιθυμητή λειτουργία ή διαδικασία:

Ανοίξτε το Μενού Βοήθεια, και επιλέξτε ένα μενού ανάλογα με το τι θέλετε για να εμφανιστεί μία οθόνη με οδηγίες.

- Πατήστε το κουμπί **Βοήθεια**.



- Επιλέξτε ένα μενού.

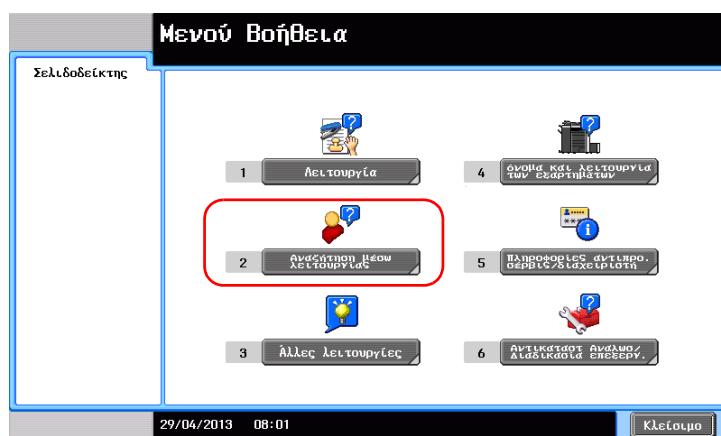

3 Εντοπίστε τις πληροφορίες που θέλετε να μάθετε.

Επιλογή λειτουργίας

Σελιδοδεικτής

Μενού Βοήθεια

↓

Αναζήτηση μέσω λειτουργίας

Βοήθεια > Αναζήτηση μέσω λειτουργίας

| αρ. | | Άνοιχτό |
|-----|------------------------------|---------|
| 1 | Αντιγραφή | Άνοιχτό |
| 2 | Αποστολή | Άνοιχτό |
| 3 | Αήγη | Άνοιχτό |
| 4 | Χρήση μιας θυρίδας | Άνοιχτό |
| 5 | Έλεγχος μιας οργάνωσης | Άνοιχτό |
| 6 | Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα. | Άνοιχτό |

29/04/2013 08:03

Έξοδος ΜενούΠρος Κλείσιμο

Επιλέξτε λειτουργία.

Σελιδοδεικτής

Μενού Βοήθεια

↓

Αναζήτηση μέσω λειτουργίας

↓

Αντιγραφή

Λειτουργία > Αντιγραφή

| αρ. | | Άνοιχτό |
|-----|---|---------|
| 1 | Επιλογή χρωμάτος τυπωμένων συντετριψέων | Άνοιχτό |
| 2 | Σάρωση ειδικών εγγράφων | Άνοιχτό |
| 3 | Ελάττωση χρήσης χαρτιού | Άνοιχτό |
| 4 | Βελτίωση του τελειωμάτος | Άνοιχτό |
| 5 | Σάρωση με βελτιωμένη εμφάνιση | Άνοιχτό |
| 6 | Απλούστευση διανομής | Άνοιχτό |
| 7 | Διευκόλυνση της αρχειοθέτησης | Άνοιχτό |
| 8 | Προσδόκηση φωτισμών και κείμενου | Άνοιχτό |
| 9 | Χρήση κατάλληλων λειτουργιών | Άνοιχτό |

29/04/2013 08:04

Έξοδος ΜενούΠρος Κλείσιμο

Επιλέξτε λειτουργία.

Σελιδοδεικτής

Μενού Βοήθεια

↓

Αναζήτηση μέσω λειτουργίας

↓

Αντιγραφή

↓

Επιλογή χρώματος τυπωμ. συντιγράφ.



Λειτουργία > Αντιγραφή > Επιλογή χρώματος

| αρ. | | Άνοιχτό |
|-----|---|---------|
| 1 | Αντιγράφηση όπως εμφανίζεται το πρωτότυπο | Άνοιχτό |
| 2 | Αντιγράφηση μόνο στο σχέδιο | Άνοιχτό |
| 3 | Αντιγραφή με αντιστραμμένα χρώμα. | Άνοιχτό |
| 4 | Εφαρμογή χρώματος στο φόντο | Άνοιχτό |

29/04/2013 08:04

Έξοδος ΜενούΠρος Κλείσιμο

- 4 Αν πατήσετε [Μετάβαση στη λειτουργία] ανοίγει η οθόνη ρύθμισης μιας λειτουργίας στόχου, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ορίσετε τις ρυθμίσεις αμέσως.

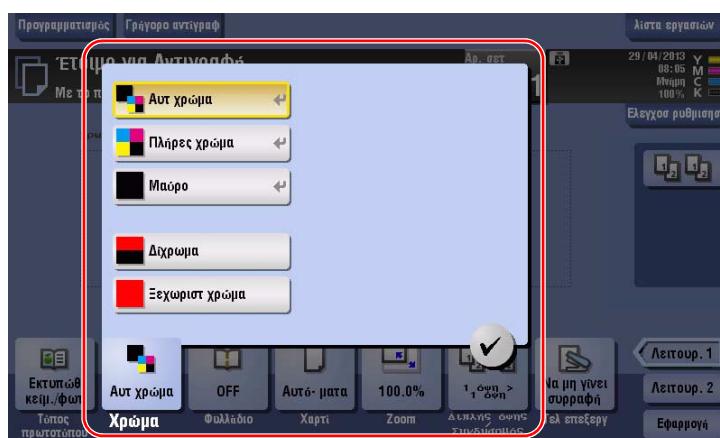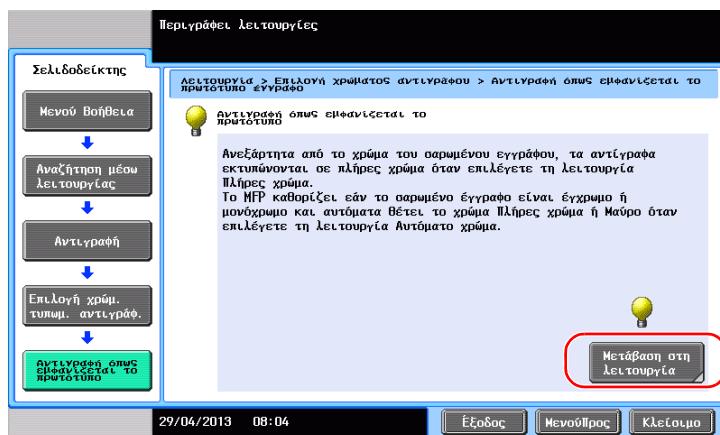

Λίστα μενού Βοήθεια

Το μενού Βοήθεια παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

| Όνομα | Περιγραφή |
|---|--|
| [Λειτουργία] | Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστεί το μενού βοήθειας το οποίο έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τα ονόματα λειτουργιών που εμφανίζονται στην οθόνη. |
| [Αναζήτηση μέσω λειτουργίας] | Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστούν παραδείγματα λειτουργίας και επεξηγήσεις ανά λειτουργία που αφορούν αυτό το μηχάνημα. |
| [Άλλες λειτουργίες] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού βοήθειας των λειτουργιών και οι ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη χρήση αυτού του μηχανήματος. |
| [Όνομα και λειτουργία των εξαρτημάτων] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να ελέγξετε το όνομα ή τη λειτουργία κάθε τμήματος αυτού του μηχανήματος. |
| [Πληροφορίες αντιπρο. σέρβις/διαχειριστή] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν τα στοιχεία service ή διαχειριστή, το όνομα του διαχειριστή, ο αριθμός επέκτασης και η διεύθυνση e-mail. |
| [Αντικαταστ Αναλωσ/ Διαδικασία επεξεργ.] | Πατήστε αυτό το κουμπί για να ελέγξετε αν χρειάζεται αντικατάσταση/ αλλαγή αναλώσιμων ή να εκτελέσετε τη διαδικασία απόρριψης των απορριμάτων της διάτροψης με κινούμενες εικόνες (γραφικά). |

4

**Λειτουργίες για
προχωρημένους**

4 Λειτουργίες για προχωρημένους


4.1 Τι είναι οι λειτουργίες για προχωρημένους;

Οι διάφορες λειτουργίες για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας MFP αναφέρονται ως λειτουργίες για προχωρημένους σε αυτό το εγχειρίδιο.

Αυτό το μηχάνημα παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες για προχωρημένους.

Υποδείξεις

- Για χρήση μίας λειτουργίας για προχωρημένους, πρέπει να καταχωρίσετε το **i-Option** ή να το συσχετίσετε με την εφαρμογή **My Panel Manager**.

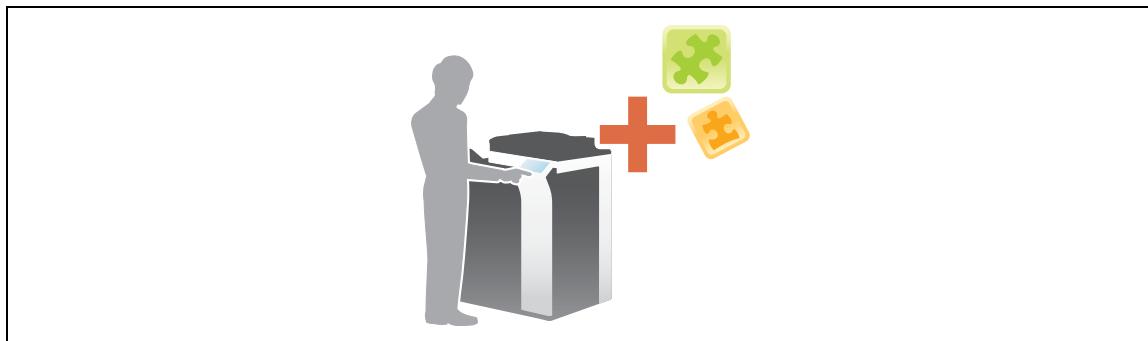

| Όνομα | Περιγραφή |
|------------------------------|---|
| Επεξεργασία PDF | Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους των απαιτούμενων ρυθμίσεων κατά τη μετατροπή των δεδομένων σάρωσης σε αρχείο PDF. • Απαιτείται η καταχώριση του i-Option LK-102 v3 . |
| PDF με δυνατότητα αναζήτησης | Μπορείτε να μετατρέψετε τα δεδομένα σάρωσης σε ένα αρχείο PDF με δυνατότητα αναζήτησης. • Απαιτείται η καταχώριση του i-Option LK-105 v3 . |
| Πρόγραμμα περιήγησης | Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στην οθόνη αφής αυτού του μηχανήματος. Μπορείτε να προσπελάσετε περιεχόμενα στο Διαδίκτυο ή το τοπικό δίκτυο. • Απαιτείται η καταχώριση του i-Option LK-101 v3 . |
| Επέκταση τύπου αρχείου | Υποστηρίζει λειτουργίες για προχωρημένους, όπως για παράδειγμα μία λειτουργία μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο DOCX ή XLSX μία λειτουργία δημιουργίας δεδομένων υψηλής χρηστικότητας και ποιότητας και μία λειτουργία εκτύπωσης των email που παραλαμβάνονται. • Απαιτείται η καταχώριση του i-Option LK-110 . |
| ThinPrint | Δίνει τη δυνατότητα χρήσης του παρόντος μηχανήματος ως πελάτη ThinPrint (πελάτη .print) όταν είναι ενεγοποιημένο το ThinPrint. • Απαιτείται η καταχώριση του i-Option LK-111 . |
| Ο πίνακάς μου | Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους της οθόνης του πίνακα ελέγχου αυτού του μηχανήματος για κάθε χρήστη. • Αυτό απαιτεί συσχετισμό με τη My Panel Manager . |
| Η διεύθυνσή μου | Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο διευθύνσεων για προσωπική χρήση (Το Βιβλίο διευθύνσεών μου). • Αυτό απαιτεί συσχετισμό με τη My Panel Manager . |

Επιπλέον, αυτό το μηχάνημα υποστηρίζει λειτουργίες για προχωρημένους όπως η γραμματοσειρά γραμμωτού κώδικα, η γραμματοσειρά unicode και η γραμματοσειρά OCR.

Παραπομπές

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.

4.2 Συσχέτιση με εφαρμογή

Για χρήση της λειτουργίας Ο πίνακάς μου ή Διεύθυνσή μου, πρέπει να αγοράσετε τη **My Panel Manager** και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία-στόχο στην εφαρμογή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στη **My Panel Manager**.

Υποδείξεις

- Το προαιρετικό **Σετ αναβάθμισης UK-204** απαιτείται για τη χρήση της λειτουργίας Διεύθυνσή μου.

4.3 Καταχώριση άδειας του i-Option

Για να προσθέσετε μια προαιρετική λειτουργία σε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να αγοράσετε το **i-Option** και να καταχωρίσετε την άδειά του.

Υποδείξεις

- Το προαιρετικό **Σετ αναβάθμισης UK-204** απαιτείται για τη χρήση του **i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-105 v3/LK-106/LK-107/LK-108/LK-110**.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αγοράς ή την εγκατάσταση μιας προαιρετικής μονάδας, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

Ροή προετοιμασίας

Παρακάτω περιγράφεται η ροή προετοιμασίας για τη χρήση λειτουργιών για προχωρημένους. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αυτή η προετοιμασία δεν απαιτείται τη δεύτερη φορά ή τις επόμενες φορές.

1 Καταχώριση άδειας του i-Option (Διαχειριστής)

- Καταχωρίστε την άδεια του προαιρετικού εξοπλισμού στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 4-5.

2 Ενεργοποίηση της λειτουργίας i-Option (Διαχειριστής)

- Εισαγάγετε τον κωδικό της άδειας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 4-8.

3 Ορισμός των παραμέτρων κάθε λειτουργίας (Διαχειριστής)

- Ορισμός των παραμέτρων των απαιτούμενων ρυθμίσεων για κάθε λειτουργία για προχωρημένους. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σ. 4-9.




Παραπομπές

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στο DVD Οδηγιών χρήσης.


Καταχώριση της άδειας του i-Option

Καταχωρίστε τον κωδικό αίτησης και τα περιεχόμενα του αδειοδοτικού πιστοποιητικού μέσω του ιστοτόπου του License Management Server (LMS).


1 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Προώθηση] - [Ρυθμίσεις άδειας] - [Παραλαβή κωδικού αίτησης].

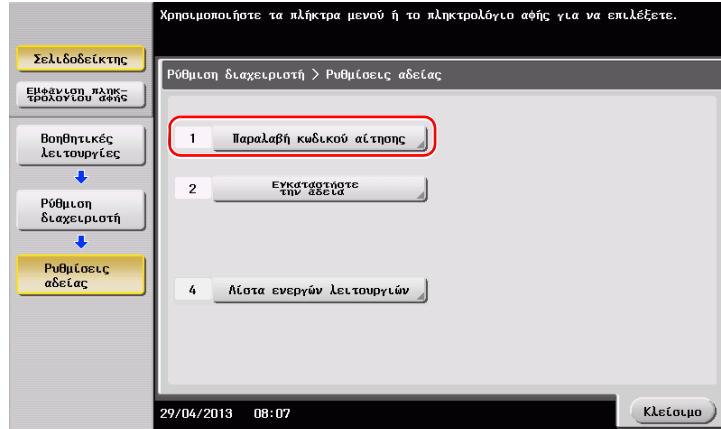


- 2 Πατήστε [Ναι] και [ok].

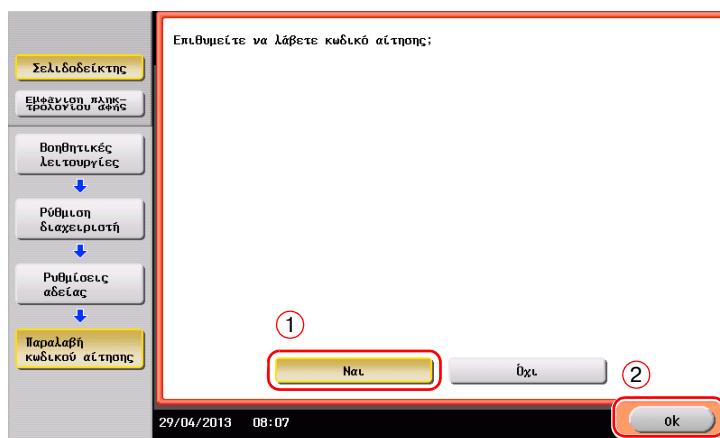


- 3 Πατώντας [Εκτύπωση] εκτυπώνεται ο αριθμός σειράς του κωδικού αίτησης.
→ Έχετε έτοιμο τον εκτυπωμένο αριθμό σειράς, τον κωδικό αίτησης και το αδειοδοτικό πιστοποιητικό που παρέχονται με το i-Option.
- 4 Προσπέλαση της ιστοσελίδας του License Management Server (LMS). Εισαγάγετε το [MFP Serial Number] και τον [Request Code], στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next].
→ Η διεύθυνση URL αναφέρεται στο αδειοδοτικό πιστοποιητικό.

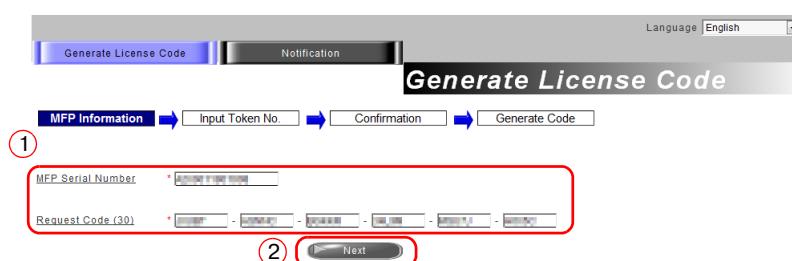


- 5 Εισαγάγετε το [Token Number], επιλέξτε την επιλογή που θέλετε να καταχωρίσετε από τη λίστα [Product Description] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next].

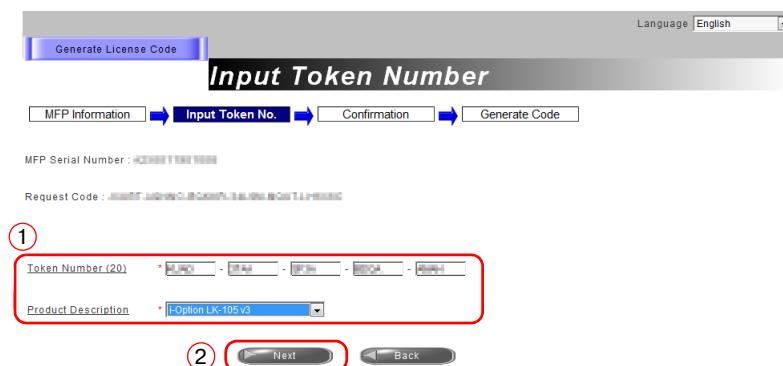

- 6 Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο της καταχώρισης και κατόπιν κάντε κλικ στο [Generate License Code].

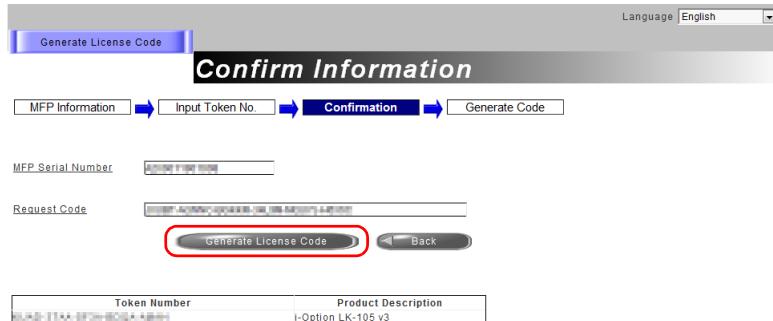

- 7 Εκδίδεται ο κωδικός άδειας και ο κωδικός λειτουργίας.

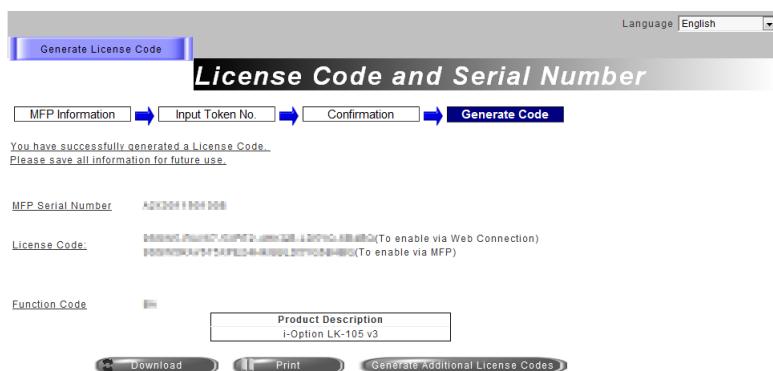

Υποδείξεις


- Ο εκδοθείς κωδικός αδείας και ο κωδικός λειτουργίας απαιτούνται για την ενεργοποίηση του **i-Option**. Πρέπει να τους σημειώσετε σε ένα σημειωματάριο ή να τους εκτυπώσετε σε χαρτί κάνοντας κλικ στο [Print].
- Θα πρέπει επίσης να τους αποθηκεύσετε σε USB stick. Μπορείτε να παραλείψετε την εισαγωγή του κωδικού άδειας χρησιμοποιώντας ένα USB stick για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα USB stick, τοποθετήστε το USB stick και κάντε κλικ στο [Download] για να αποθηκευτεί ο κωδικός άδειας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας i-Option


Καταχωρίστε τον κωδικό άδειας και λειτουργίας σε αυτό το μηχάνημα.

Εισάγοντας τους κωδικούς


- Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες], και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Προώθηση] - [Ρυθμίσεις άδειας] - [Εγκαταστήστε την άδεια] - [Κωδικός λειτουργίας/άδειας].

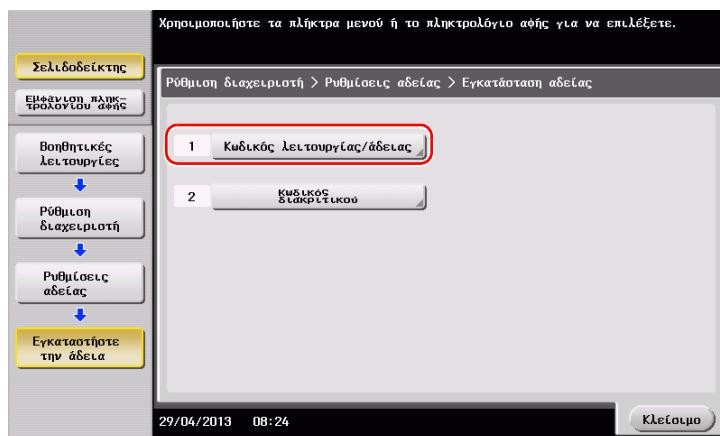

- Εισαγάγετε τους κωδικούς άδειας και λειτουργίας που σημειώσατε.

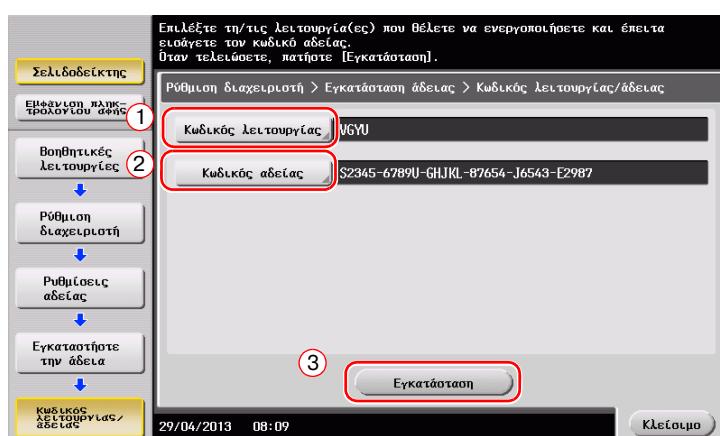


- Επιλέξτε [Ναι], κατόπιν πατήστε [ok].

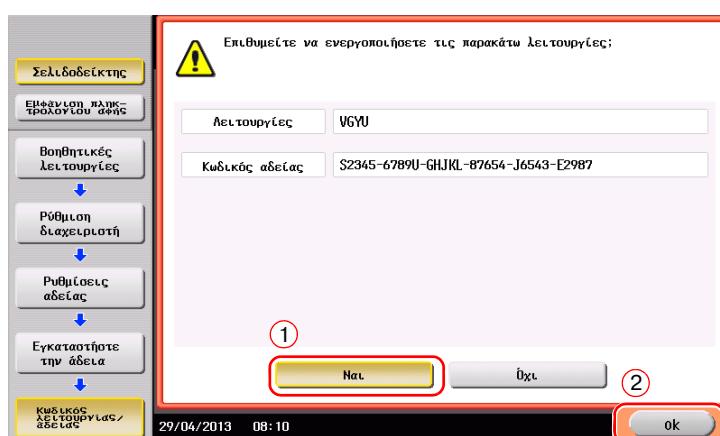


Το μηχάνημα επανεκκινείται αυτόματα.

Χρησιμοποιώντας ένα USB stick


- 1 Συνδέστε το USB stick που περιέχει τον κωδικό άδειας.

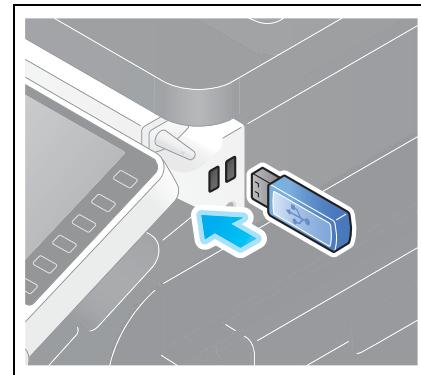

- 2 Πατήστε [Βοηθητικές λειτουργίες] και επιλέξτε [Ρύθμιση διαχειριστή] - [Προώθηση] - [Ρυθμίσεις άδειας]- [Εγκατάσταση ασημένιας αδειας από εξωτερική μνήμη].

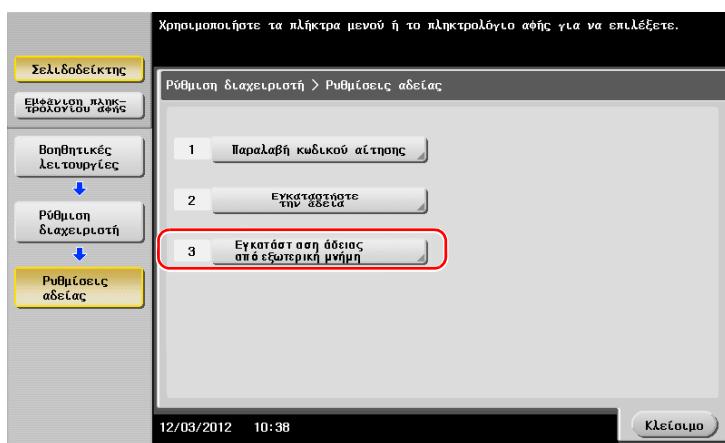

- 3 Επιλέξτε [Ναι], κατόπιν πατήστε [OK].

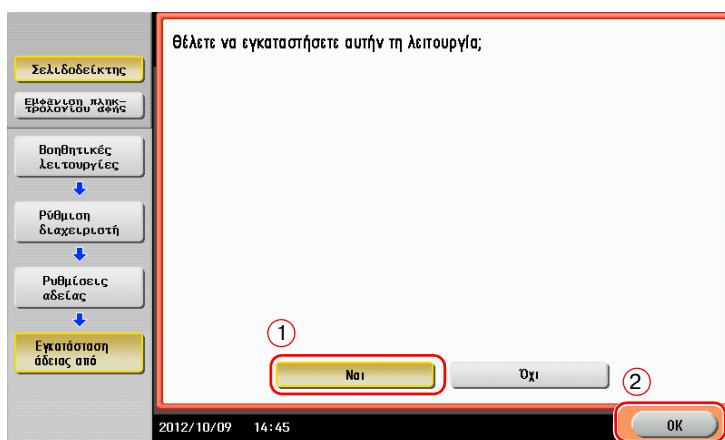

Το μηχάνημα επανεκκινείται αυτόματα.

Ορισμός παραμέτρων κάθε λειτουργίας

Ορισμός των παραμέτρων των απαιτούμενων ρυθμίσεων για κάθε λειτουργία για προχωρημένους.

Παραπομπές

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα στοιχεία ρύθμισης για κάθε λειτουργία για προχωρημένους, συμβουλευτείτε το DVD Οδηγιών χρήστης.

5

Αντιμετώπιση προβλημάτων


5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1 Κύρια μηνύματα και λύσεις

5.1.1 Όταν εμφανίζεται μήνυμα αντικατάστασης των αναλώσιμων ή πραγματοποίησης καθαρισμού

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει το πότε θα πρέπει να αντικατασταθούν τα αναλώσιμα των οποίων λήγει η διάρκεια ζωής. Επίσης εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν το **γυαλί σάρωσης** είναι λεφωμένο.

Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα που αναφέρονται στο μήνυμα που εμφανίζεται ή καθαρίστε το **γυαλί σάρωσης**.

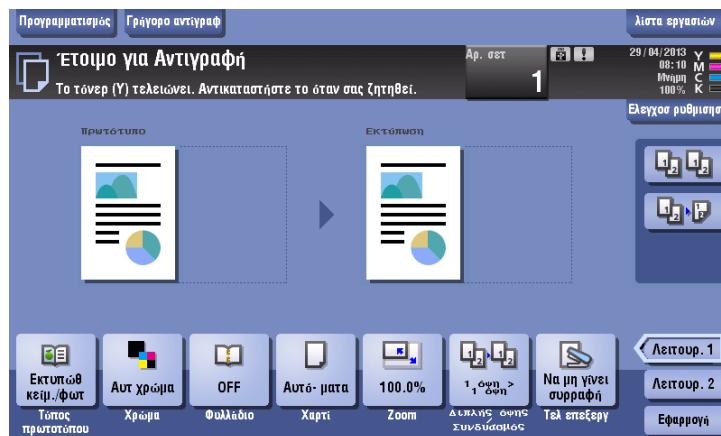


Ένα μήνυμα που συνιστά την αντικατάσταση κάποιων αντικειμένων υποδεικνύει ότι ορισμένα αναλώσιμα τείνουν να εξαντληθούν. Αν και μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε για κάποιο διάστημα μετά την εμφάνιση του μηνύματος, ωστόσο συνιστάται να προετοιμαστείτε έγκαιρα για την αντικατάσταση των αναλώσιμων.

- Για την **κασέτα τόνερ**: [Το τόνερ τελειώνει. Αντικαταστήστε το όταν σας ζητηθεί.] εμφανίζεται, ακολουθόμενο από το [Αντικατάσταση κασέτας τόνερ.]. Αντικαταστήστε την Κασέτα τόνερ όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο συντήρησης.
- Για το **δοχείο απορριμάτων τόνερ**: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Αντικαταστήστε το κουτί απορριμάτων τόνερ.], επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε, εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται τα μηνύματα ακόμη και μετά την πραγματοποίηση της αντικατάστασης ή του καθαρισμού.

5.1.2 Όταν συνεχίζει να παρουσιάζεται εμπλοκή χαρτιού

Μπορεί να παρουσιάζεται εμπλοκή χαρτιού σε σημεία εκτός των υποδεικνυόμενων στην **οθόνη αφής**. Ελέγξτε ξανά τα σημεία που δεν εμφανίζονται στην **οθόνη αφής**.

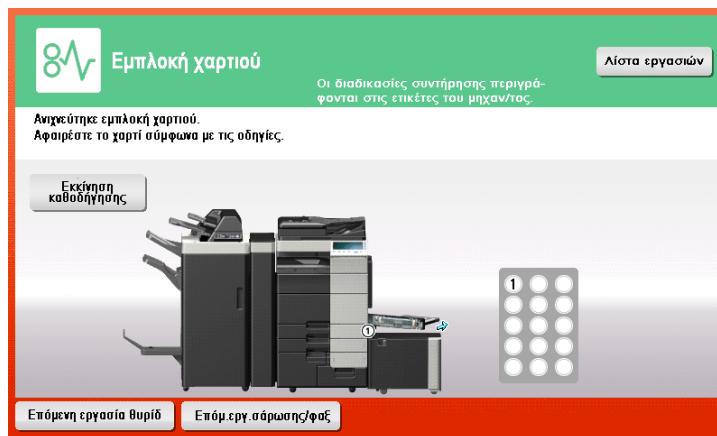

Ελέγξτε τα εξής:

- Ψάξτε για τυχόν κομμάτια χαρτιού που παρέμειναν στο πίσω μέρος του σημείου που υποδεικνύεται στην **οθόνη αφής**. Αν δεν είναι εύκολη η αφαίρεση του χαρτιού, μην συνεχίζετε. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.
- Ανοιξτε και κλείστε ξανά την πόρτα στην περιοχή που υποδεικνύει ο αριθμός που εμφανίζεται στην **οθόνη αφής**. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να επιλυθεί το ζήτημα που υποδεικνύει το μήνυμα.

Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε, εάν η ένδειξη εμπλοκής χαρτιού εξακολουθεί να εμφανίζεται και μετά τον έλεγχο.

5.1.3 Όταν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος

Όταν εντοπίζεται κάποιο σφάλμα, εμφανίζεται το εξής μήνυμα. Προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τον [Κωδικός σφάλματος], και επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε έχοντας αποσυνδεδέμένο το βύσμα ρεύματος από την πρίζα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ του εκπροσώπου service με τον οποίο συνεργάζεστε εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.




ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν είναι δυνατή η αφαίρεση ενός προβληματικού εξαρτήματος ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία, μετά τον εντοπισμό κάποιου προβλήματος εμφανίζεται το: [Συνέχεια] ή [Επανάκτηση δεδομέν]. Για συνέχεια λειτουργίας επιλέξτε οποιοδήποτε πλήκτρο. Ωστόσο το πρόβλημα δεν λύθηκε οπότε επικοινωνήστε αμέσως με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

5.1.4 Όταν εμφανίζεται το: [Σάρωση δυνατή κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης της εικόνας.]

Εκτελείται αυτόματα μία λειτουργία ρύθμισης της ποιότητας εκτύπωσης ώστε να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας αναπαραγωγής χρώματος. Αυτή η "ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης" ονομάζεται "σταθεροποίηση εικόνας".

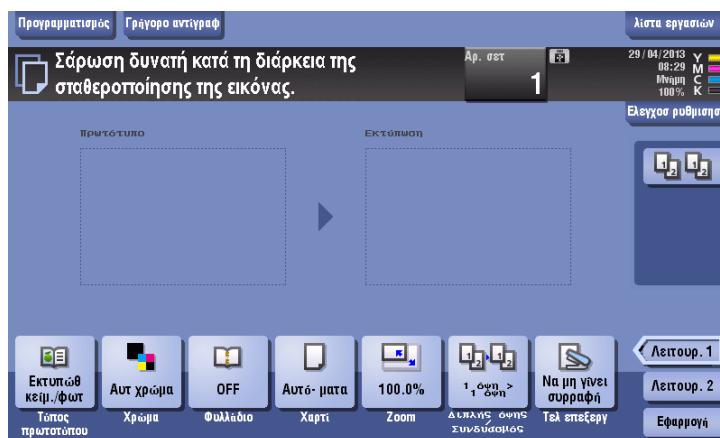

Η σταθεροποίηση εικόνας πραγματοποιείται κατά την εκτύπωση μεγάλου αριθμού αντιτύπων ή αν έχει μεταβληθεί η θερμοκρασία ή η υγρασία εντός του μηχανήματος.

Μόλις ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση εικόνας αρχίζει ξανά η εκτύπωση αυτόματα. Περιμένετε λίγο.

Αν η σταθεροποίηση εικόνας δεν ολοκληρωθεί μετά από λίγο, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Δεν μπορείτε να διακόψετε τη σταθεροποίηση εικόνας.

Παραπομπές


Για να πραγματοποιήσετε εθελοντικά σταθεροποίηση εικόνας συμβουλευθείτε τον δίσκο DVD με τις Οδηγίες χρήσης.

5.2 Αν έχει μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης


5.2.1 Καθαρισμός του ηλεκτροστατικού σύρματος πλήρωσης

Αν το **ηλεκτροστατικό σύρμα πλήρωσης** είναι λερωμένο, ενδέχεται να εμφανιστούν γραμμικές μουντζούρες σε μία εκτυπωμένη εικόνα. Αν συμβεί αυτό, καθαρίστε το **ηλεκτροστατικό σύρμα πλήρωσης** σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Ανοίξτε την **κάτω μπροστινή πόρτα** του μηχανήματος.

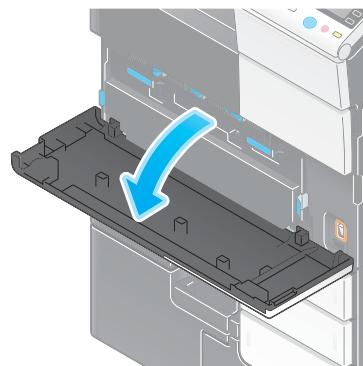

- 2 Τραβήξτε έξω προσεκτικά το **καθαριστικό της διάταξης πλήρωσης** προς τα εσάς έως το σημείο όπου σταματά. Μετά πιέστε το προσεκτικά επί της πίσω πλευράς.
→ Επαναλάβετε τα ως άνω βήματα τρεις φορές.

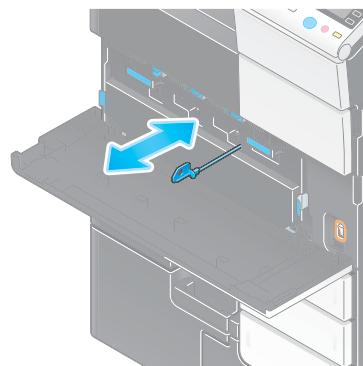


- 3 Πιέστε σταθερά το **καθαριστικό διάταξης πλήρωσης** και κλείστε την **κάτω μπροστινή πόρτα** του μηχανήματος.


5.2.2 Καθαρισμός του γυαλιού της κεφαλής εκτύπωσης

Η ποιότητα εκτύπωσης μειώνεται εάν το **γυαλί της κεφαλής εκτύπωσης** είναι λερωμένο. Αν συμβεί αυτό, καθαρίστε το **γυαλί της κεφαλής εκτύπωσης** σύμφωνα με την εξής διαδικασία.


- Τραβήξτε προς τα έξω το **συρτάρι 2**.

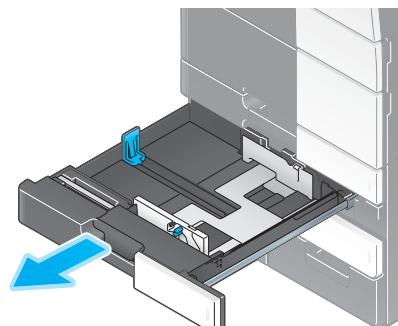


- Αφαιρέστε το **καθαριστικό κεφαλής εκτύπωσης** από το **συρτάρι 2**.

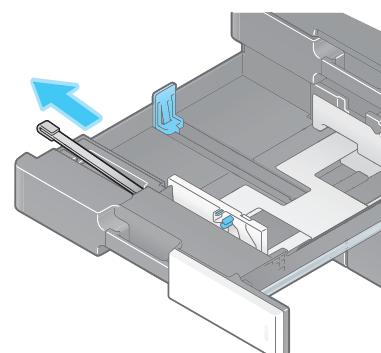


- Ανοίξτε την **κάτω μπροστινή πόρτα** μηχανήματος.

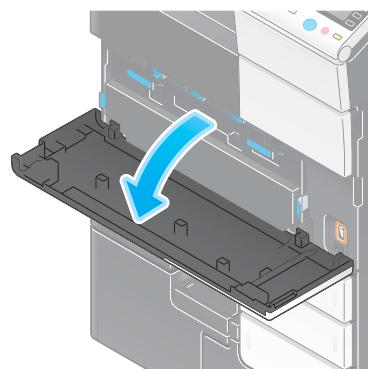

- Απελευθερώστε τον **μοχλό ασφάλισης του δοχείου απορριμάτων τόνερ** και μετά αφαιρέστε το **δοχείο απορριμάτων τόνερ**.

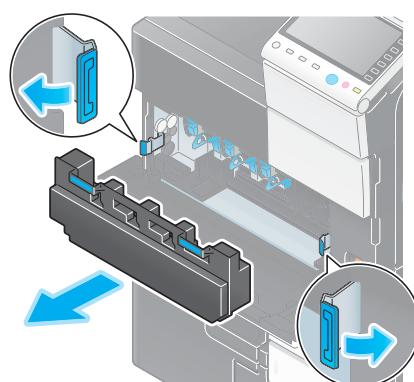

- 5 Εισαγάγετε αργά το **καθαριστικό κεφαλής εκτύπωσης** έως το τέρμα, στο πίσω μέρος του **γυαλιού κεφαλής εκτύπωσης** και μετά τραβήξτε το έξω αργά.
→ Επαναλάβετε τρεις φορές για όλα τα τμήματα του **γυαλιού κεφαλής εκτύπωσης**.

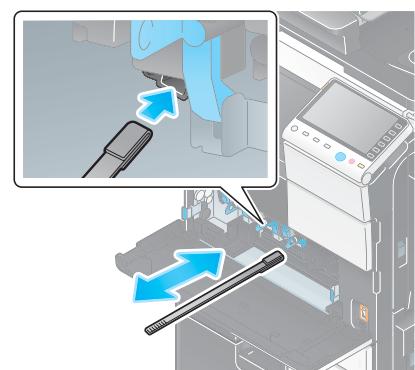


- 6 Τοποθετήστε το **δοχείο απορριμμάτων τόνερ**.
- 7 Κλείστε την **κάτω μπροστινή πόρτα** του μηχανήματος.
- 8 Τοποθετήστε ξανά το **καθαριστικό κεφαλής εκτύπωσης** στο **συρτάρι 2**.
- 9 Κλείστε το **συρτάρι 2**.

5.3 Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μηχανήματος

Το μηχάνημα διαθέτει δύο πηγές ρεύματος. Ελέγξτε τον **κεντρικό διακόπτη ισχύος** και το πλήκτρο **Ισχύος** για να δείτε την κατάσταση.

- Ελέγξτε αν το βύσμα ρεύματος του μηχανήματος είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. Επίσης ελέγξτε μήπως ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια αυτόματης διακοπής.
- Ελέγξτε αν ο **κεντρικός διακόπτης ισχύος** και το πλήκτρο **Ισχύς** είναι ενεργοποιημένα.

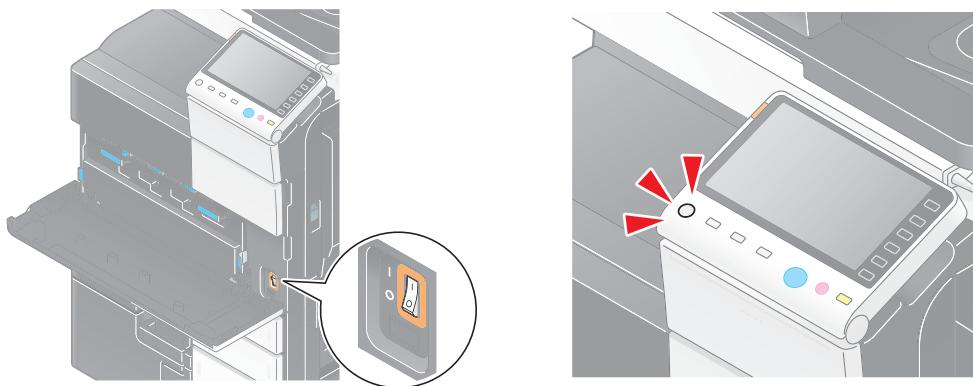


Εάν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μηχανήματος ακόμη και μετά τον έλεγχο αυτό, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

5.4 Αν η οθόνη αφής δεν έχει ορατό σήμα εικόνας

Αν έχει παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στο μηχάνημα, τότε ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η **οθόνη αφής**.

Ελέγχετε τα εξής:


- Πατήστε [Προσβασιμότητα] και επιλέξτε [Ρύθμιση φωτεινότητας] και επιλέξτε [Χαμηλα] ή [Υψηλα] για να ορίσετε την αντίθεση της **οθόνης αφής**.

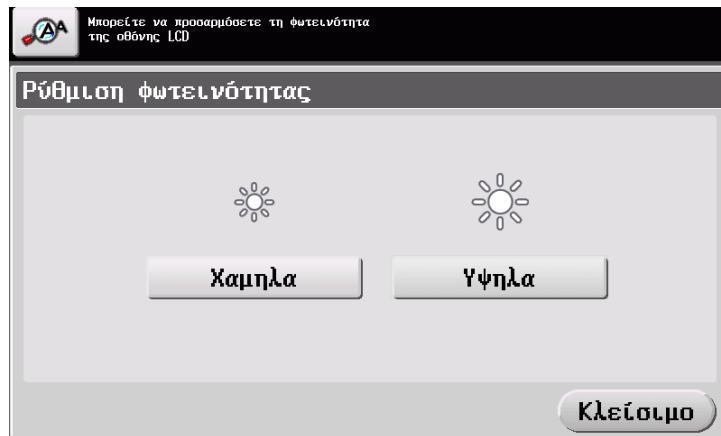

- Πατήστε την **οθόνη αφής**. Στη λειτουργία Εξοικονόμηση Ενέργειας (Εξοικονόμηση ενέργειας/ 'Υπνος), το μηχάνημα επιστρέφει από τη λειτουργία Λειτουργία εξοικ.ενέργ. με το πάτημα της **οθόνης αφής** ή όταν πατήθει ένα πλήκτρο του **πίνακα ελέγχου** και η **οθόνη αφής** εμφανίζεται κανονικά.
- Στον **πίνακα ελέγχου**, πατήστε το πλήκτρο **Ισχύς**. Αν η Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονιστή έθεσε το μηχάνημα στη λειτουργία Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίησ, πατήστε το πλήκτρο **Ισχύς** για να εμφανιστεί η **οθόνη αφής**. Για χρήση εκτός των προκαθορισμένων ωρών λειτουργίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



- Ελέγξτε αν ο **κεντρικός διακόπης ισχύος** και το πλήκτρο **Ισχύς** είναι ενεργοποιημένα.

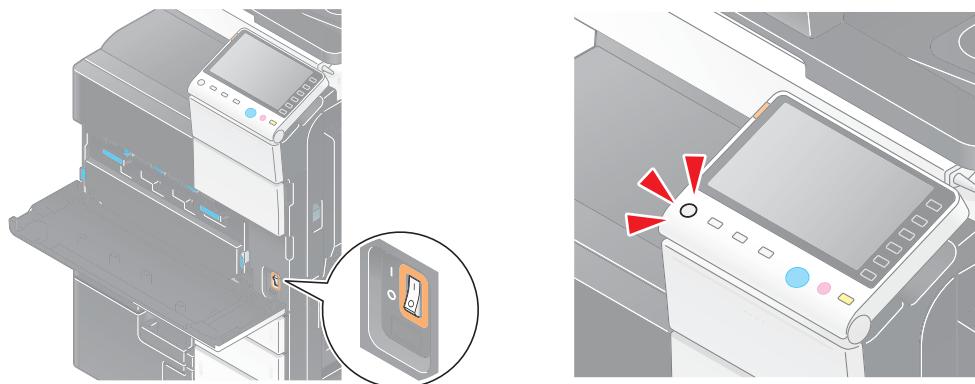


Αν δεν εμφανίζεται η **οθόνη αφής** ακόμη και μετά τον έλεγχο αυτό, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.

5.5 Όταν εμφανίζεται μήνυμα αντικατάστασης των αναλώσιμων ή πραγματοποίησης καθαρισμού

Αν έχουν εξαντληθεί τα συρραπτικά στον τελικό επεξεργαστή

Αν έχουν εξαντληθεί τα συρραπτικά στον **Τελικό επεξεργαστή** εμφανίζεται το εξής μήνυμα.


Δράστε σύμφωνα με τις οδηγίες, συμβουλευόμενοι την ετικέτα εντός του μηχανήματος.

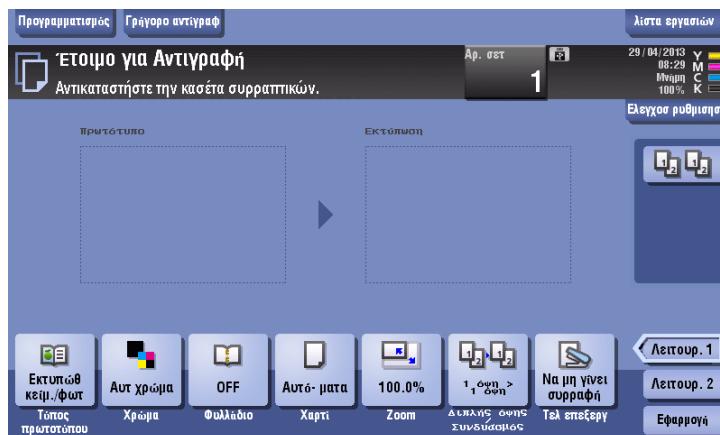

Όταν το δοχείο απορριμμάτων διάτρησης είναι πλήρες


Αν το δοχείο απορριμμάτων διάτρησης είναι πλήρες, εμφανίζεται το εξής μήνυμα (για αντικατάσταση από τον χρήστη).

Δράστε σύμφωνα με τις οδηγίες, συμβουλευόμενοι την ετικέτα εντός του μηχανήματος.

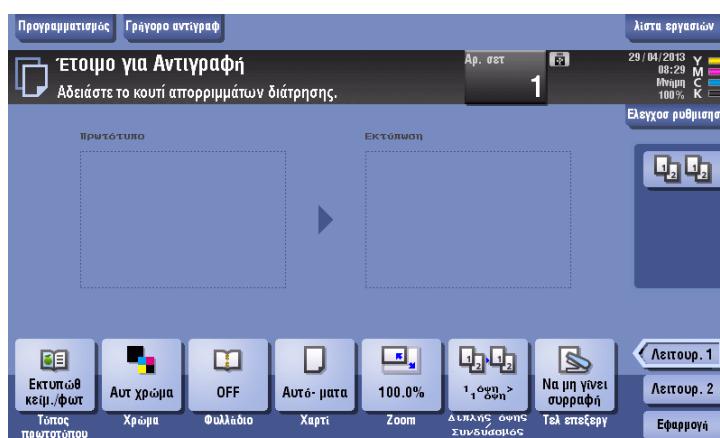


Αν εξαντλείται το τόνερ στην κασέτα τόνερ

Αν εξαντλείται το τόνερ στην **κασέτα τόνερ**, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα (για αντικατάσταση από τον χρήστη).

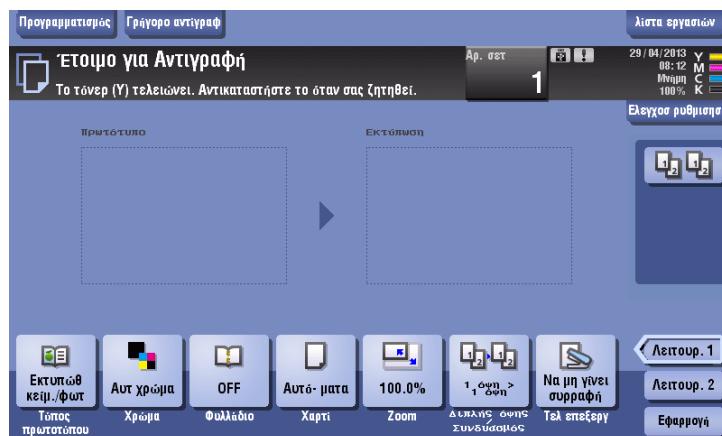


Αν το δοχείο απορριμμάτων τόνερ είναι πλήρες

Αν το **δοχείο απορριμμάτων τόνερ** είναι πλήρες, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα (για αντικατάσταση από τον χρήστη). Πατήστε [Εκκίνηση καθοδήγησης], κα μετά ακολουθήστε τις εμφανιζόμενες οδηγίες για να δράσετε ανάλογα.

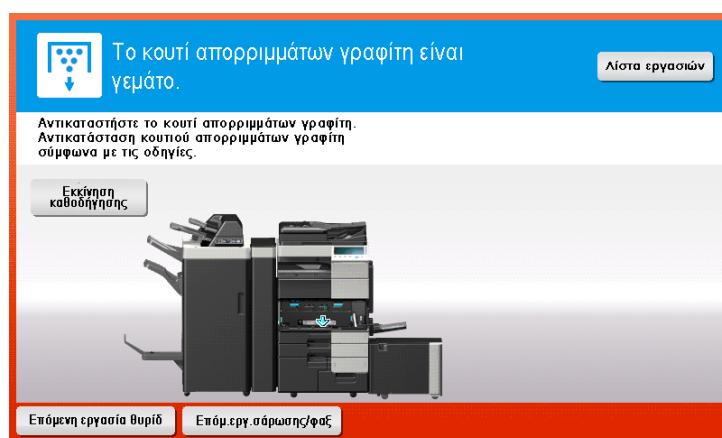

5.5.1 Αντικατάσταση κασέτας τόνερ

Στο εξής παράδειγμα φαίνεται πως μπορείτε να αντικαταστήσετε μία **κασέτα μαύρου τόνερ**.

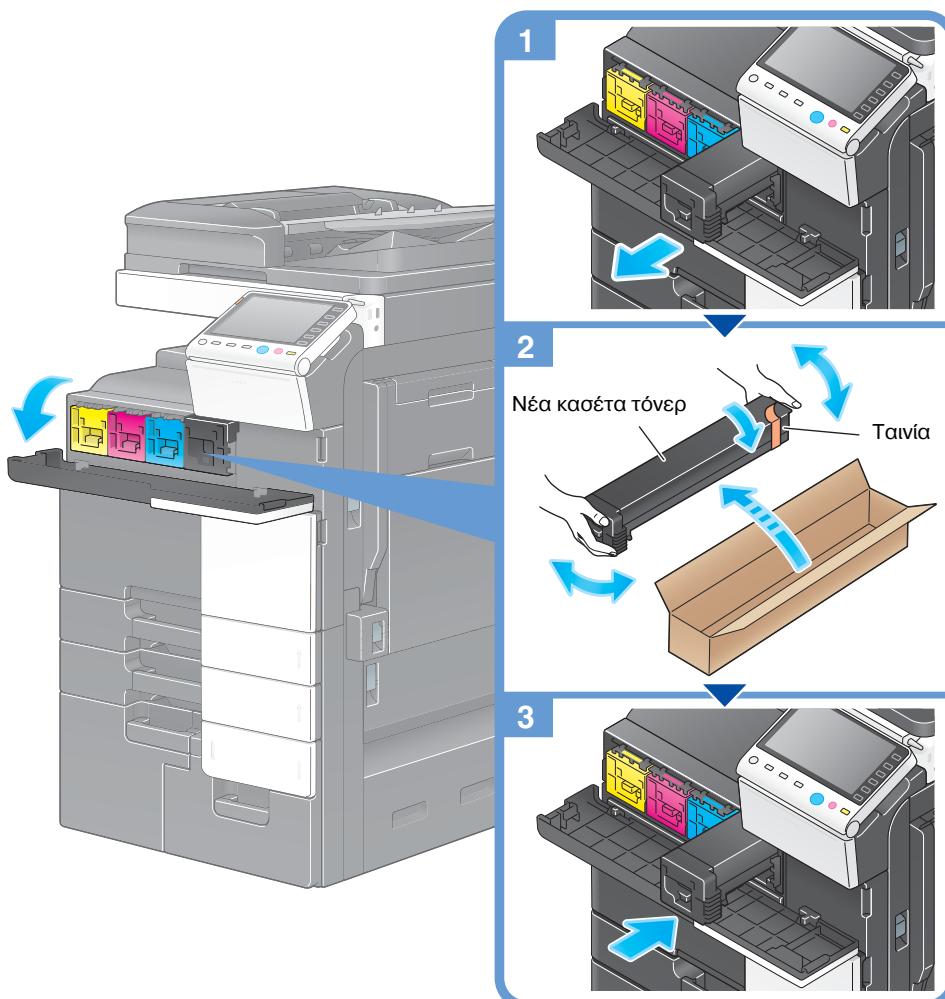

Υποδείξεις

- Κουνήστε καλά την **κασέτα τόνερ** περίπου 5 ως 10 φορές πριν την εγκαταστήσετε.
- Αν είναι άδεια άλλη κασέτα τόνερ εκτός τη μαύρης, είναι δυνατό να συνεχιστεί υποχρεωτικά η εκτύπωση με το μαύρο χρώμα. Πατήστε [Συνέχεια] και μετά επιλέξτε την επιθυμητή εργασία εκτύπωσης.
- Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε μία **κασέτα τόνερ** (περιέκτη τόνερ) ασκώντας βία.
- Μην ασκείτε βία για να επιτύχετε αφαίρεση ή απόρριψη του τόνερ που παραμένει σε μία **κασέτα τόνερ** (περιέκτη τόνερ).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ


Τοποθετήστε μία **κασέτα τόνερ** για κάθε χρώμα επικέτας. Αν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε μία κασέτα τόνερ ασκώντας βία σε εσφαλμένο σημείο, μπορεί να προκληθεί βλάβη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Χειρισμός τόνερ και κασέτας τόνερ

- Μην απορρίπτετε το τόνερ ή την **κασέτα τόνερ** σε φωτιά. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ψεκασμό καυτού τόνερ προς όλες τις κατευθύνσεις, προξενώντας εγκαύματα.
- Να προσέχετε ώστε να μην λερωθεί με τόνερ το εσωτερικό του μηχανήματος, τα ρούχα σας ή τα χέρια σας.
- Αν πέσει τόνερ στο χέρι σας, ξεπλύντε το με νερό ή ουδέτερο καθαριστικό (απορρυπαντικό).
- Αν πέσει τόνερ στα μάτια σας, ξεπλύντε το αμέσως και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

5.5.2 Αντικατάσταση ενός δοχείου απορριμμάτων τόνερ

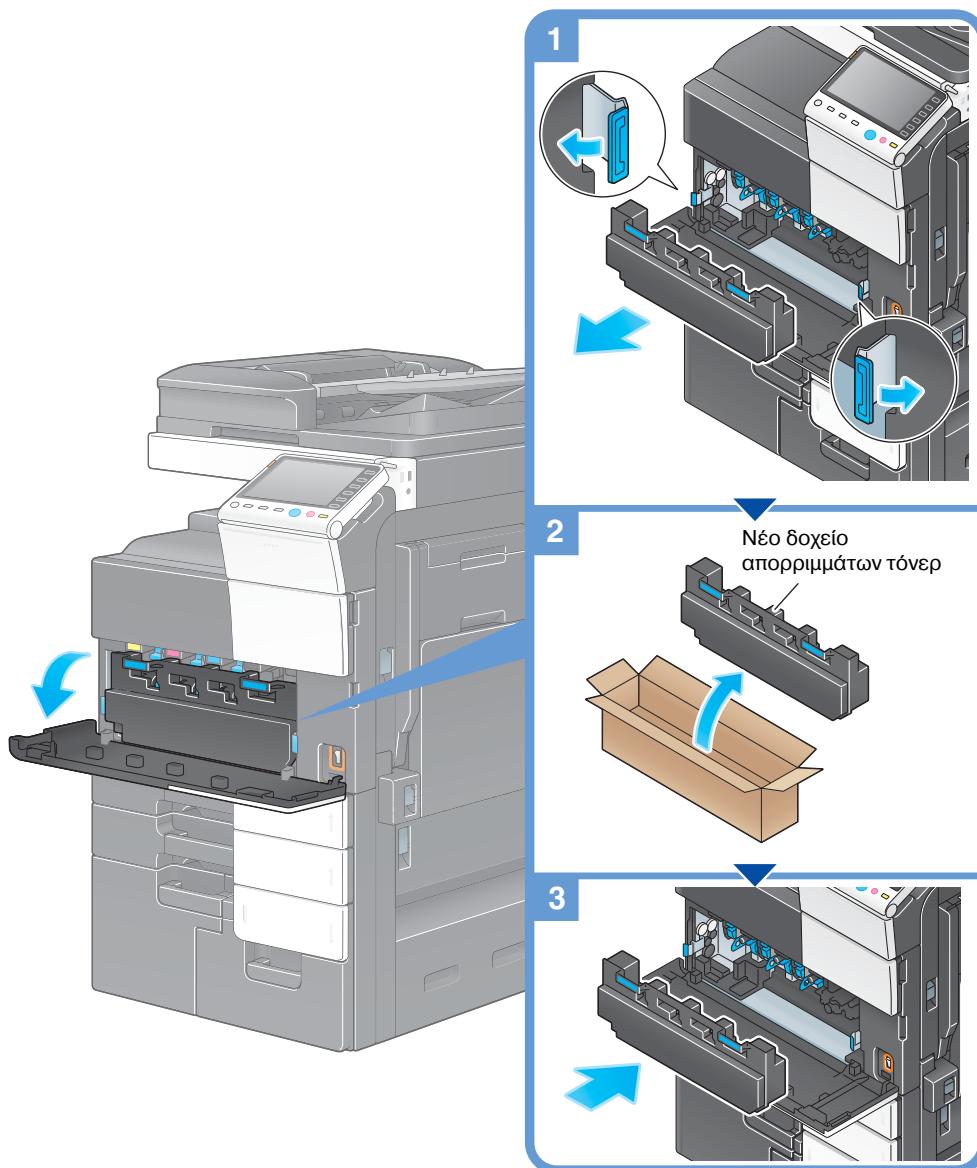

Υποδείξεις

- Ο εκπρόσωπος service θα επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση το χρησιμοποιημένο **δοχείο απορριμμάτων τόνερ**. Τοποθετήστε ένα καπάκι σε αυτό και αποθηκεύστε το σε ένα κουτί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Χειρισμός τόνερ και δοχείου απορριμμάτων τόνερ

- Μην ρίχνετε το τόνερ ή το **δοχείο απορριμμάτων τόνερ** σε φωτιά. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει φεκασμό καυτού τόνερ προς όλες τις κατευθύνσεις, προξενώντας εγκαύματα.
- Να προσέχετε ώστε να μην λερωθεί με τόνερ το εσωτερικό του μηχανήματος, τα ρούχα σας ή τα χέρια σας.
- Αν πέσει τόνερ στο χέρι σας, ξεπλύντε το με νερό ή ουδέτερο καθαριστικό (απορρυπαντικό).
- Αν πέσει τόνερ στα μάτια σας, ξεπλύντε το αμέσως και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

6

Ευρετήριο

6 Ευρετήριο

I

i-Option 4-5

L

License Management Server (LMS) 4-5

M

MFP 2-10

P

PCL 3-6

PS 3-6

X

XPS 3-6

A

Αδειοδοτικό πιστοποιητικό 4-5

Αναζήτηση 3-55

Αποθήκευση δεδομένων σάρωσης 3-59

Αποστοφαξ 3-35

Αποστολή e-mail 3-29

Αποστολή SMB 3-13, 3-21

Αποστολή Φαξ μέσω PC 3-40

B

Βιβλίο διευθύνσεων 3-47

Βοηθητική τροφοδοσία ρεύμα OFF 2-21

E

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή 3-5, 3-10

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης φαξ 3-42

Εισαγωγή χαρακτήρων 2-31

Εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB 3-57

Επαλήθευση χρήστη 3-46

Εργασία 2-32

K

Κατάσταση ύπνου 2-22

Κωδικός αιτήματος 4-5

Κύριο μενού 2-25

L

Λειτουργία αντιγραφής 3-44

Λειτουργία εκτύπωσης 3-3, 3-6

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 2-22

Λειτουργία καθοδήγησης 3-64

Λειτουργία πολλαπλών εργασιών 2-33

Λειτουργία χαμηλής ενέργειας (Εξοικονόμηση ενέργειας) 2-22

Λειτουργίες για προχωρημένους 4-3

M

Μέθοδος κλήσης 3-37

O

Οθόνη αφής 2-25, 2-26

Ομάδα 3-53

P

Πληκτρολόγιο 2-29

Πληροφορίες Ασφαλείας 1-6

Προαιρετικός εξοπλισμός 2-7, 2-12

Πίνακας ελέγχου 2-23

R

Ρυθμ αυτόμ απενεργοποίησ ErP 2-22

Ρυθμίσεις αποστολέα 3-37

Ρυθμίσεις αριθμού φαξ αποστολέα 3-37

T

Τοποθέτηση χαρτιού 2-34, 2-35, 2-36, 2-37

